かんたんマニュアル



W52T
by TOSHIBA

CDMA 1X WIN

au by KDDI

ごあいさつ

このたびは、「W52T」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、「W52T」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
「W52T」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「W52T」のマニュアル

「W52T」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

●基本的な使いかたを知りたい場合
この「W52T」『かんたんマニュアル』をお読みください。

●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合
付属の「W52T」『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- **『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード**
  (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
- **キーワード検索ができるauオンラインマニュアル**
  (http://www.au.kddi.com/manual/index.html)
  auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
  ＜アクセス方法＞◉E⇒「EZweb」⇒[あ@ 1]「トップメニュー」⇒「auお客さまサポート」⇒「調べる」⇒「オンラインマニュアル」

英語版／中国語版の取扱説明書が必要な方へ
For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

簡易英語版／中国語版は本書の106～109ページでご覧いただけます。
English/Chinese Simple Manual can be read on page 106 to 109 in this manual.

安全上のご注意


「W52T」をご利用になる前に、付属の「W52T」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな？」と思ったら、まずは下記のホームページで症状をご確認ください。
- W52Tからは→◉E（1秒以上長押し）（Toshiba User Club Site）
- パソコンからは→http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/faq/top_au.htm


お知らせ

- 本書の説明用画面は、M314「配色パターン」を「パターン2」に設定した状態で掲載しています。また、実際の画面とは字体や形状、色が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

例

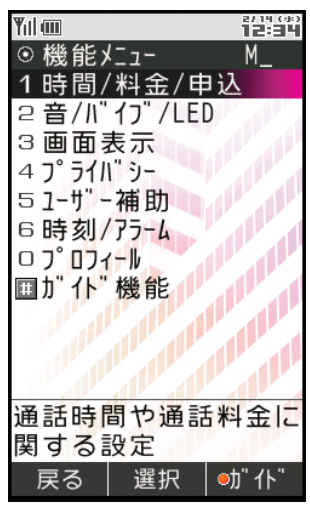

配色パターン1での画面表示

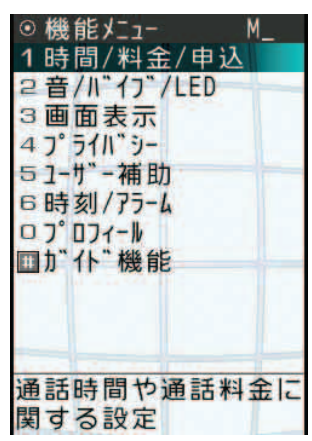

本書での画面表示（配色パターン2）

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

■電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
■周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。


●使用禁止の場所があります。

・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。




●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与えるおそれがあります。

・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

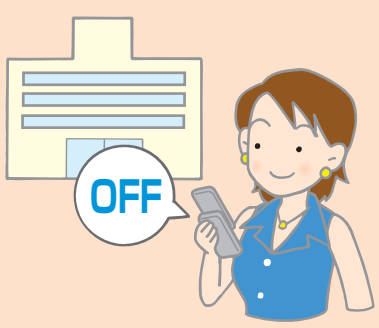

●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。


・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

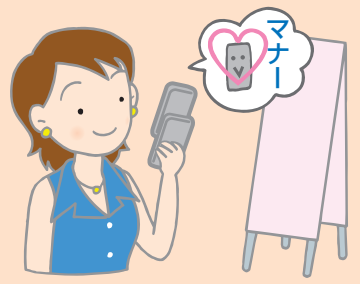

・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。

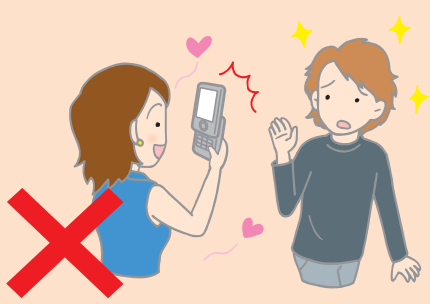

・携帯電話のカメラを使って、撮影が許可されていない場所や書店などで、情報の記録を行うことはやめましょう。

携帯電話の基本

この携帯電話でできること

au Media Tuner

EZテレビ（ワンセグ）やデジタルラジオ、EZチャンネルプラス／EZチャンネルを視聴することができます。



90ページから

au Music

W52Tを携帯オーディオプレイヤーとして使うことができます。

82ページから

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。



63ページから



EZ･FM

FMラジオを聴くことができます。

94ページから


EZ FeliCa

電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。

96ページから

メール

ほかの携帯電話やパソコンにメールが送れます。

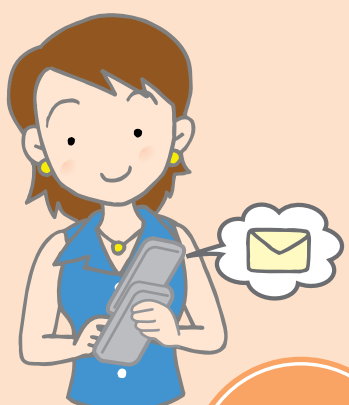

52ページから

EZナビ

「EZナビウォーク」、「EZ助手席ナビ」、「安心ナビ」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。

78ページから

EZweb

着うた®などをダウンロードしたり、サイトにアクセスできます。



69ページから

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。



待受画面で を1秒以上長く押します。

29ページ参照

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。



待受画面で メモ/クリア を1秒以上長く押してください。

34ページ参照

電源・電波・電池残量の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

を1秒以上長く押してください。

16ページ参照

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

 が電波の状態を表示します。

16ページ参照

「電池」残量に注意しましょう



電池残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

 が電池残量を表示します。

16ページ参照

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。
（2004年11月1日改正道路交通法施行）



× メールを見たり画面を注視する



× 手に持って通話をする

運転中は電源を切るか
ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。…」と応答メッセージを流して相手の伝言を簡易留守メモに録音できます。

待受画面で を押し、 で「 ドライブモード」を選び、 （選択）を押します。



迷惑メールとワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、多くの迷惑メールに含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- 未承諾広告フィルター
- アドレスフィルター
  - 特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
  - 特定のメールだけ受信する「指定受信設定」



59ページ参照

知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。





3秒以内の着信の場合は、着信履歴にが表示されます。

28ページ参照

災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。


安否情報の登録

- 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

- EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
  ※他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、http://dengon.ezweb.ne.jp/より確認できます。

アクセス方法	◉EZ⇒「EZweb」⇒[1]「トップメニュー」⇒「災害用伝言板」
	http://dengon.ezweb.ne.jp/

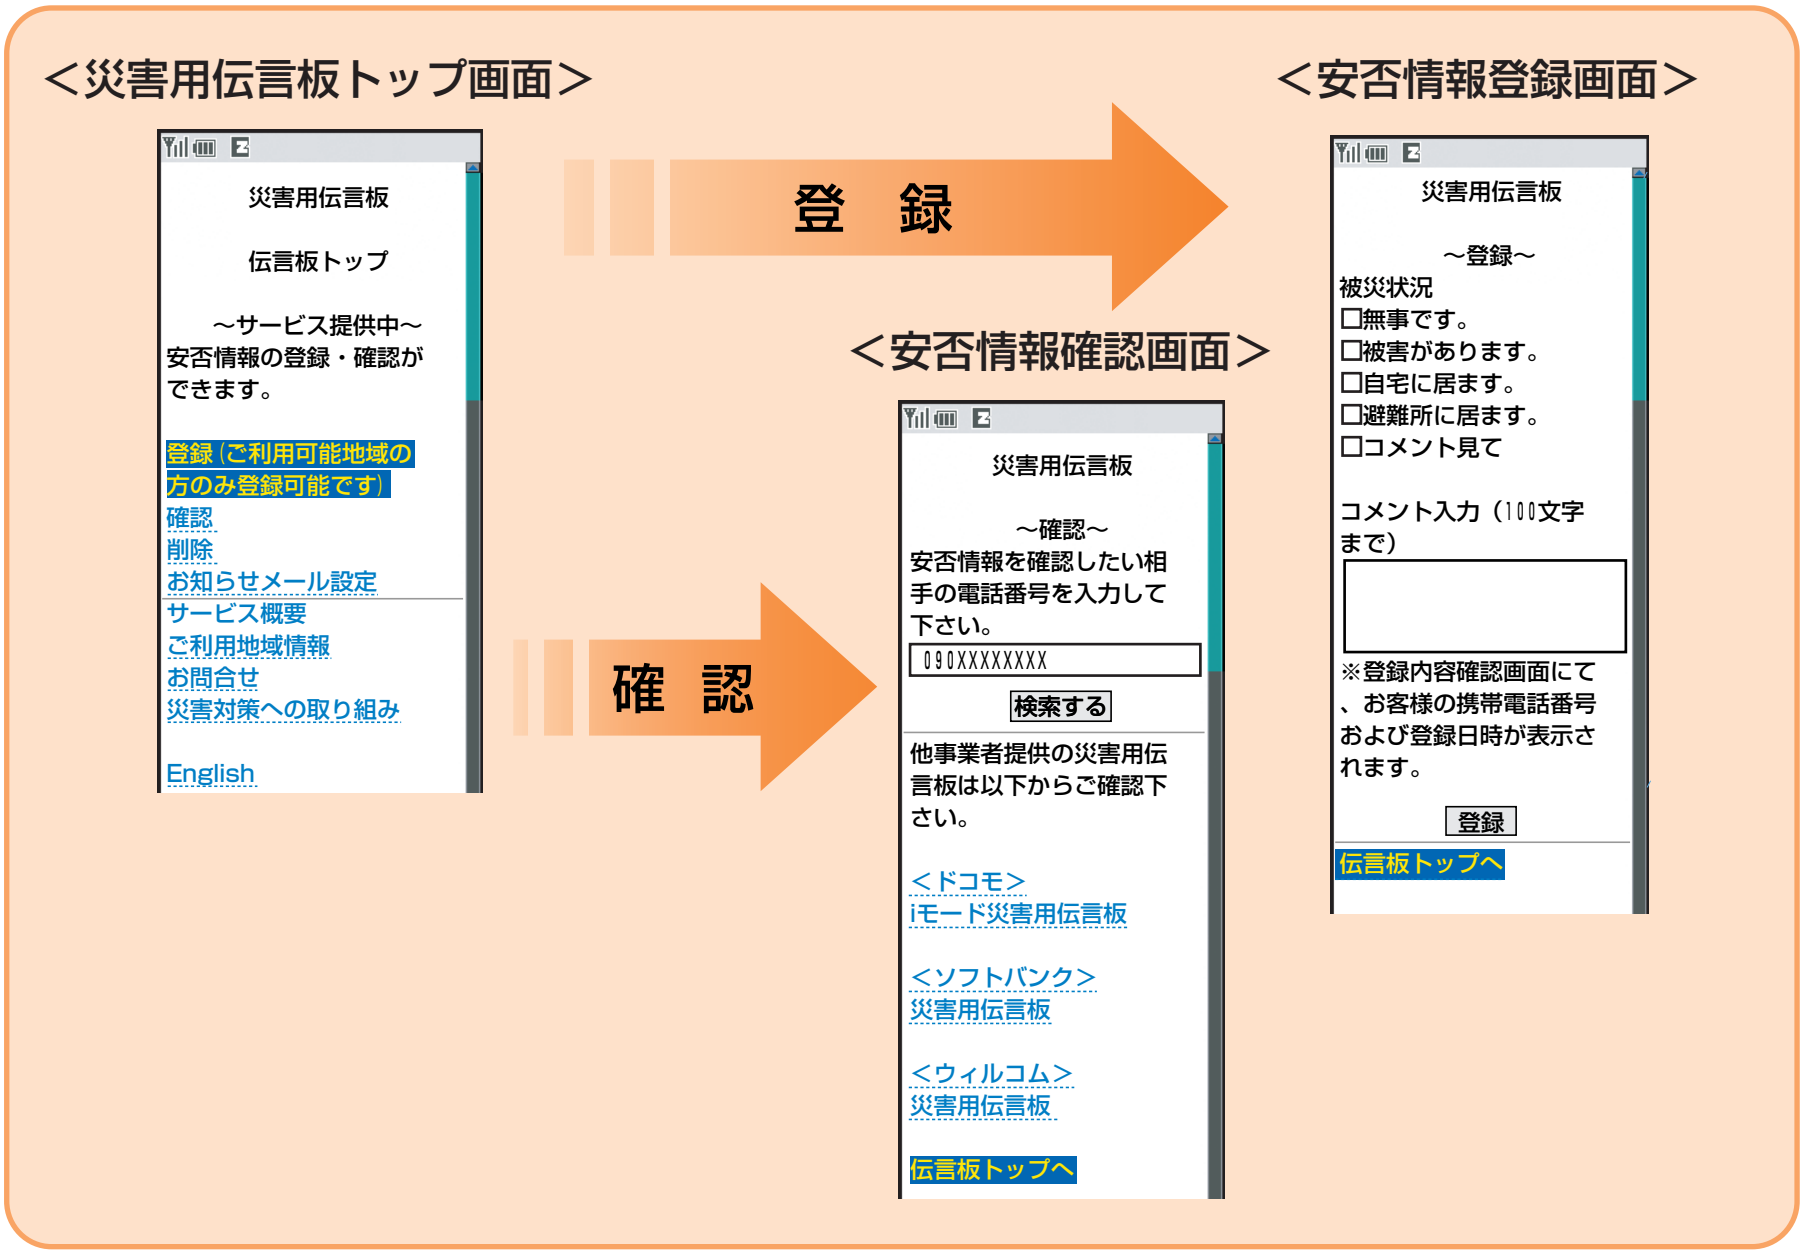


※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※◉Ⓔ⇒「EZweb」⇒[あ.@ 1]「トップメニュー」⇒「auお客さまサポート」⇒「調べる」⇒「災害用伝言板（デモ版）」にて常時デモを行っています。

※「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。

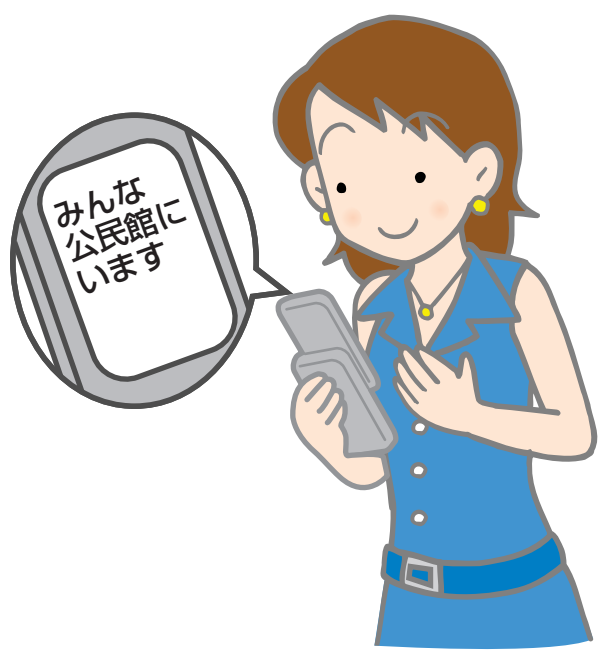

目次

目次


準備

箱の中身を確認する




箱には本体と付属品が同梱されています。


・本体

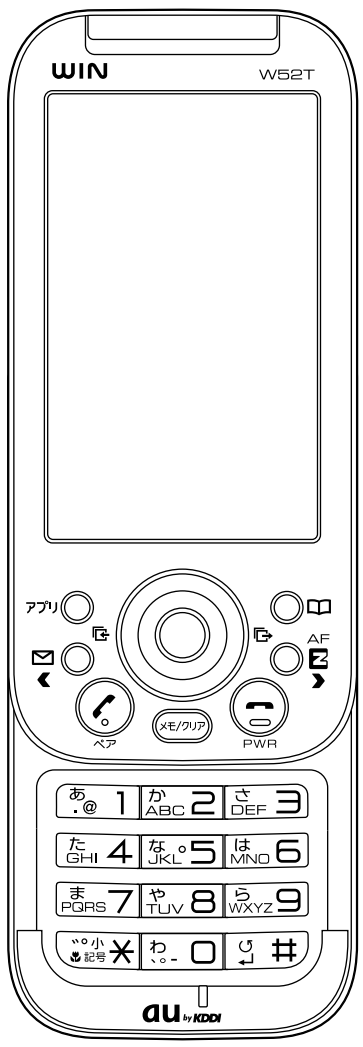


・電池パック

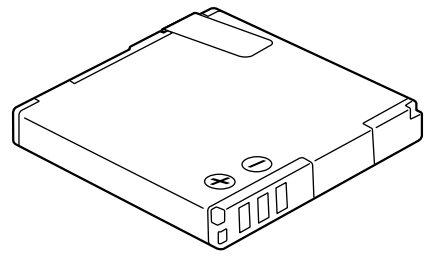


・卓上ホルダ

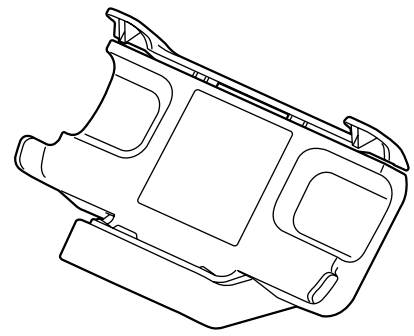


・東芝丸型イヤホンジャック変換アダプタ02

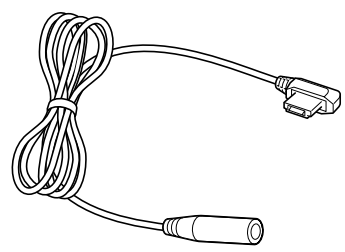


・ソニー製ステレオイヤホン(試供品)

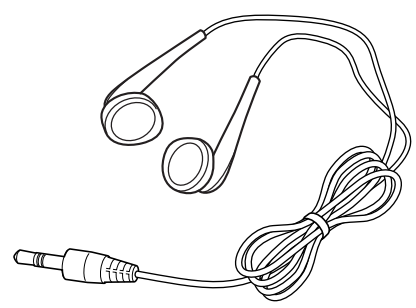

・東芝TV出力ケーブル03



・USBケーブル(試供品)

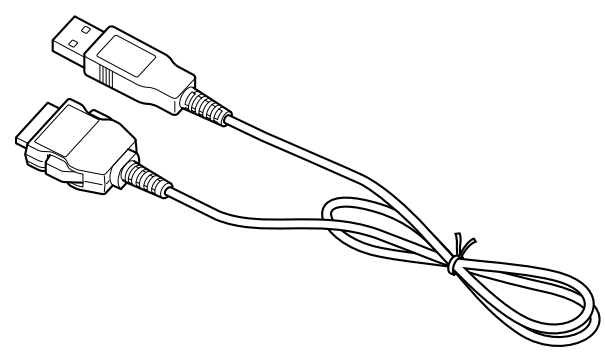

・かんたんマニュアル



・取扱説明書



・CD-ROM



・保証書
・ご使用上の注意


・グローバルエキスパートご利用ガイド
・LISMOインストールガイド
・おサイフケータイ®カンタンマニュアル

お知らせ


・ACアダプタおよびmicroSD™メモリカードは同梱されていません。ACアダプタは別売の共通ACアダプタ01を、microSD™メモリカードは市販品をお買い求めください。

各部の名称


前から見たところ

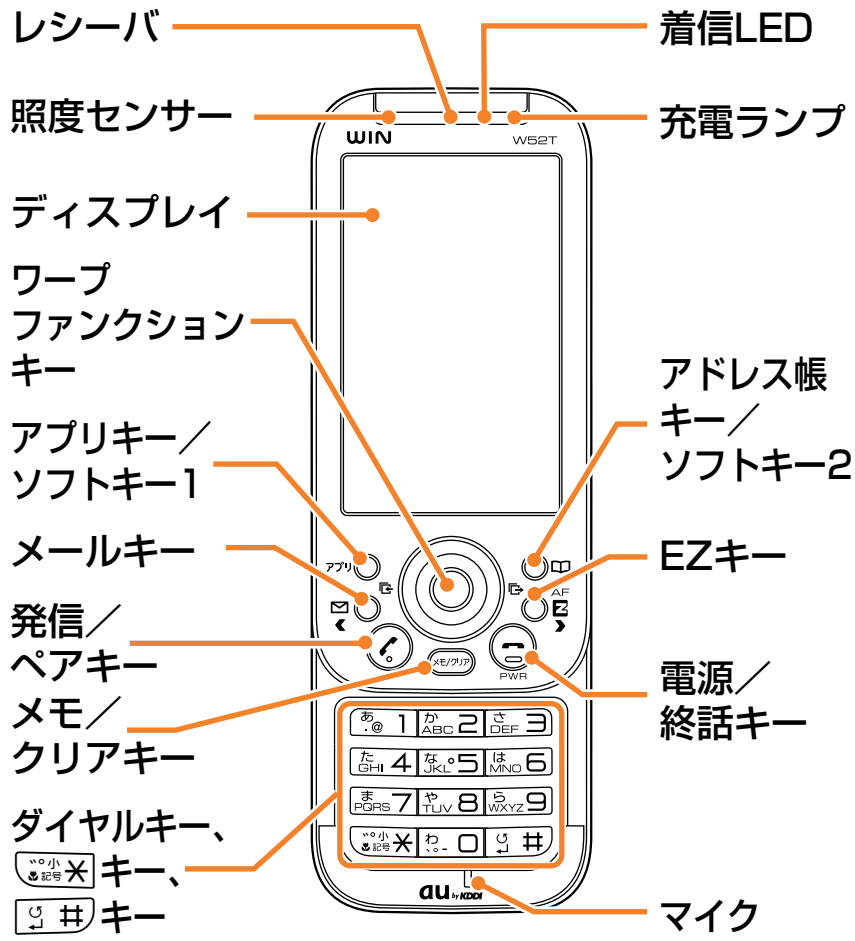



うしろから見たところ

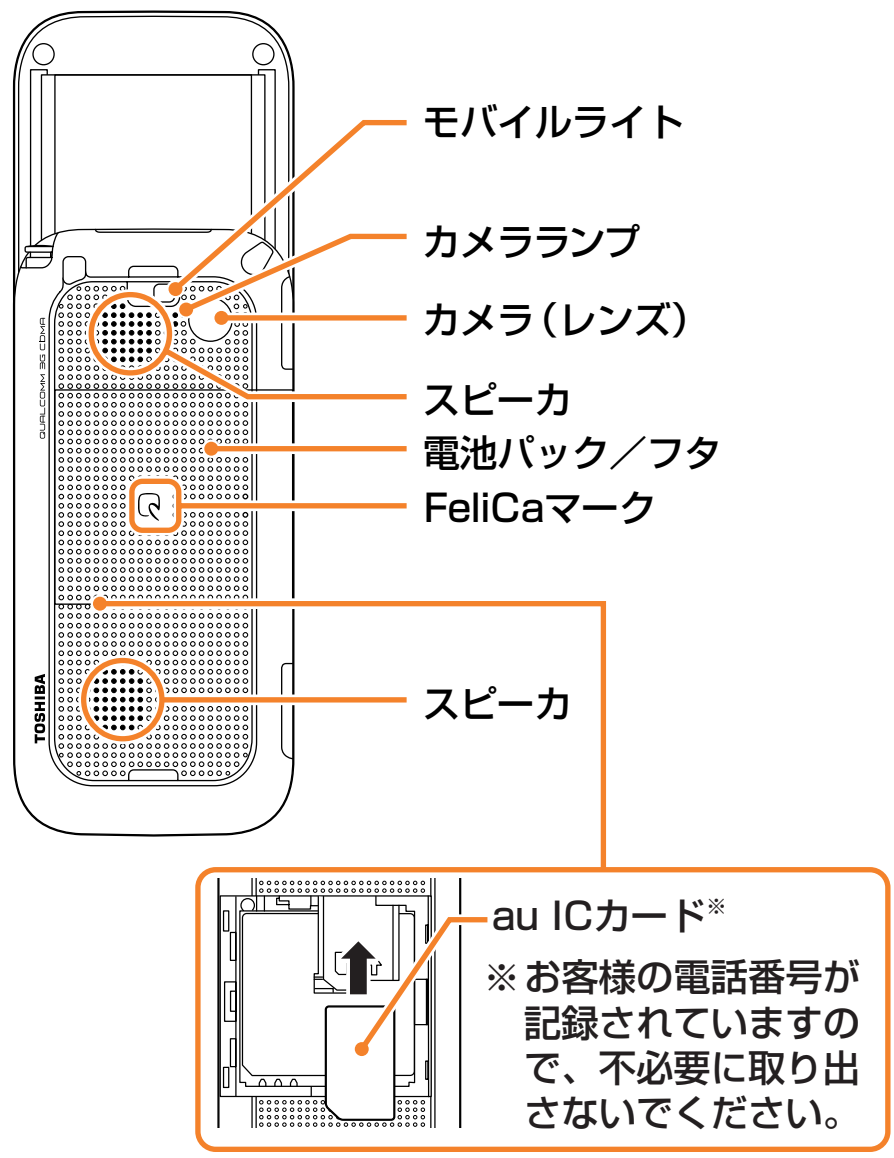


横から見たところ

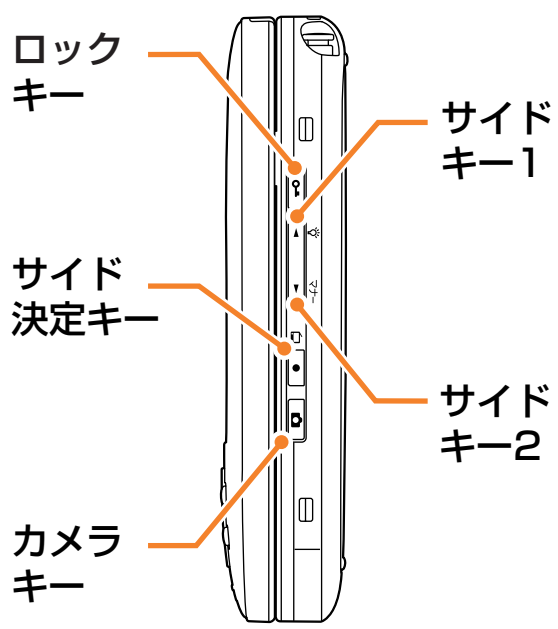

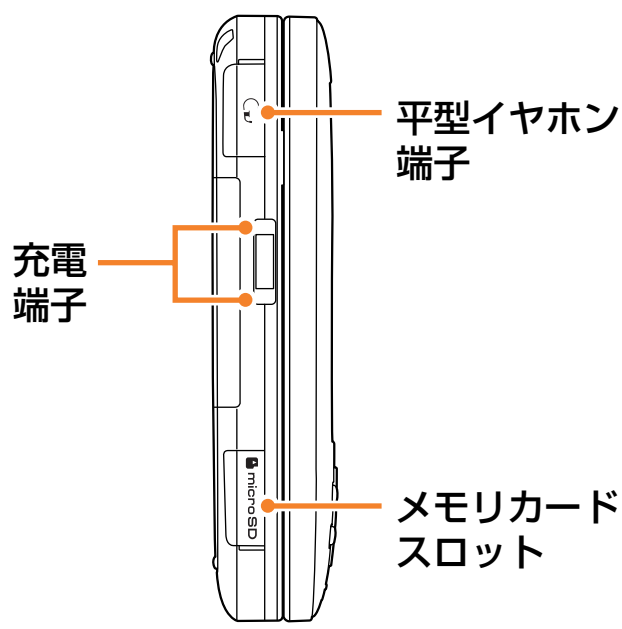

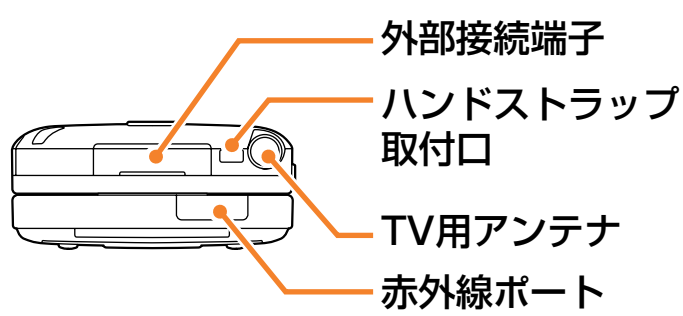

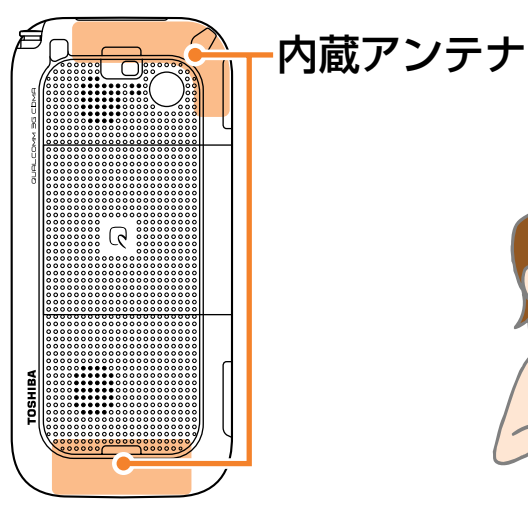




お知らせ

・microSD™メモリカードの取扱いについては、付属の取扱説明書「microSD™カードについて」をご参照ください。

準備

W52Tを開く／閉じる

W52Tを開くときは、ディスプレイのある本体前面部を上方向にスライドさせます。
閉じるときは下方向にゆっくりとスライドさせます。

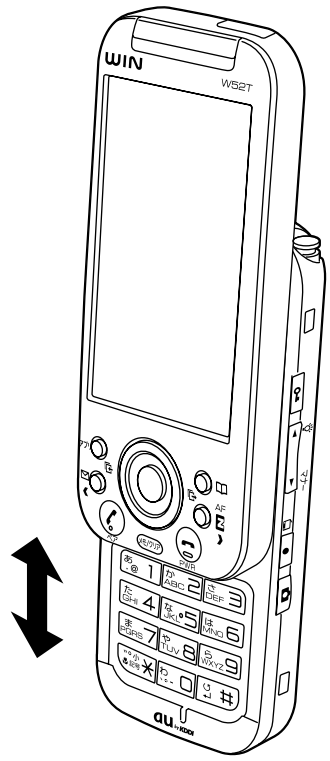


お知らせ

・開くときはキーに指が触れないようご注意ください。誤動作の原因となります。

卓上ホルダを組立てる

お買い上げ時、卓上ホルダは2つに分かれています。
形状をご確認のうえ、組立ててください。

①凸部（2箇所）を卓上ホルダの穴に合わせて差し込みます。
②フック（2箇所）の位置を確認し、矢印の方向へ押してカチッと音がするまで押し込みます。

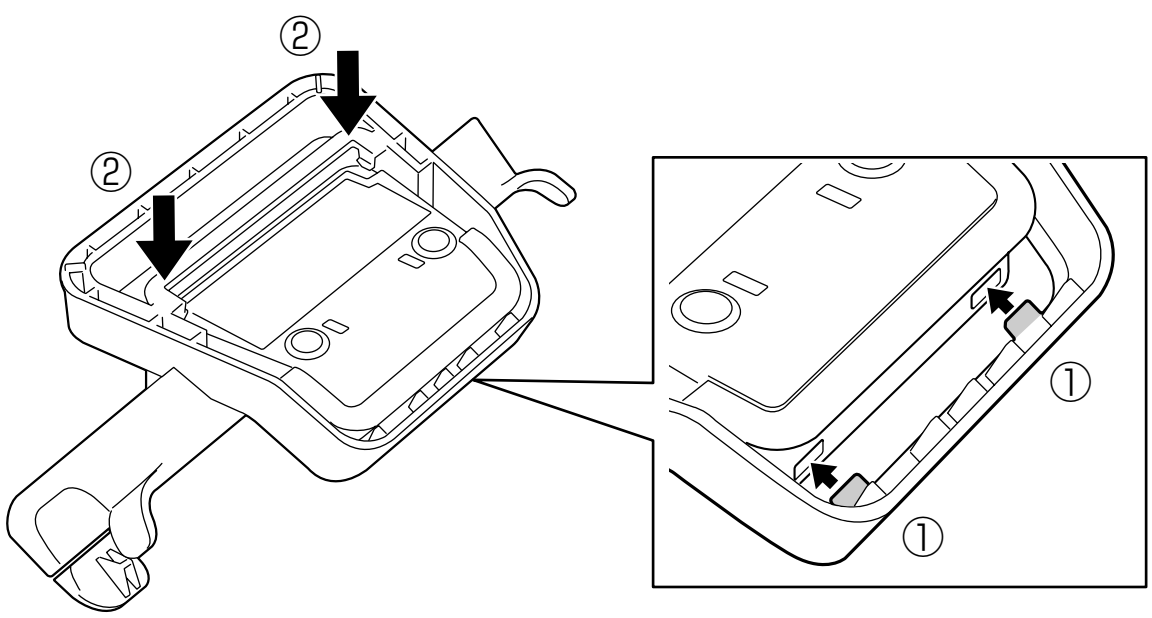



充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
初めてお使いになるときは充電をしましょう。

・ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。



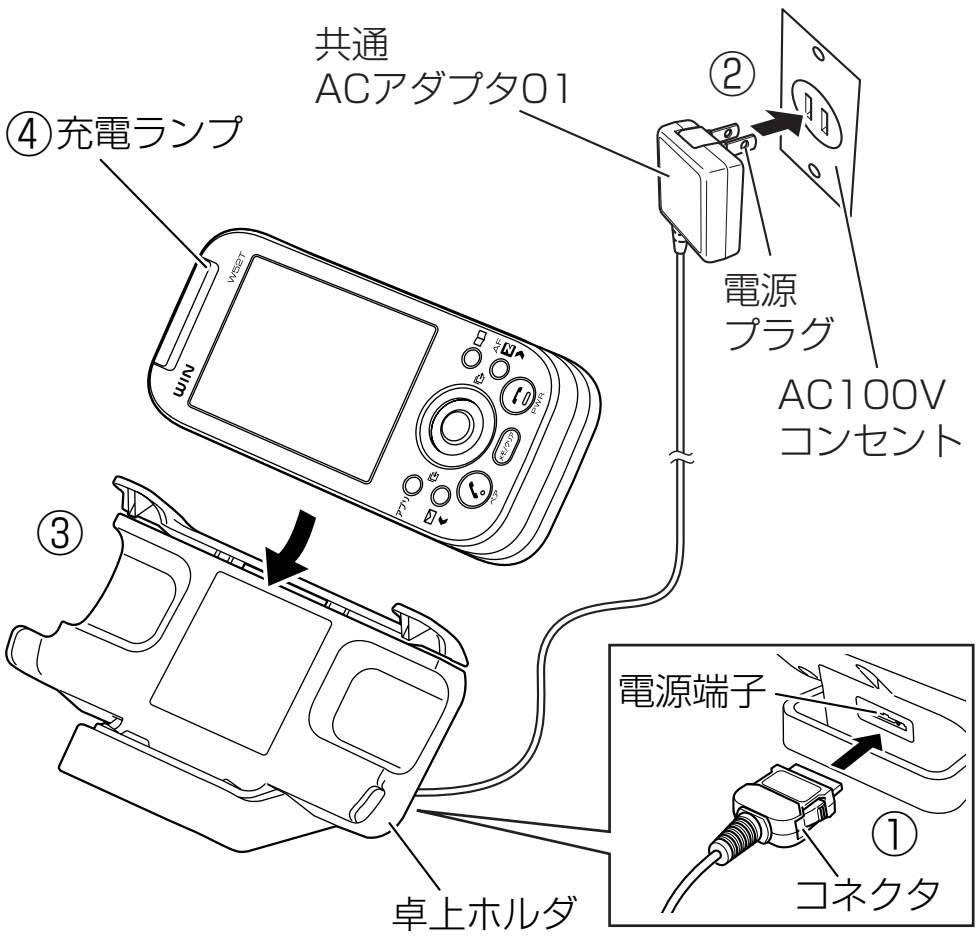

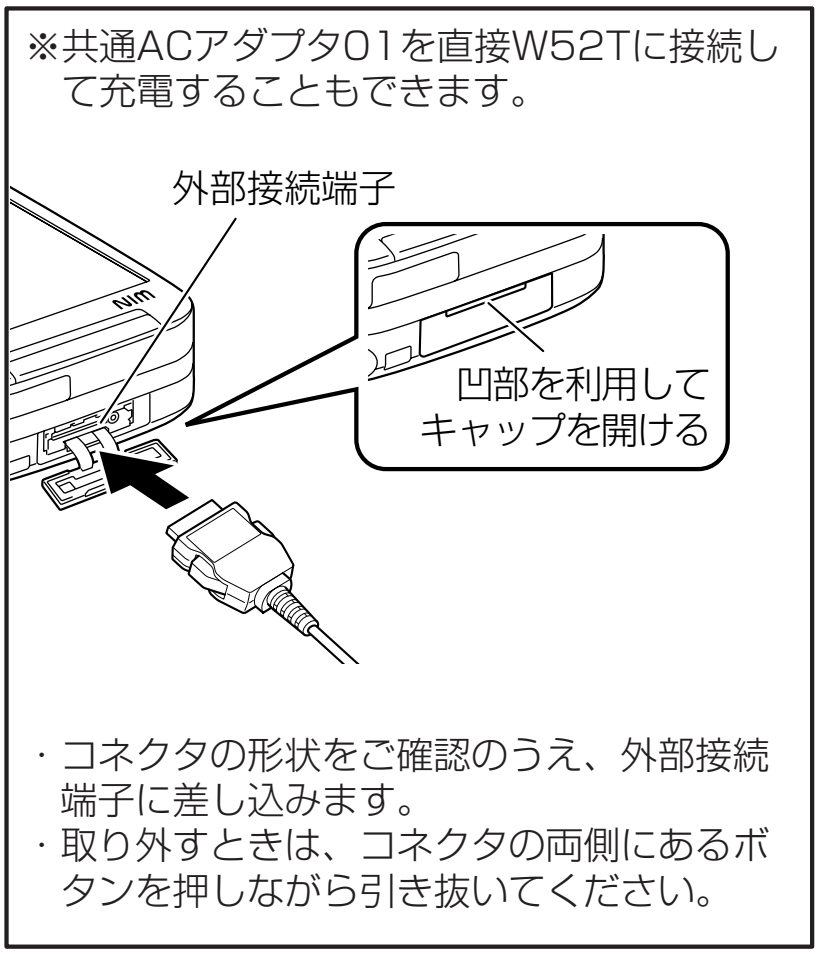

1 卓上ホルダに共通ACアダプタ01のコネクタを接続する。

・共通ACアダプタ01のコネクタの形状をご確認のうえ、卓上ホルダの電源端子に差し込みます。

2 共通ACアダプタ01の電源プラグを引き出し、AC100Vコンセントに差し込む。

3 電池パックを取り付けたW52Tを閉じた状態で、図のように卓上ホルダに取り付ける。

4 充電ランプが点灯することを確認する。

・充電中　：充電ランプが点灯
・充電完了：充電ランプが消灯


電源を入れた状態で充電する場合は、充電開始・完了時に確認音が鳴ります。


お知らせ

・卓上ホルダからW52Tを取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外してください。

基本的な使いかたを覚える


キーの役割



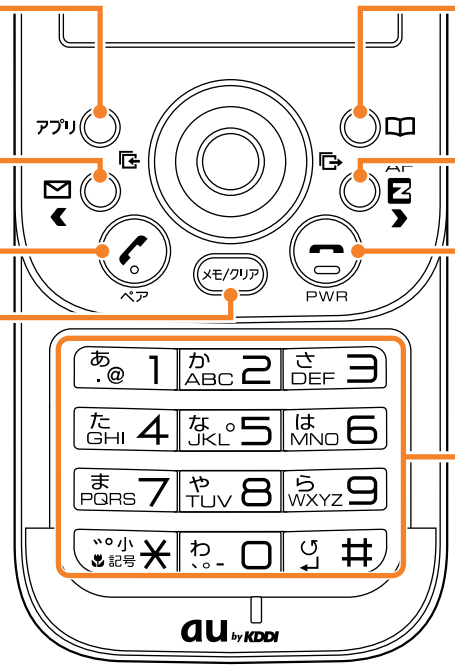

- ：待受画面のテロップを選ぶ
- ：着信履歴
- ：デスクトップメニューの表示
- ：発信履歴、FeliCaのクイック解除
- ：ランチャーメニューの表示
- アプリ：EZアプリの起動
- ：Eメールの送受信など
- ：電話をかける／受ける、ペア機能を使う
- メモ/クリア：簡易留守メモの設定／解除、文字の消去、操作の取消
- ：アドレス帳を使う
- ：EZサービスメニューの表示
- ：電源の入／切、通話や通信の終了、操作のキャンセル
- 0～9 ＊ ＃：電話番号や文字の入力

サイドキーの役割




- ：キーロックの設定／解除
- ：au Media Tunerの起動
- ：カメラを使う
- ：モバイルライトの点灯
- ：マナーモードの設定

お知らせ

- 詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。
- 操作がわからなくなったときや間違えたときは、メモ/クリアを押すと前の画面に戻ります。を押すと待受画面に戻ります。
- 待受画面で「圏外」表示中にを1秒以上長く押すと、圏外から圏内に移動した際に圏内への復帰を早めることができます。

ワープファンクションキーの使いかた


上下や左右に押して項目を選んだり、カーソルを移動します。
また、中央を押して選んだ内容を確定します。

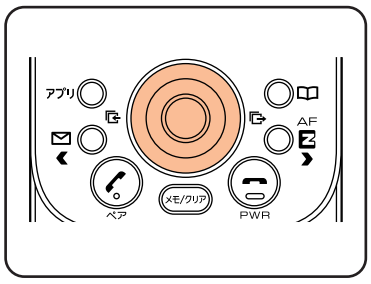

ⓢ／ⓢ	項目を選択、カーソルを上下や左右に移動
◉	選んでいる項目を確定、実行

ソフトキーの使いかた


ディスプレイの最下段に以下のような表示がある場合、対応するソフトキーを押すことで、その機能を使用できます。ソフトキー表示は操作場面によって変わります。

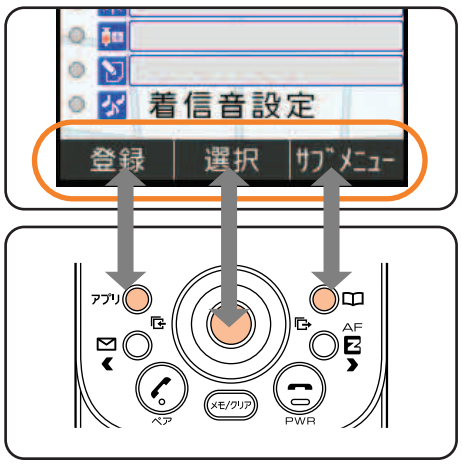

ソフトキー1 ｱﾌﾟﾘ◉	画面左下に表示されている機能を実行
センターキー ◉	画面中央下に表示されている機能を実行
ソフトキー2 ◉🕮	画面右下に表示されている機能を実行

サブメニューの使いかた

各種機能の設定画面や文字入力画面などで画面右下に「ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ」と表示されたときに◉🕮を押すと、その機能に応じたさまざまな操作ができます。

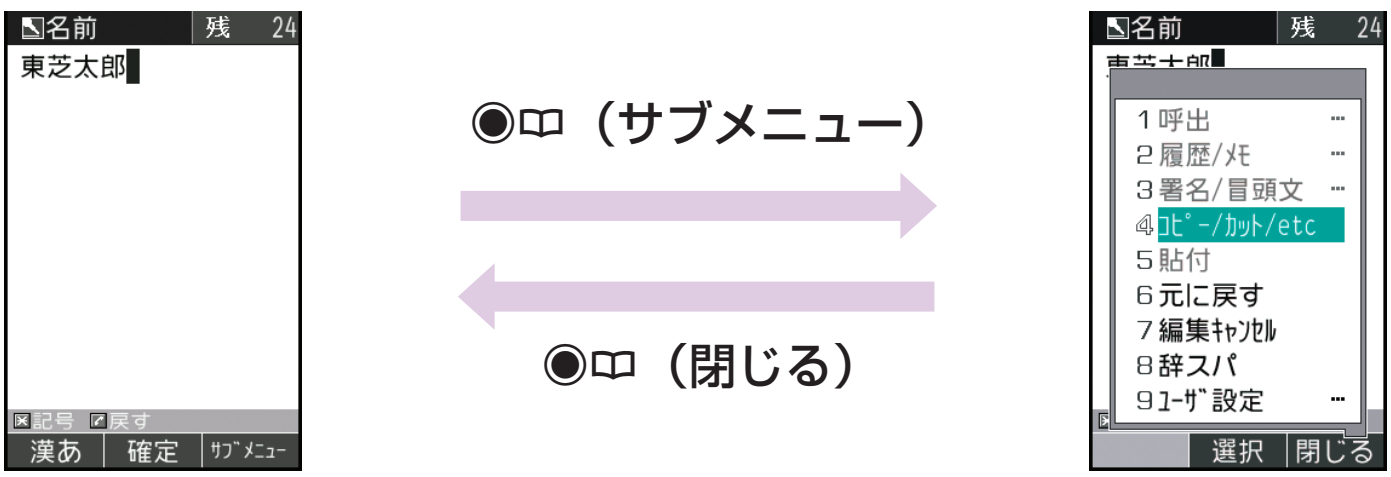

お知らせ表示について


待受画面にお知らせ表示が表示されているときは、⊖を押してお知らせ表示を一時的に消去し、◉を押してランチャーメニューを表示します。
一時的に消去したお知らせ表示は、待受画面で再度⊖を押すと表示されます。

お知らせ表示



電源を入れる

1 ㋠を1秒以上長押しする。



待受画面



電波状態を確認します。

Yıll	Yıl	Yı	Y	圏外
強	中	弱	微弱	圏外

・「圏外」が表示されているときは、通話できません。

電池残量を確認します。

▮▮▮	▮▮	▮	□	⇒
十分	少ない	充電が必要	残量なし	充電中


電源を切るには

電源が入っている状態で㋠を1秒以上長く押します。



ディスプレイの表示

新着メールや機能の設定状況などをアイコンで確認できます。

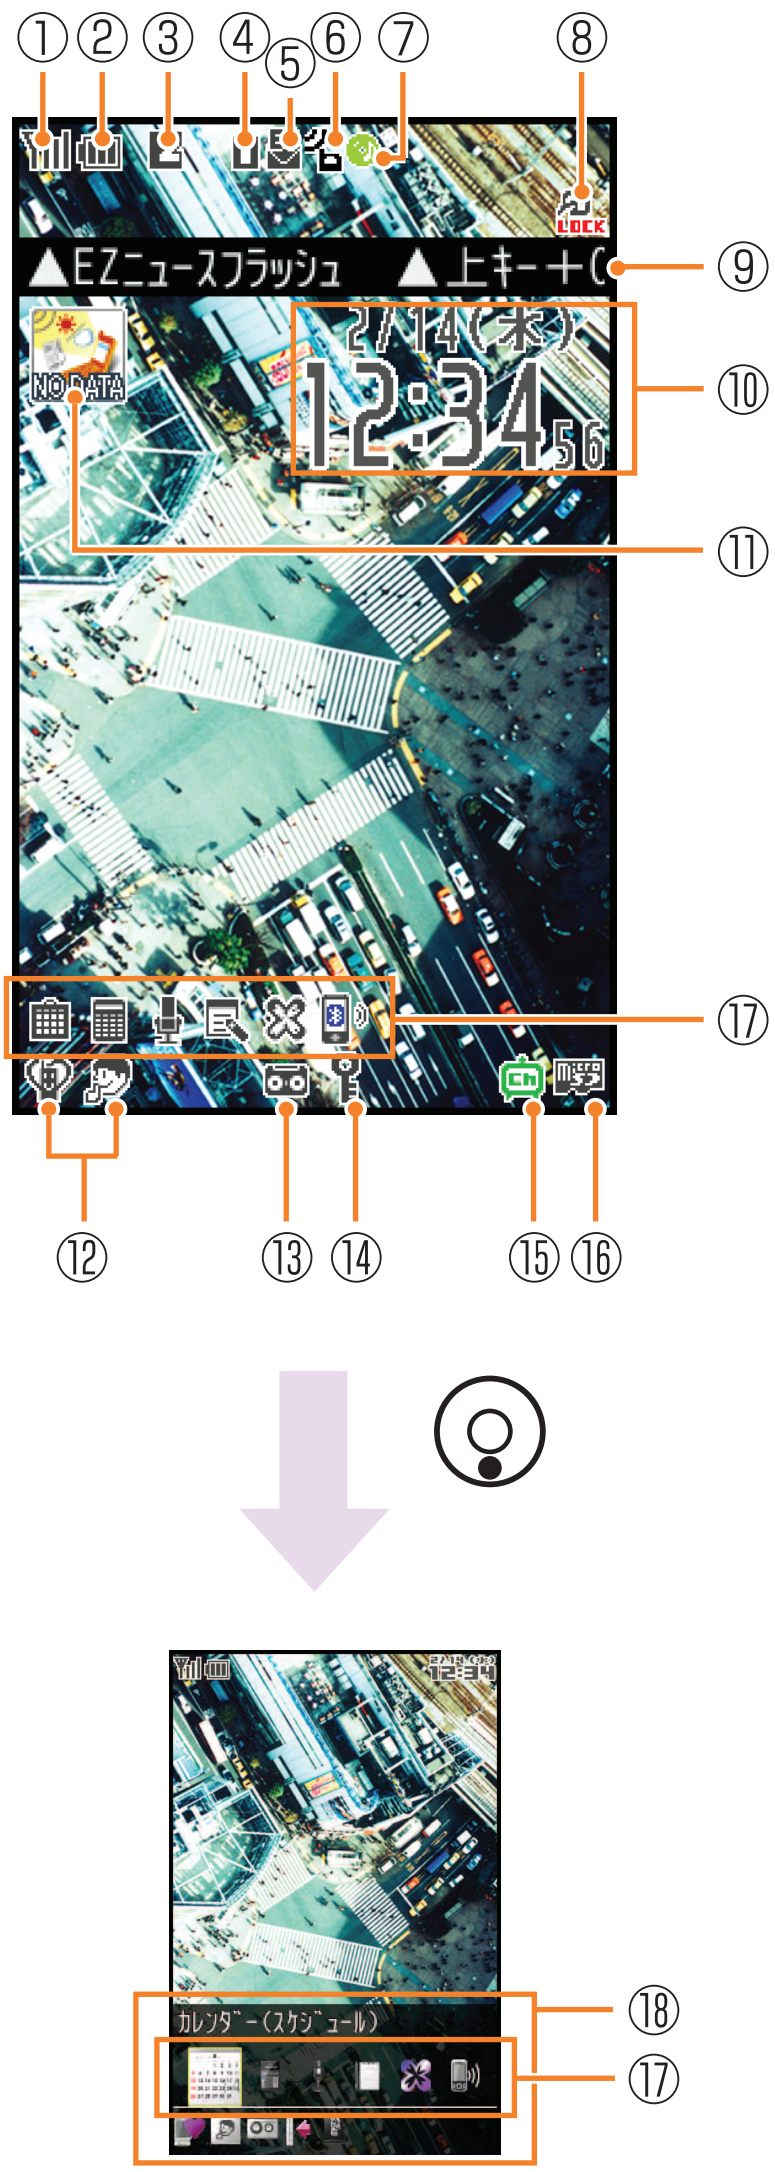


アイコン		表示内容
①		電波状態
②		電池残量
③		EZweb利用中
		通話中
		EZアプリ起動中
④		出られなかった電話があるときに表示
⑤		EメールやCメールを受信したときや、読んでいないメールがあるときに表示
⑥		マルチキャスト配信番組受信中に表示
⑦		au Music Player起動中
		au Media Tuner起動中
		EZ·FM起動中
⑧		FeliCaロック中
⑨	—	テロップ
⑩	—	現在の日付・時刻
⑪	—	ウィンドウ
⑫		マナーモード設定中
⑬		簡易留守メモやマナーモード設定中
⑭		キーロック中
⑮		EZチャンネルプラスの番組を登録したときに表示
⑯		microSD™メモリカード（市販）を挿入しているときに表示
⑰	—	ユーザーメニュー
⑱	—	デスクトップメニュー

お知らせ

- 日付・時刻は、自動的に設定されます。
- 画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、同時に表示できないアイコンがあります。
- テロップ／ウィンドウについては、付属の取扱説明書「EZニュースフラッシュ」をご参照ください。

初期設定をする


1 待受画面で ◉ を押す。



初期設定画面



2 さDEF3「設定しない」を押す。



・「設定しない」を選んだ場合、初期設定の内容は以下のようになります。

ロックNo.	1234	EZweb文字	中小
通常文字	中	文字入力	中
Eメール文字	中小	発信者番号通知	ON
Cメール文字	中小	通常着信音	パターン1


お知らせ


・初期設定を行わなくても、電話をかけたり受けたりすることはできます。
・初期設定ではロックNo.の変更、文字サイズの設定、発信者番号通知の設定、着信音の設定が行えます。
・初期設定は、初めてお使いになるときのみ行えます。また、初期設定を行ったあとも各項目を変更することができます。
詳しくは、付属の取扱説明書「初期設定をする」をご参照ください。

Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。


1 待受画面で✉◉を押す。




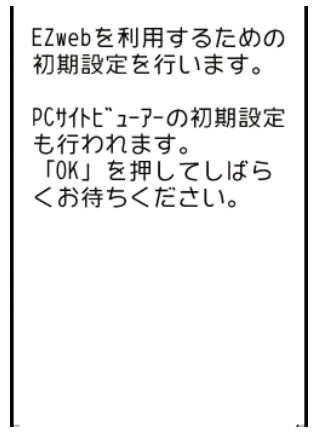

2 ◉（OK）を押す。


➡しばらくすると、右の画面が表示されます。右の画面が表示されると、設定は完了です。



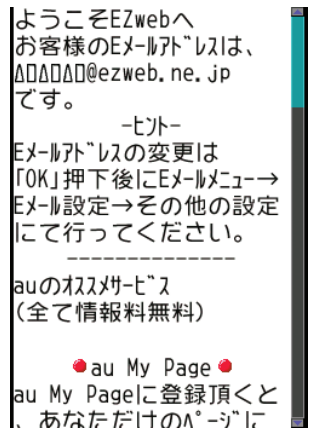

3 ◉（OK）を押す。

➡初期設定が完了します。続けてEZニュースフラッシュの初期設定を行う場合は、「はい」を選び、◉（決定）を押して、画面の指示に従って操作してください。




お知らせ

・◉🄴またはｱﾌﾟﾘ◉を押しても初期設定ができます。

自分の電話番号やEメールアドレスを見る

1 待受画面で◉を押し、わ０を押す。

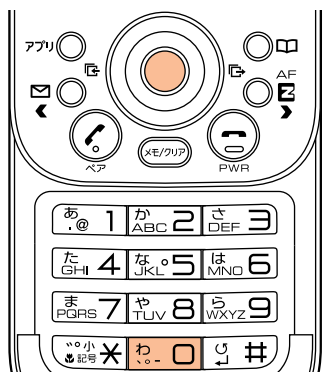




メニューの使いかた

ランチャーメニューの使いかた

ランチャーメニューから、W52Tの各機能を呼び出すことができます。

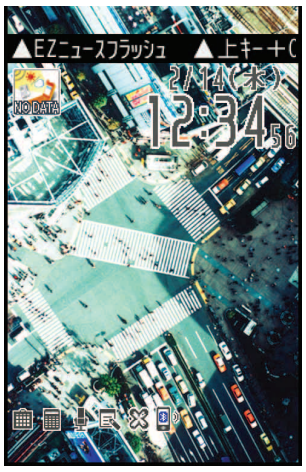


◉

ランチャーメニュー




1 待受画面で◉を押す。



ランチャーメニュー




2 ✥を押して項目を選ぶ。






3 ◉（選択）を押す。

➡選んだランチャーメニューの項目が表示されます。



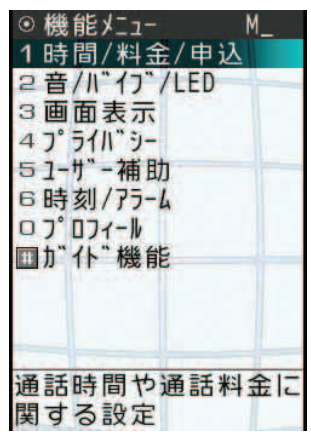

EZサービスメニューの使いかた

EZサービスメニューとは、EZwebならではの機能を呼び出すことができるメニューです。
待受中に◉Ⓔを押すとEZサービスメニューが表示されます。
◎でサービスを選んでから、ダイヤルキーを押したり、◎で項目を選び◉（選択）を押すと、各機能が呼び出されます。



◉Ⓔ

EZサービスメニュー



EZサービスメニューから呼び出せる機能は、以下の通りです。

EZブック
- EZ Book Land!へ接続
- EZブック一覧へ接続
- ブックフォルダ

EZチャンネルプラス
- Myチャンネル
- 番組ガイドへ接続
- お知らせ
- マルチフォルダ
- EZチャンネルプラス設定

au Music
- au Music Player
- EZ Music!へ接続
- LISMOフォルダ

EZweb
- トップメニュー
- お気に入りリスト
- 画面メモリスト
- 有料サービス情報
- URLダイレクト入力
- ブラウザ履歴クリア
- EZ設定
- 前回画面表示


EZナビ
- EZナビウォーク
- EZ助手席ナビ
- 安心ナビ
- EZナビサイトへ接続
- EZナビ設定

EZアプリ
- EZ Game Street!
- EZアプリを探そう!へ接続
- EZアプリメニュー


ショッピング&オークション
- ショッピング&オークションへ接続
- au Shopping Mallへ接続
- auオークションへ接続
- au Recordsへ接続
- au Booksへ接続
- au Gamesへ接続


Eメールアドレスを変更する

右記の「変更可能」の部分を変更することができます。

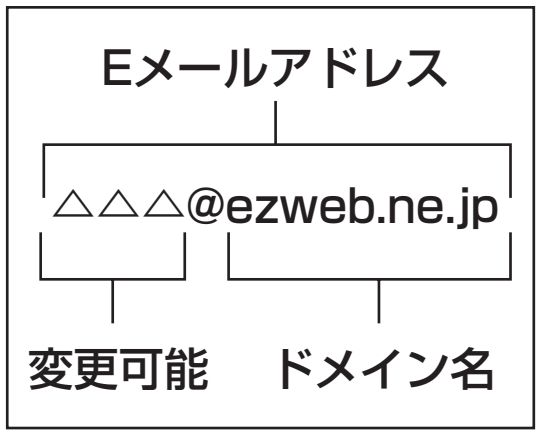


1 **待受画面で✉◉を押し、[ら WXYZ 9]「Eメール設定」を押す。**

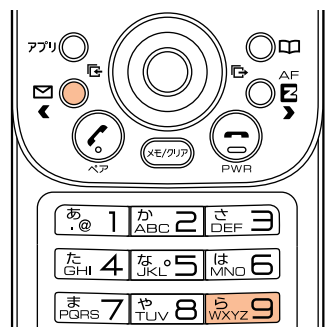


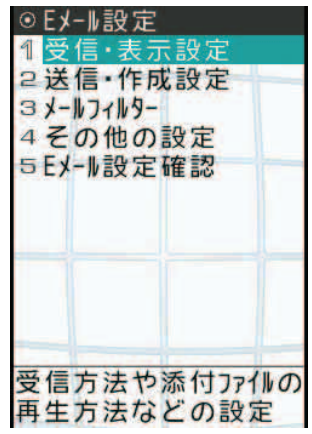


2 **[た GHI 4]「その他の設定」を押す。**


➡サーバに接続します。



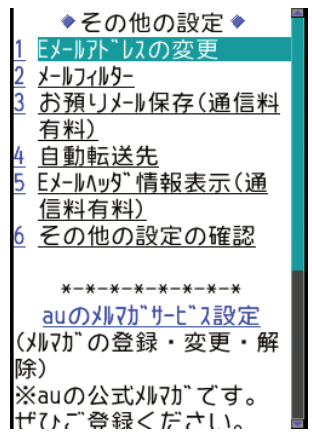



3 **◎で「Eメールアドレスの変更」を選び、◉(OK)を押す。**



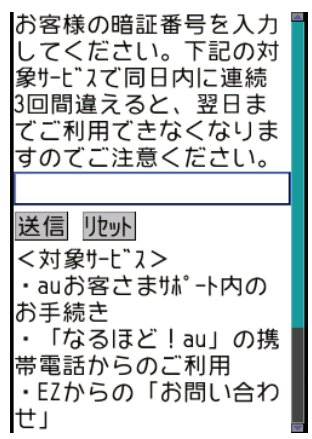


4 **◎で入力ボックスを選び、◉(入力)を押し、暗証番号を入力し、◉(確定)を押す。**




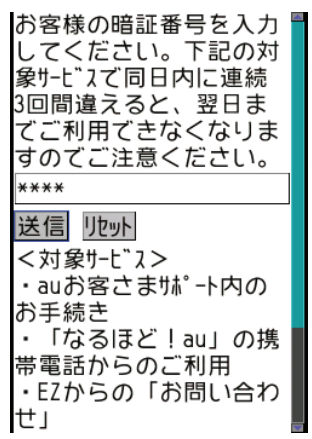


・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
・暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。


5 ◎で「送信」を選び、⦿（OK）を押す。



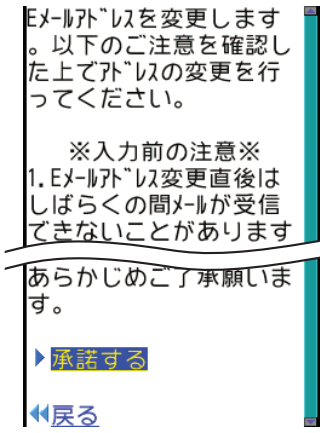


6 ◎で「承諾する」を選び、⦿（OK）を押す。




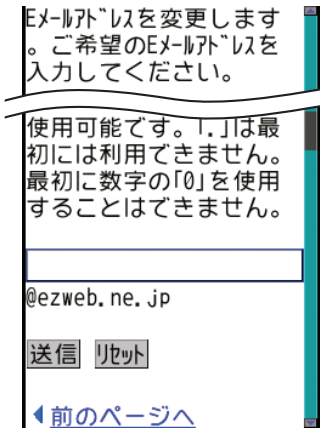


7 ◎で入力ボックスを選び、⦿（入力）を押し、Eメールアドレスを半角英数字で入力し、⦿（確定）を押す。


・Eメールアドレスの入力のしかたは、40ページをご参照ください。



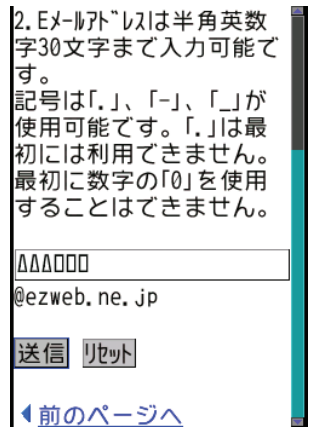


8 ◎で「送信」を選び、⦿（OK）を押す。




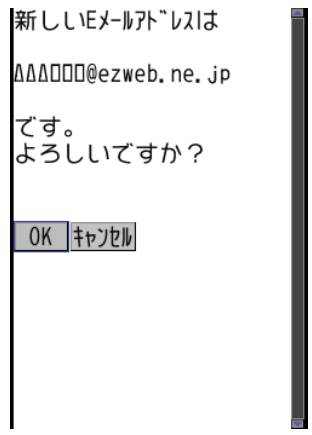

9 ◎で「OK」を選び、⦿（OK）を押す。

・変更されたことを確認して⦿（OK）を押してください。



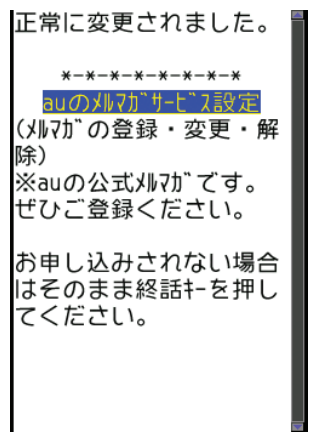

お知らせ

・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は変更できません。別のEメールアドレスを入力してください。

ご利用いただく各種暗証番号について

W52Tをご使用する場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は以下の通りとなります。
設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメール設定の「メールフィルター」「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234（4桁）

EZパスワード

使用例	EZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

プレミアムEZパスワード


使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約･解除をする場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号


通話

電話をかける

1 待受画面で［わ 0］～［ら 9］を押して相手の電話番号を入力する。


・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。



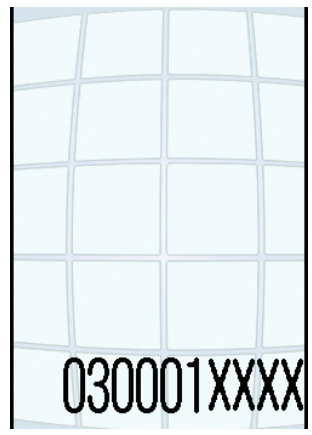

2 ［✆］を押す。

・アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
・通話が終わったら［⊖］を押します。






お知らせ

・入力した電話番号に「184」や「186」を付加するには、電話番号を入力したあとに、◉📖（サブメニュー）を押し、［か 2］「特番付加／解除…」を押して［あ 1］「184特番」／［か 2］「186特番」を押してください。
　［あ 1］「184特番」：相手に電話番号を知らせないとき
　［か 2］「186特番」：相手に電話番号を知らせるとき

電話を受ける

1 を押して電話に出る。

・通話が終わったらを押します。



電話がかかってきたときの画面表示

電話がかかってくると電話番号が表示されます。
アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
電話番号が表示されずに、以下のように表示される場合もあります。



表示	意味
非通知設定	相手が電話番号を非通知にしています。
公衆電話	相手が公衆電話からかけています。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけています。

電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、「」と「着信あり」を表示して電話がかかってきたことをお知らせします（不在着信）。


で「着信あり」を選び、を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます（27ページをご参照ください）。



電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

例：着信履歴を呼び出して電話をかける場合


1 待受画面で ⦾ を押す。





・待受画面で ⦾ を押すと、発信履歴の一覧画面を表示します。
・最後にかかってきた（かけた）電話番号から順に表示されます。


2 ⦾ でかけたい電話番号を選び、◉（詳細）を押す。





・アプリ◉（→発歴）を押すと発信履歴を表示します。

3 ⦾を押す。



お知らせ

・発信履歴、着信履歴には、新しい順にそれぞれ50件まで電話番号が記憶されます。


ワン切り対策

ワン切り（ワンギリ）とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話（着信時間3秒以内）を着信した場合は、着信履歴に が表示され、詳細画面に「不在」と表示されます。
心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

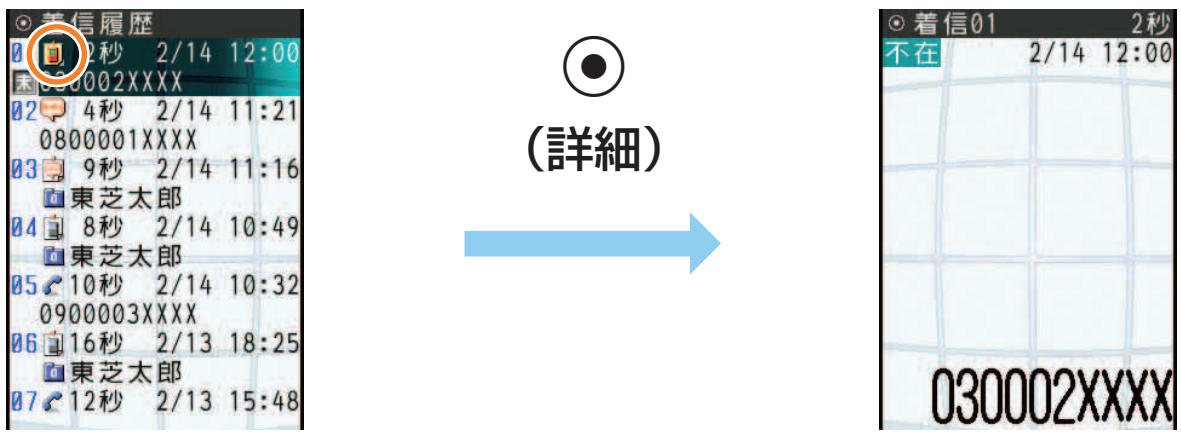





相手の声の大きさを変える


1 **通話中に〔上下キー〕を押す。**

〔上キー〕：音が大きくなります。
〔下キー〕：音が小さくなります。



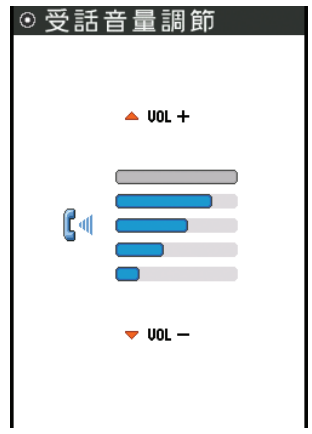

2 **〔決定キー〕（OK）を押す。**




マナーモードにする

電話がかかってきたときや、メールを受信したときは、バイブレータでお知らせします。

1 **待受画面で〔キー〕を1秒以上長押しする。**

➡マナーモードが設定され、待受画面に「〔アイコン〕」、「〔アイコン〕」が表示されます。同時に簡易留守メモも設定され、待受画面に「〔アイコン〕」が表示されます。

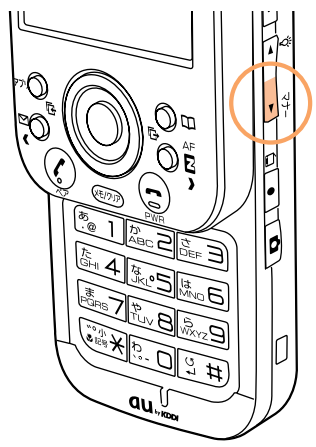



解除するには

待受画面で〔キー〕を1秒以上長く押します。


➡マナーモードを解除すると、「〔アイコン〕」、「〔アイコン〕」は消えます。同時に簡易留守メモも解除され「〔アイコン〕」は消えます。

お知らせ

- マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のオートフォーカスでピントを合わせる音やシャッター音、録画開始／終了音は鳴ります。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。


着信音の種類を変える


1 待受画面で ◉ を押す。







2 ✥ で「機能」を選び、◉（選択）を押す。



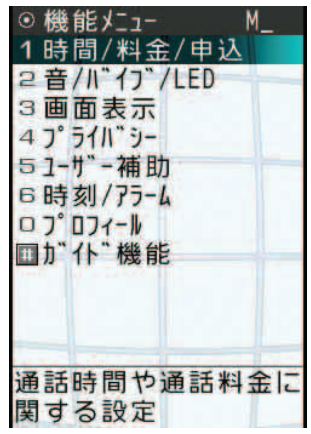


3 [かABC 2]「音／バイブ／LED」を押す。



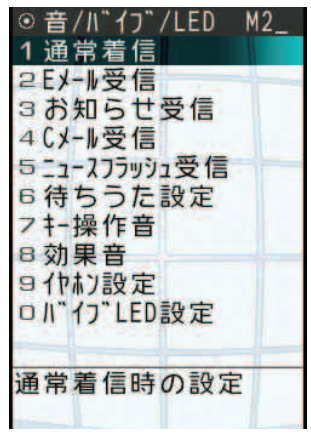



4 [あ.@ 1]「通常着信」を押す。







5 [かABC 2]「メロディ」を押す。





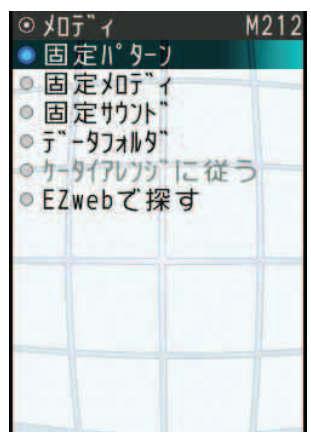

6 ◎で「固定パターン」を選び、●（選択）を押す。

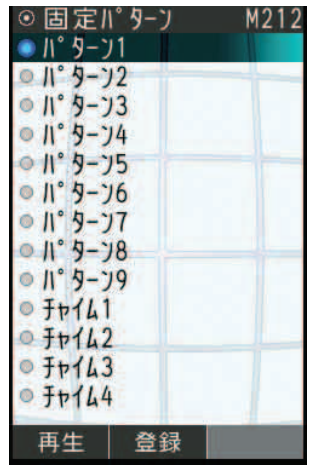



7 ◎で「パターン3」を選び、アプリ●（再生）を押す。

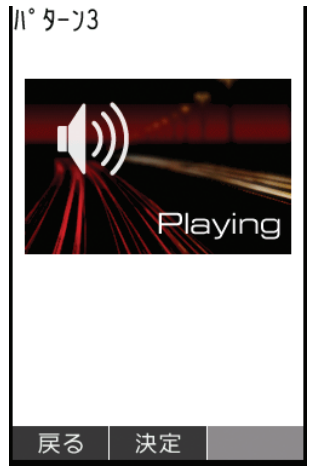- アプリ●（戻る）または(メモ/クリア)を押して再生を終了させ、ほかの着信音を選ぶこともできます。

8 ●（決定）を押す。




➡着信音が設定されます。

お知らせ

- 着信音は固定パターン、固定メロディ、固定サウンド、データフォルダ、ケータイアレンジに従う、EZwebで探すの中から選ぶことができます。詳しくは、付属の取扱説明書「着信時の動作を設定する」をご参照ください。


着信音の大きさを変える


1 待受画面で◉を押す。







2 ◎で「機能」を選び、◉（選択）を押す。



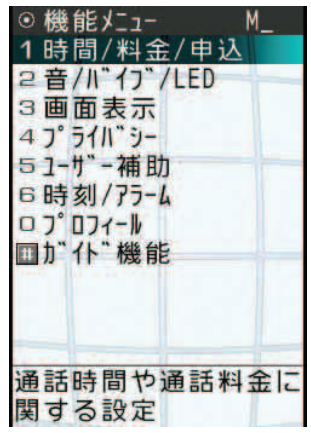


3 [かABC 2]「音／バイブ／LED」を押す。



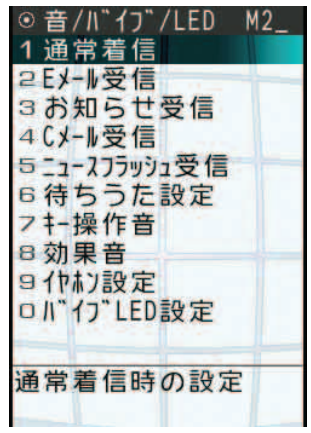



4 [あ.@ 1]「通常着信」を押す。






5 [あ.@ 1]「音量」を押す。



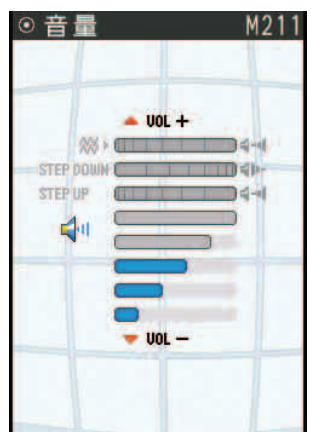

通話

6 で音量を調節し、（決定）を押す。




・ を押すごとに音量が変わります。

「」	振動でお知らせしてから、着信音がだんだん大きくなります。
「STEP DOWN」	着信音がだんだん小さくなります。
「STEP UP」	着信音がだんだん大きくなります。
大 ↑ 標準 ↓ 小	設定した音量で着信音が鳴ります。
「」（サイレント）	着信音は鳴りません。

※ を押し続けるとサイレント（）になります。

簡易留守メモを設定する

1 待受画面で メモ/クリア を1秒以上長押しする。





➡応答メッセージが再生されたあと簡易留守メモが設定され、待受画面に「 」が表示されます。

解除するには

待受画面で メモ/クリア を1秒以上長く押します。

➡簡易留守メモを解除すると、「 」は消えます。



お知らせ

・最大30秒のメッセージが3件まで録音できます。
・録音できる件数は「通話音声メモ」と合わせて3件までです。通話音声メモは、通話中に相手の声を録音する機能です。詳しくは、付属の取扱説明書「通話中に相手の声を録音する」をご参照ください。
・簡易留守メモは、電話がかかってくるとW52Tが自動的に応答して相手の声を録音する機能です。電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の取扱説明書「お留守番サービス（標準サービス）」をご参照ください。


録音された伝言を再生する


簡易留守メモに用件が録音されると

➡待受画面に「 簡易留守メモ」と録音件数が表示されます。




1 で「 簡易留守メモ」を選び、 を押す。



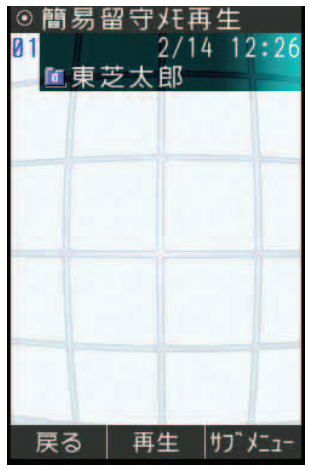

2 で再生する簡易留守メモを選び、 （再生）を押す。

・ （停止）を押すと、再生中の簡易留守メモを停止することができます。





簡易留守メモを削除するには

簡易留守メモの一覧画面で、 で削除する簡易留守メモを選ぶ。

➡ （サブメニュー）を押して、 1 「削除」を押す。
➡ で「1件削除」を選び、 （選択）を押す。
➡ で「はい」を選び、 （決定）を押す。

文字入力

文字入力モードについて

文字入力画面表示中にｱﾌﾟﾘ◉を押すと文字の入力モードを選ぶことができます。

入力モードについて

漢あ：漢字変換モード
ａＡ：全角英数字モード
abAB：半角英数字モード
１２：全角数字モード
1234：半角数字モード

◎で文字の入力モードを選び ◉（選択）を押します。



かなを入力する

[あ.@ 1]は「あ行」、[かABC 2]は「か行」…、[わ 0]は「わ行」と、[あ.@ 1]～[わ 0]で文字が入力できます。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

例：[かABC 2]を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」…と変わります。

以下のキーを押すと、目的の文字が表示されます。

	押す回数												
キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
[あ.@ 1]	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ			
[かABC 2]	か	き	く	け	こ								
[さDEF 3]	さ	し	す	せ	そ								
[たGHI 4]	た	ち	つ	て	と	っ							
[なJKL 5]	な	に	ぬ	ね	の								
[はMNO 6]	は	ひ	ふ	へ	ほ								
[まPQRS 7]	ま	み	む	め	も								
[やTUV 8]	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ							
[らWXYZ 9]	ら	り	る	れ	ろ								
[わ 0]	わ	を	ん	ゎ	、	。	ー(長音)	・	～	!	?	.	スペース
[記号 ＊]	絵文字／記号／顔文字／英数字（文字入力中は小文字、濁音、半濁音の切替）												
[＃]	改行（文字入力中は「バック機能」）												

お知らせ

・漢字変換モード（「漢あ」）に切り替えてから入力してください。

同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、[▶]を押しカーソル（■）を右へ移動させてから以下の文字を入力します。

例：「かき」と入力する場合

[2]を1回押す。　[▶]を押す。　[2]を2回押す。



濁音／半濁音を入力するには

濁音／半濁音にしたい文字を入力したあとに[＊]を押します。

例：濁音「ば」を入力する場合

[6]を1回押して「は」を入力し、[＊]を1回押す。

例：半濁音「ぱ」を入力する場合

[6]を1回押して「は」を入力し、[＊]を2回押す。

ひらがなのまま入力するには

文字を入力したあと[●]（決定）を押します。

文字を消去するには

カーソルを消去したい文字に移動して[メモ/クリア]を短く押すと、1文字消去されます。[メモ/クリア]を1秒以上長く押すと、カーソルの位置からうしろの文字がすべて消去されます。ただし、カーソルの位置からうしろに文字がない場合は、すべての文字が消去されます。

文字を入力し、[●]（決定）を押して決定する前の文字は、[メモ/クリア]を1秒以上長く押すと、カーソルの位置に関係なくすべて消去できます。

改行するには

[#]を押します。

お知らせ

・Cメールなど、機能によっては改行できません。

漢字を入力する


ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例：「後藤」と入力する場合

1 「ご」を入力する。

ご：[2]を5回押し、[＊]を1回押す。


➡「ご」から予測される語句が表示されます。変換候補の中に入力したい漢字がない場合は、次のひらがなを入力してください。






2 「とう」を入力する。

と：[4]を5回押す。
う：[1]を3回押す。




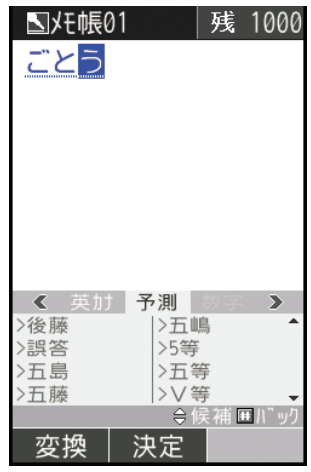


3 アプリ◉（変換）を押す。

➡入力したひらがなが漢字に変換されます。


・国語辞書で変換候補の意味を調べられます。詳しくは、付属の取扱説明書「漢字を入力する」をご参照ください。




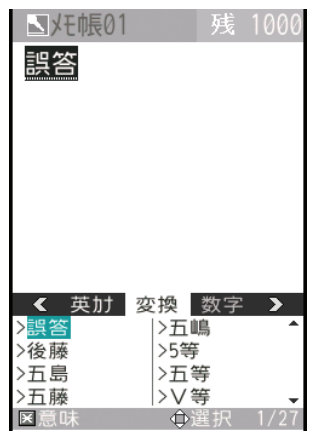

4 ◎で「後藤」を選び、◉（決定）を押す。

➡「後藤」が入力されます。



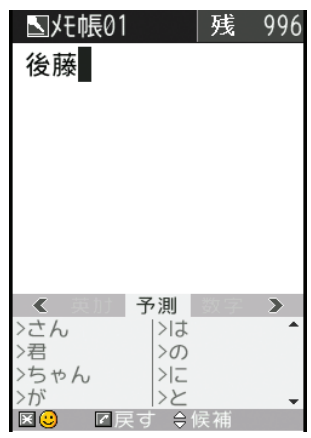


お知らせ

・漢字変換モード（「漢あ」）に切り替えてから入力してください。

入力予測で変換するには

文字を入力すると、その文字から予測される入力候補が予測表示エリアに表示され、その中から選んで入力することができます。前回使用した文字は最上段へ表示されます。

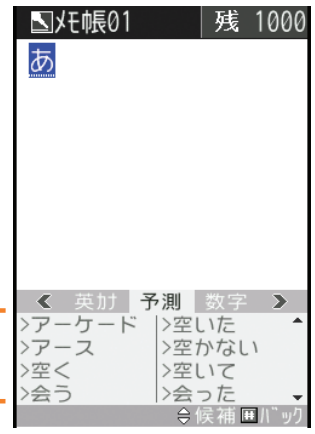

予測表示エリア

例：「来週」と入力する場合

[9]を1回、[1]を2回押す。 → [◎]で候補を選ぶ。 → [●]（決定）を押す。







行き過ぎ入力を戻せる「バック機能」

文字入力中に[#]を押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻ります。例えば「き」を入力したかったのに、押し過ぎて「く」になったときは、[#]を押すと「き」に戻ります。

確定した文字の取り消し

文字を確定した際、「[✎]戻す」が表示されたときは、[✎]を押して確定した文字を取消して操作をやり直すことができます。
例えば「鈴木」に変換したかったのに、「須々木」で確定してしまったときは、[✎]を押して変換をやり直すことができます。

お知らせ

・予測変換ができるのは、漢字変換モード（「漢あ」）のときのみです。


Eメールアドレスを入力する


［1］～［0］で文字と数字が入力できます。

例：宛先のEメールアドレスに「taro.23@toshiba.co.jp」と入力する場合

1 「taro.23」を入力する。


t ：［8］を1回押す。
a ：［2］を1回押す。
r ：［7］を3回押す。
o ：［6］を3回押す。
. ：［1］を1回押す。
2 ：［2］と［#］を1回ずつ押す。
3 ：［3］と［#］を1回ずつ押す。




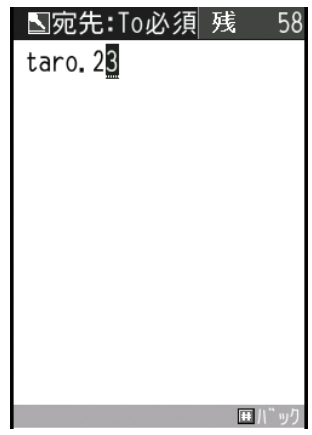

2 「@」を入力する。


@ ：［1］を2回押す。




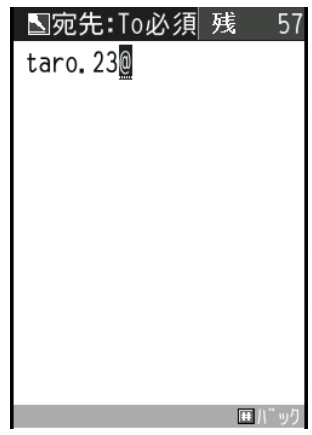


3 「toshiba」を入力し、◉（決定）を押す。


t ：［8］を1回押す。
o ：［6］を3回押す。
s ：［7］を4回押す。
h ：［4］を2回押し［→］を押す。
i ：［4］を3回押す。
b ：［2］を2回押し［→］を押す。
a ：［2］を1回押す。

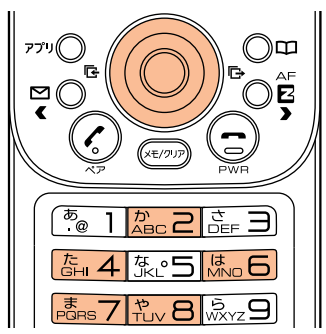

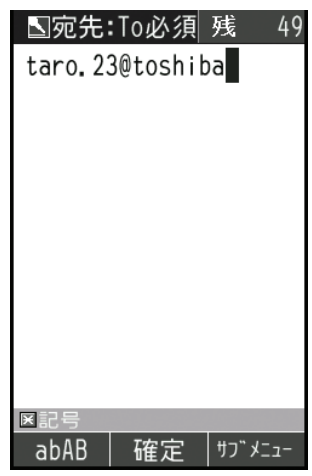


4 アプリ◉（abAB）を押し、［#］「定型文」を押す。

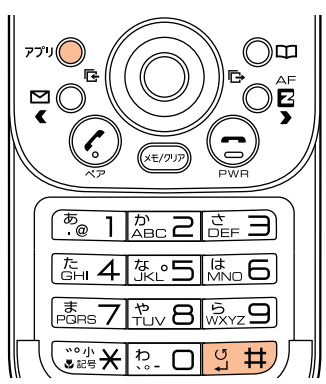


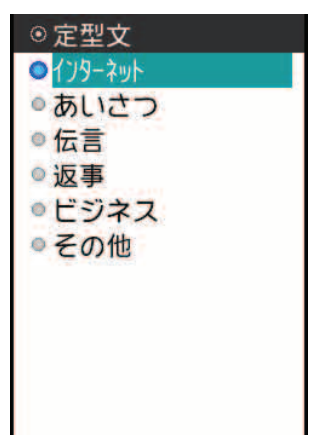

文字入力


5 ⓢで「インターネット」を選び、◉（選択）を押す。




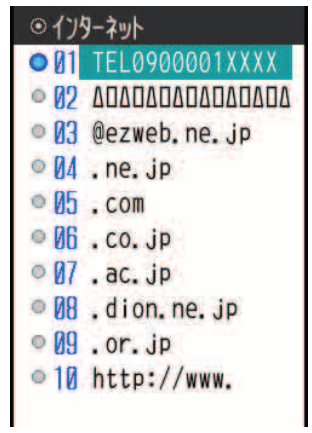

6 ⓢで「.co.jp」を選び、◉（選択）を押す。

➡「.co.jp」が入力されます。



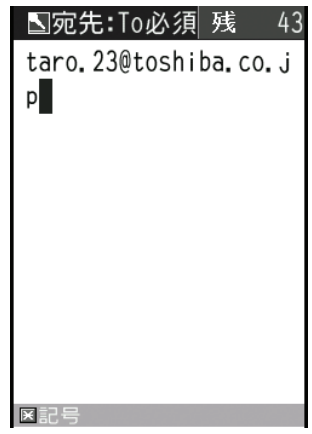

お知らせ

- 「.co.jp」などの入力は定型文を使うと便利です。

Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。


キー ＼ 押す回数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
あ.@ 1	.	@	-	_	／	:	~	?	'	!	1
か ABC 2	a	b	c	A	B	C	2				
さ DEF 3	d	e	f	D	E	F	3				
た GHI 4	g	h	i	G	H	I	4				
な JKL 5	j	k	l	J	K	L	5				
は MNO 6	m	n	o	M	N	O	6				
ま PQRS 7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7		
や TUV 8	t	u	v	T	U	V	8				
ら WXYZ 9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9		
わ 0	0										
＊	半角記号／半角英数字（文字入力中は大文字と小文字の切替）										
＃	バック機能										


お知らせ

- 半角英数字モードに切り替えてから入力してください。
- 自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字や一部の記号を使って最大30文字まで入力できます。ただし、以下の点にご注意ください。
  - 上記表の アミのかかった文字 は使用できません。
  - 最初に「.」や数字の「0」は使用できません。

絵文字を入力する


1 文字入力画面でｱﾌﾟﾘ◉（漢あ）を押す。



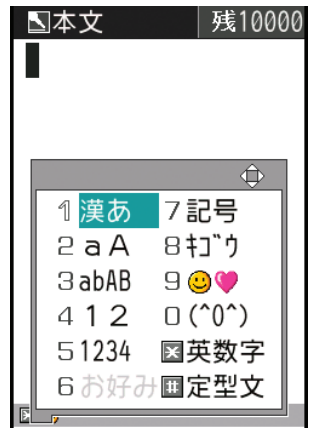

・文字入力モードからは、記号や顔文字、便利な定型文などが利用できます。


2 [ら WXYZ 9]「🙂💗」を押す。





・✉◉、◉Eを押すと、「顔・表情」などのカテゴリごとに絵文字選択画面を切り替えることができます。

3 ◎で使いたい絵文字を選び、◉（選択）を押す。



➡絵文字が入力されます。

・◉（選択）の代わりに◉📖（連続）を押すと、連続して絵文字を入力することができます。
・絵文字は、一部のau以外の携帯電話やパソコンなどでは正しく表示されません。

お知らせ

・文字入力画面で[゛゜小 記号 ＊]を押して、絵文字や記号、顔文字、英数字を入力することもできます。

アドレス帳


アドレス帳に登録する




◉📖


（1秒以上長押し）

新規登録画面

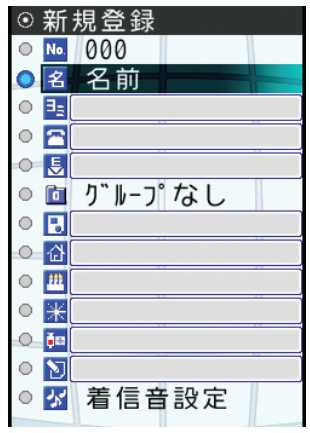


1 🔘で「名（名前）」を選び、◉（選択）を押す。



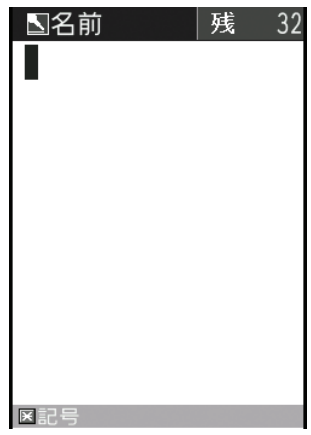


2 名前を入力して◉（確定）を押す。





➡「ヨ（ヨミガナ）」が自動的に登録されます。

・文字入力のしかたは、36ページをご参照ください。

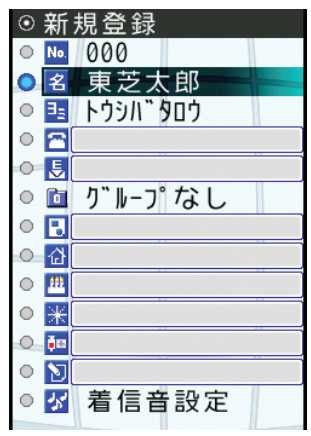


3 🔘で「☎（電話番号１）」を選び、◉（選択）を押す。



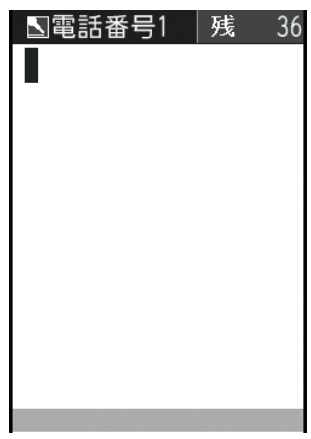

4 電話番号を入力して◉（確定）を押す。




・登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。




5 で電話番号の種別を選び、（選択）を押す。


・次にEメールアドレスを登録します。
　Eメールアドレスを入力しない場合は、操作9へ進んでください。






6 で「（Eメールアドレス1）」を選び、（選択）を押す。



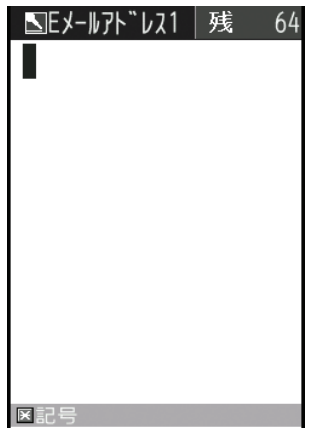


7 Eメールアドレスを入力して（確定）を押す。

・Eメールアドレスの入力のしかたは、40ページをご参照ください。






8 でEメールアドレス種別を選び、（選択）を押す。





9 アプリ（登録）を押す。




お知らせ

・アドレス帳には、1,000件まで登録できます。
・No.000～999で、登録されていない一番小さいメモリNo.に自動的に登録されます。
・アドレス帳１件につき電話番号は5件、Eメールアドレスは5件まで登録できます。
・ほかにもグループや住所、誕生日などの項目を登録できます。
　詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。


アドレス帳から電話をかける

1 待受画面で◉🕮を押す。






2 ◈で電話をかけたい相手を選び、◉（選択）を押す。






3 ◈で電話番号を選び、✆を押す。



アドレス帳

アドレス帳を編集する

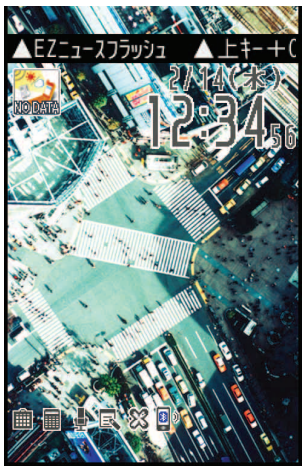


◉📖




編集したいアドレス帳を選び、◉（選択）





1 ◉📖（サブメニュー）を押し、[あ.@ 1]「編集」を押す。

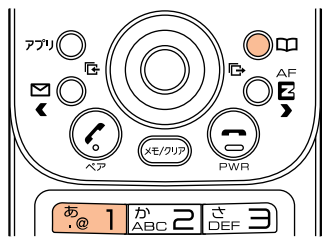

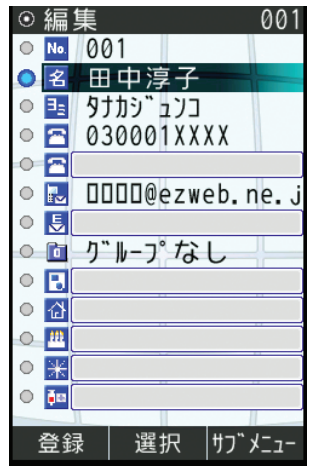


2 内容を修正してｱﾌﾟﾘ◉（登録）を押す。



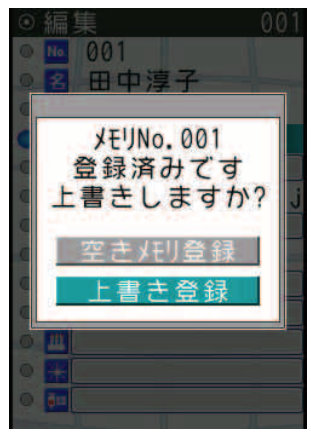

3 ◎で「上書き登録」を選び、◉（決定）を押す。




お知らせ

・アドレス帳を削除するには、削除したいアドレス帳を選び、◉📖（サブメニュー）を押し、[かABC 2]「削除」を押します。

着信履歴や発信履歴から登録する


例：着信履歴から電話番号をアドレス帳に登録する場合

1 **待受画面で◎を押し、◎で登録したい電話番号を選ぶ。**






2 **◉📖（サブメニュー）を押し、あ.@ 1「アドレス帳へ登録」を押す。**

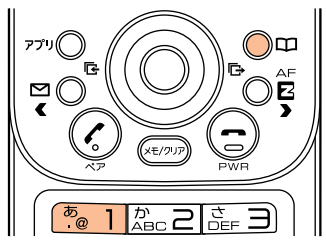



3 **◎で「新規登録」を選び、◉（選択）を押す。**




・アドレス帳への登録方法については、44ページをご参照ください。
・操作1で◎を押して、発信履歴の一覧画面から登録することもできます。

ペア機能

よく連絡する相手（最大5件）をペア相手に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。


ペア相手を登録する


1 **待受画面でを押す。**






2 **で「登録なし」の画面を選び、（選択）を押す。**



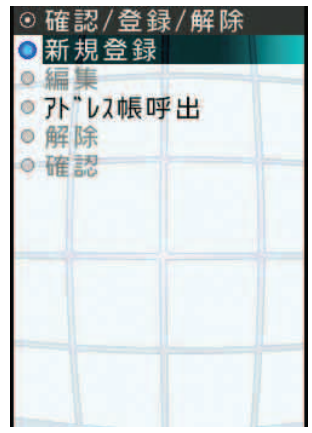

3 **で「新規登録」を選び、（選択）を押す。**

・「アドレス帳呼出」からペア相手を登録することもできます。
・登録されている相手を選んだ場合、で「編集」を選ぶと、ペア相手の内容を変更でき、「解除」を選ぶと、ペア相手を解除することができます。






4 **「アドレス帳に登録する」（P.44）の操作を行う。**

お知らせ

・ペア機能に新規登録したメンバーは、アドレス帳にも登録されます。
・ペア相手に登録したアドレス帳を削除すると、ペア機能からも削除されます。
・電話番号・Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳をペア相手に登録する場合は、ペア機能で使用する電話番号・Eメールアドレスを選ぶことができます。詳しくは、付属の取扱説明書「相手を登録する」をご参照ください。


ペア機能から電話をかける

1 待受画面で を押す。






2 で電話をかけたい相手を選ぶ。






3 で「電話」を選び、（選択）を押す。




ペア機能からメールを送る

1 待受画面で を押す。






2 でメールを送りたい相手を選ぶ。





3 で「Eメール」または「Cメール」を選び、（選択）を押す。




・Eメールを作成する場合は、「Eメールを作成し送信する」（P.53）を、Cメールを作成する場合は、「Cメールを作成し送信する」（P.61）をご参照ください。

メール

EZweb契約要

Eメールを使う


Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。
Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールをやりとりできます。
最大で全角5,000文字（半角10,000文字）まで送受信できるほか、フォトやムービーも送れます。

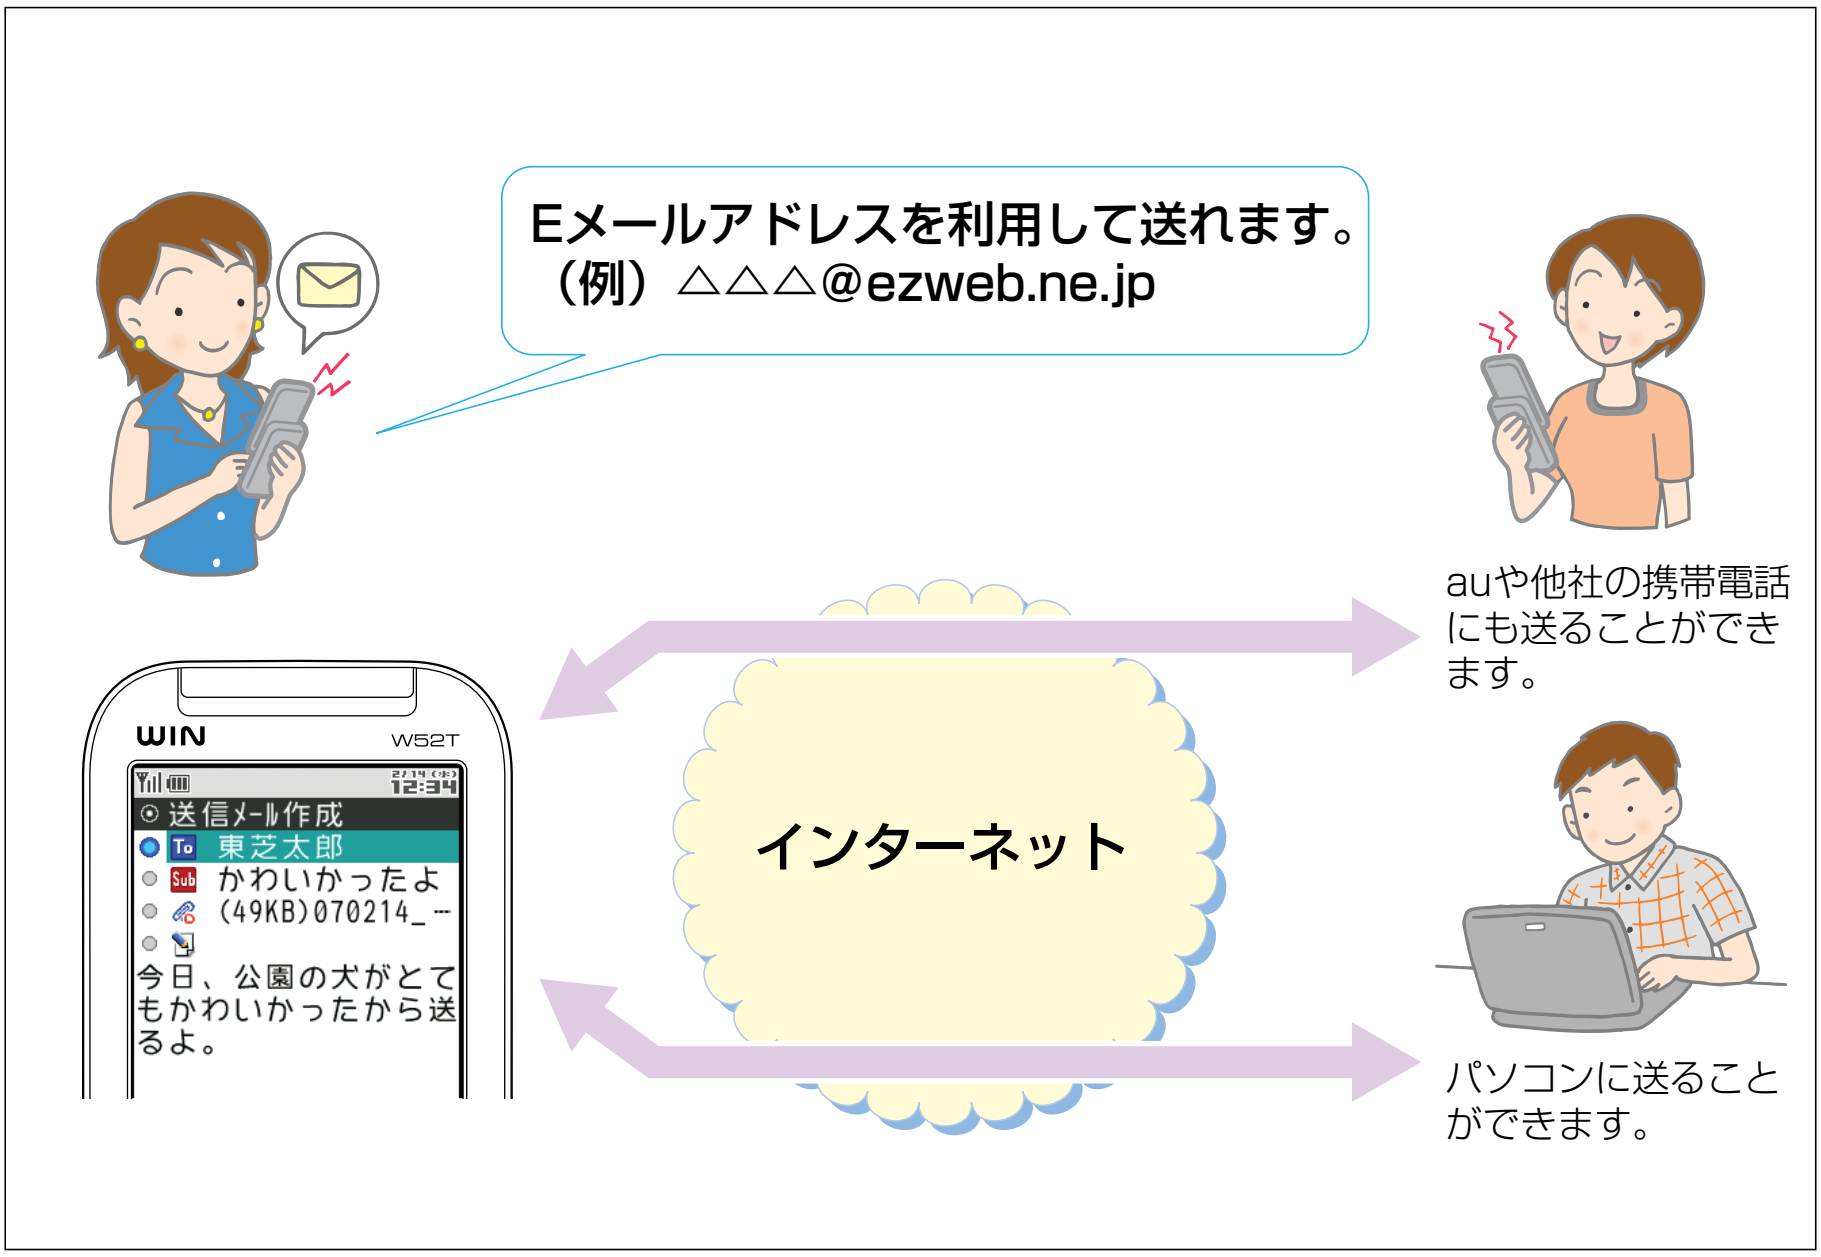


※一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
※Eメール送信は、1日最大1,000通（宛先数含む）までです。
※メールに添付データが含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。


Eメールを作成し送信する


1 **待受画面で✉◉を押し、あ.@1「新規作成」を押す。**

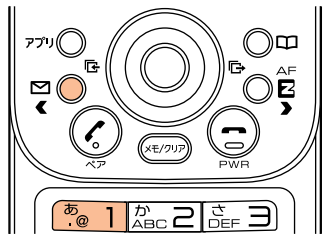

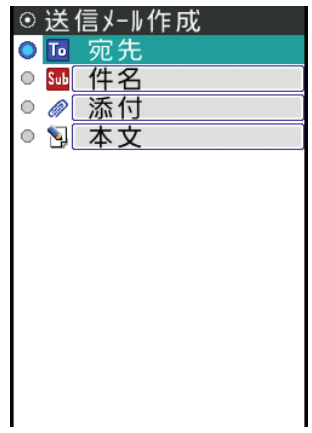


2 **◎で「宛先」を選び、◉（選択）を押す。**



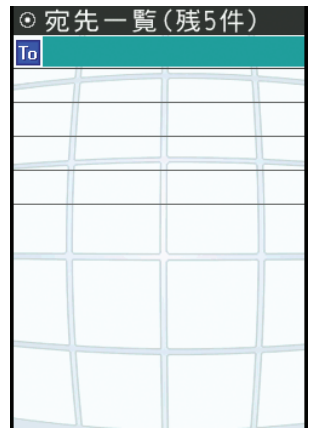


3 **◉（選択）を押し、あ.@1「アドレス帳呼出」を押す。**


- 宛先（To／Cc／Bcc）は、最大5件まで設定することができます。
- 「送信履歴呼出」／「受信履歴呼出」から宛先を選んだり、「直接入力」から宛先を直接入力することもできます。

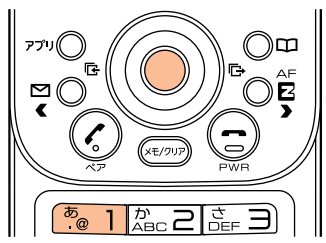





4 **◎で宛先を選んで◉（選択）を押し、アプリ◉（確定）を押す。**



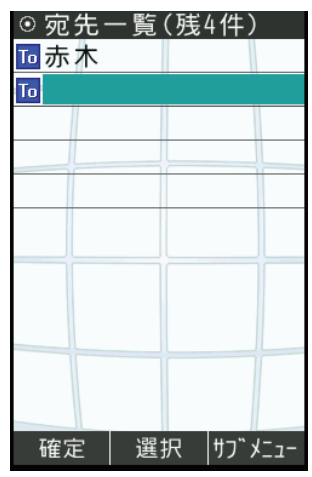



5 **アプリ◉（確定）を押す。**



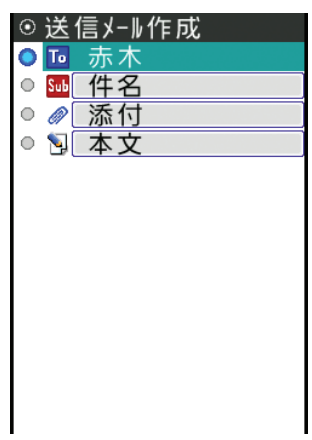


6 ⓒで「件名」を選び、◉（選択）を押す。




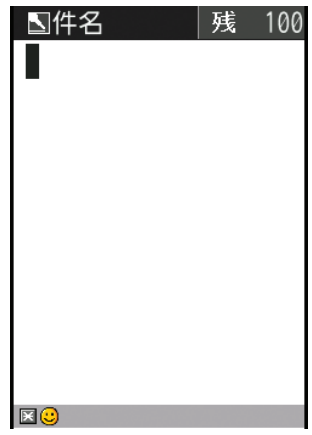


7 件名を入力して◉（確定）を押す。


・半角カナ、改行を入力することはできません。



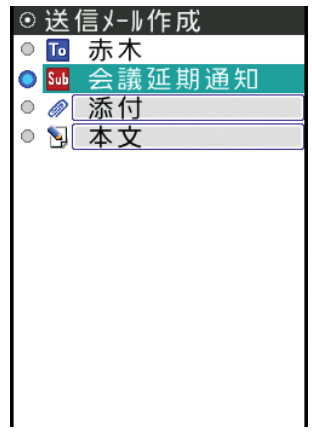


8 ⓒで「本文」を選び、◉（選択）を押す。




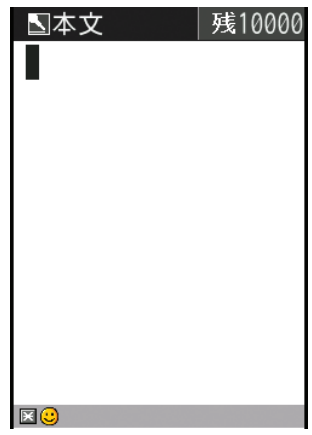

9 本文を入力して◉（確定）を押す。


・半角カナを入力することはできません。



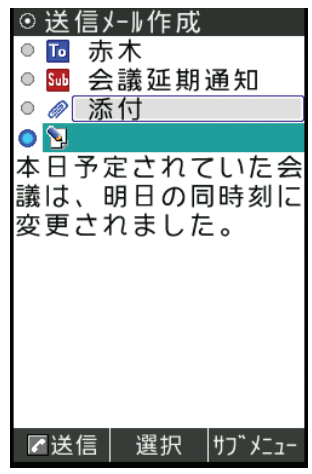

10 ｱﾌﾟﾘ◉（送信）を押す。

➡Eメールが送信されます。






受信したEメールを読む


Eメールを受信すると

➡待受画面に「 Eメールあり」と受信件数が表示されます。



1 で「Eメールあり」を選び、を押す。



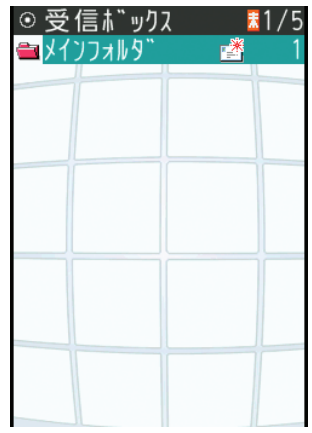



アイコンについて

X/X：アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。

：新着メールがあるフォルダ

2 （選択）を押す。



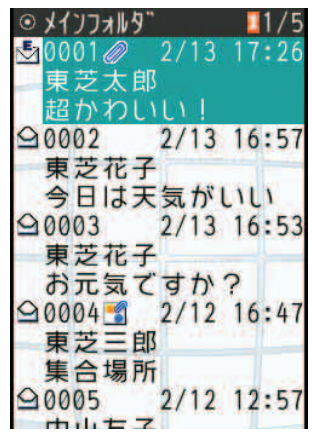


アイコンについて


：すでに読んだ「既読メール」

：まだ読んでいない「未読メール」


、：データが添付されているEメール

3 で新着メールを選び、（選択）を押す。



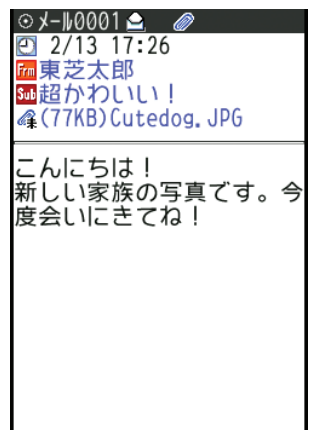

受信メールの見かた

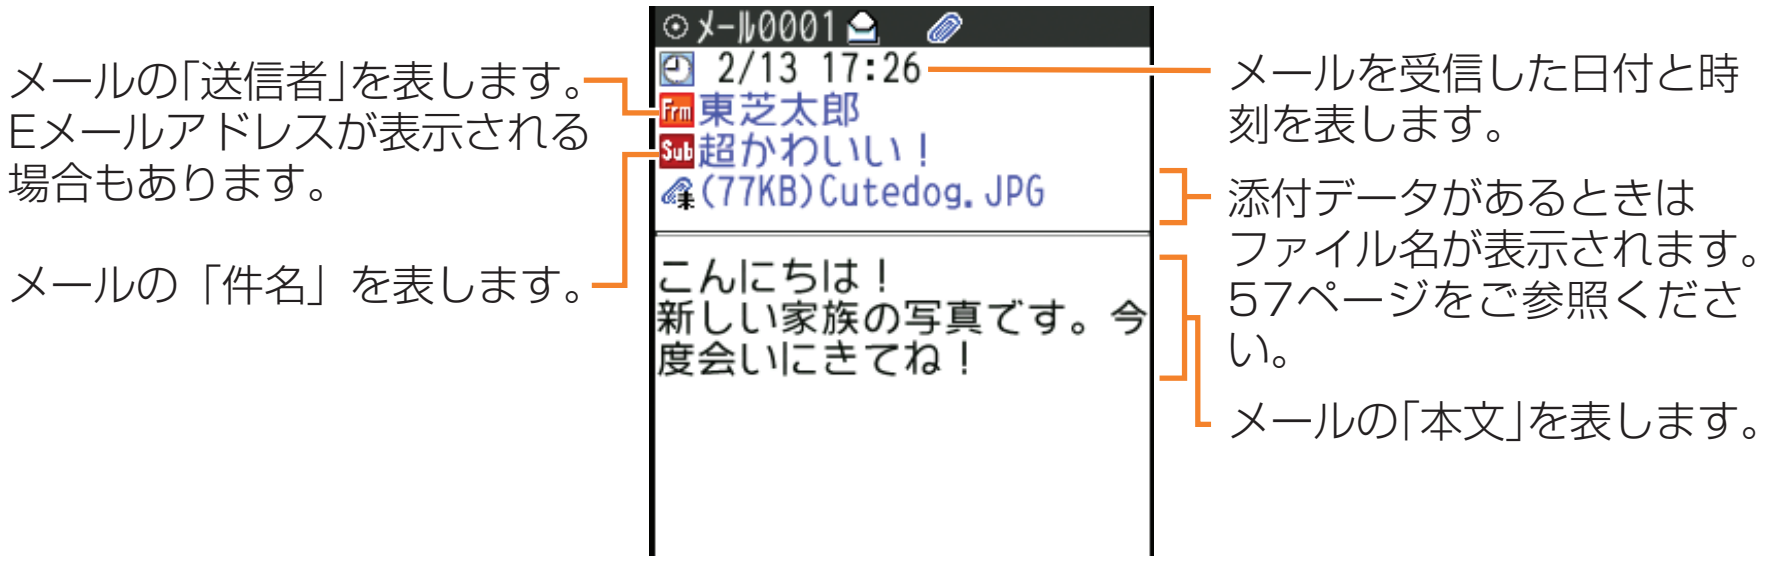


お知らせ

- Eメール設定の設定内容によって、操作が異なることがあります。
  詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」をご参照ください。

メール

EメールメニューからEメールを読むには


待受画面で✉◉を押して、Eメールメニューを表示し、
[さ DEF 3]「受信ボックス」を押します。
以降の操作は、「受信したEメールを読む」（P.55操作2、3）をご参照ください。

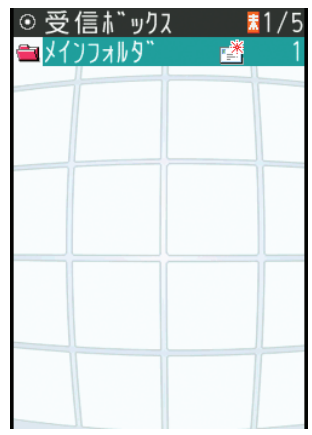


フォトやムービーが添付されたEメールを読む


例：添付されたフォトを見る場合

1 **受信したEメールを表示する（P.55）。**

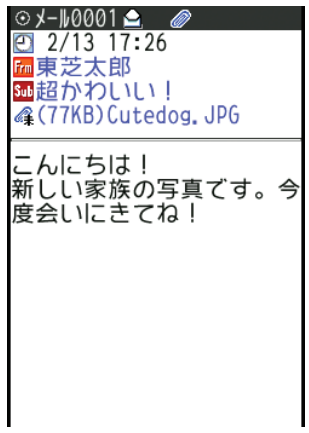


2 **◎でファイル名を選び、◉（受信）を押す。**



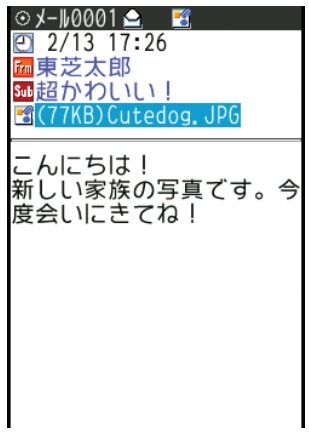

3 **◉（再生）を押す。**







お知らせ

・フォトやムービーのファイルサイズによっては、操作1の画面にファイルが表示されたり、◎でファイル名を選び、◉（再生）を押してファイルを表示させることができます。


受信したEメールに返信する


1 待受画面で✉◉を押し、さ3「受信ボックス」を押す。

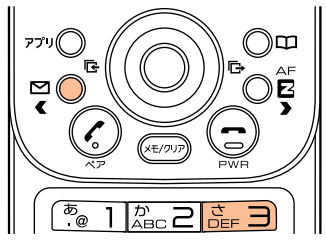

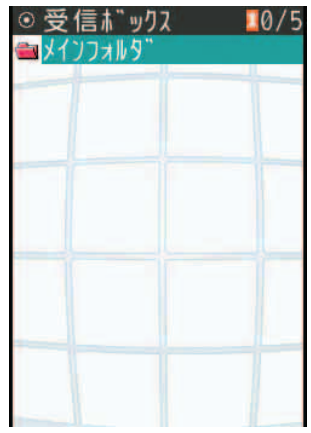



2 ◉（選択）を押す。



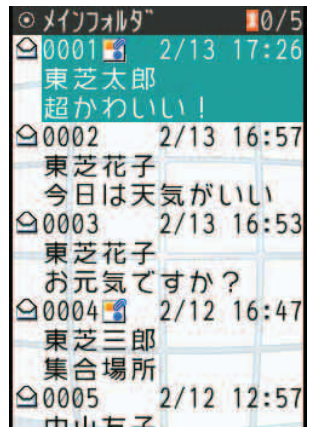


3 ⓞで返信したいメールを選び、◉（選択）を押す。




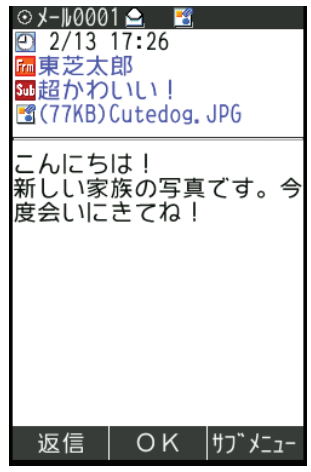


4 アプリ◉（返信）を押す。

➡送信メール作成画面が表示され、件名に「Re:」がついて、Eメールの本文が引用されます。



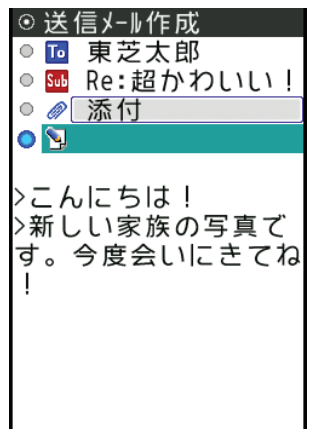


5 「Eメールを作成し送信する」（P.54操作8、9）を参照し、本文を入力する。

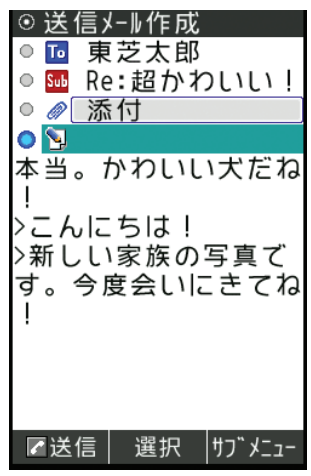

6 アプリ◉（送信）を押す。

➡Eメールが送信されます。



迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

メールフィルターの設定

例：「サポート設定」への接続方法

待受画面で✉◉を押す。

➡ 9 「Eメール設定」を押す。

➡ 3 「メールフィルター」を押す。


➡ ◎で「次へ」を選び、◉（OK）を押す。


➡ ◎で入力ボックスを選び、◉（入力）を押す。

➡暗証番号を入力し、◉（確定）を押し、画面の指示に従って操作する。

・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

メールフィルター設定画面

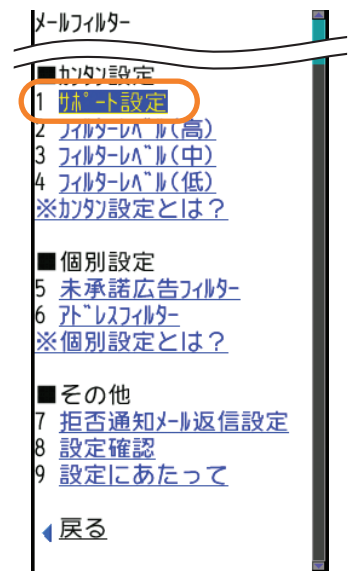

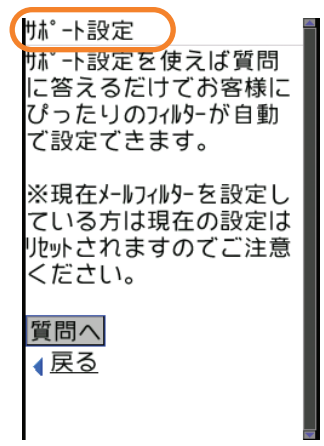

カンタン設定

サポート設定	質問に答えるだけでメールフィルターを設定 条件を確認しながら設定したい人におすすめ
フィルターレベル（高）	パソコンからのメールをシャットアウト ケータイからのメールのみを受け取りたい人におすすめ
フィルターレベル（中）	しつこいメールを指定してブロック ストーカーや迷惑メール業者に悩む人におすすめ
フィルターレベル（低）	未承諾広告となりすましメールをブロック 最低限やっておきたいメールフィルター

お知らせ

・Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、22ページをご参照ください。
・詳しくは、付属の取扱説明書「メールフィルターを設定する」をご参照ください。

Cメールを使う

Cメールとは、「Cメール」対応のau電話同士で電話番号を宛先としたメールのやりとりができるサービスです。全角最大50文字（半角最大100文字）までのメッセージを作成して送信できます。





Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL（http://＊＊＊，https://＊＊＊）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。
Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。
※詳しくは、付属の取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。


Cメールを作成し送信する


1 **待受画面で✉◉を1秒以上長押しし、 あ.@ 1 「新規作成」を押す。**

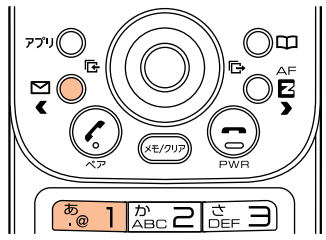

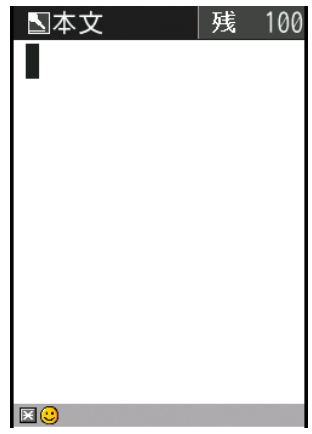


2 **本文を入力して◉（確定）を押す。**



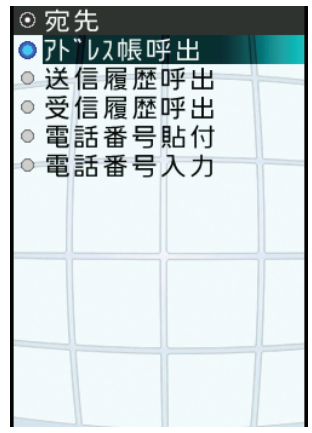


3 **◎で「アドレス帳呼出」を選び、◉（選択）を押す。**


・「送信履歴呼出」／「受信履歴呼出」／「電話番号貼付」から宛先を選んだり、「電話番号入力」から宛先を直接入力することもできます。






4 **◎で宛先を選び、◉（選択）を2回押す。**




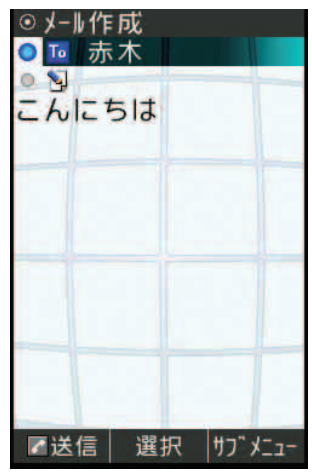

5 **ｱﾌﾟﾘ◉（送信）を押す。**

➡Cメールが送信されます。



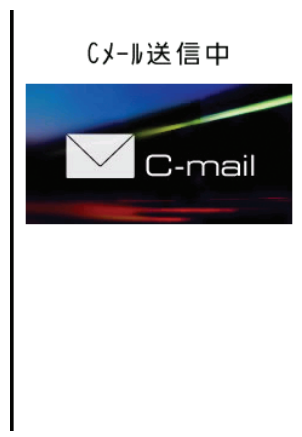

受信したCメールを読む


受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。


Cメールを受信すると

➡待受画面に「Cメールあり」と受信件数が表示されます。



1 で「Cメールあり」を選び、を押す。



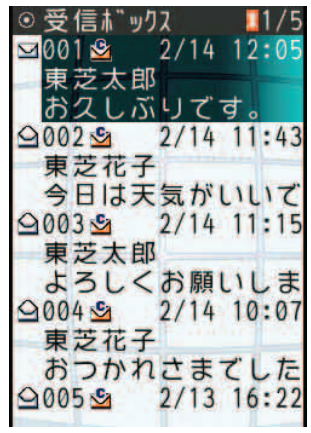


アイコンについて

未X/X：アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。

：すでに読んだ「既読メール」

：まだ読んでいない「未読メール」

2 で新着メールを選び、（選択）を押す。






Cメールメニューから Cメールを読むには

待受画面で✉◉を1秒以上長く押して、Cメールメニューを表示し、2「受信ボックス」を押します。

で読みたいメールを選び、（選択）を押します。

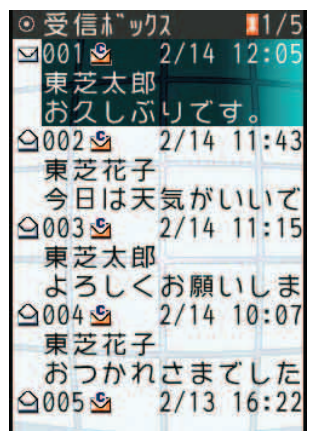

お知らせ

・詳しくは、付属の取扱説明書「受信ボックスのCメールを確認する」をご参照ください。

カメラ

有効画素数324万画素のCMOSカメラでフォトやムービーを撮影することができます。セルフタイマーを使った撮影や、オートフォーカス撮影（フォトの場合のみ）も可能です。
撮影した画像は待受画面に使用したり、Eメールに添付して送信することができます。


カメラでできること

画像を使用する




撮影した画像を待受画面や着信画面に使用したり、アドレス帳に登録することができます。


画像を送る

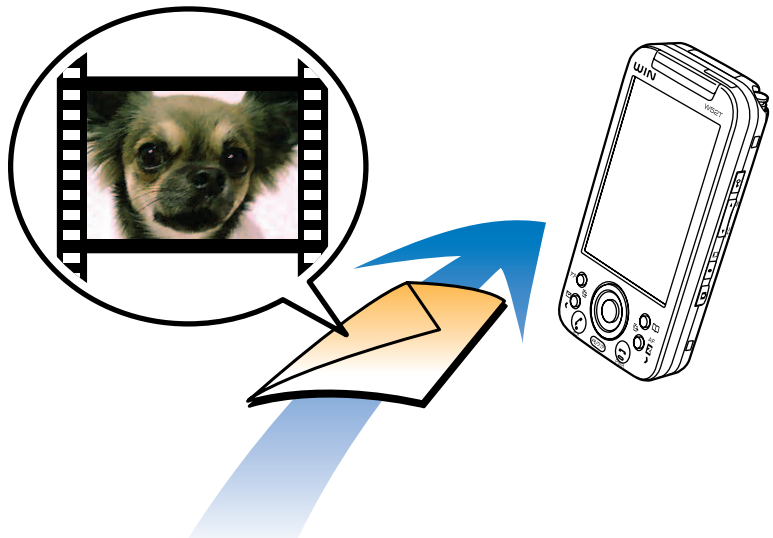

500KB以下の画像をEメールに添付して送信することができます。

撮る

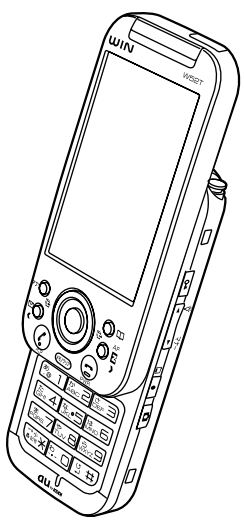





USBケーブル




（市販）



無線
（Bluetooth®通信）



プリントアウト

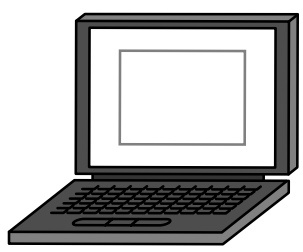

パソコンで表示


W52Tで撮影した画像を、USBケーブルやmicroSD™メモリカード、Bluetooth®通信を利用してパソコンやプリンタに送ることができます。
詳しくは、付属の取扱説明書「カメラでできること」をご参照ください。

画像を表示・プリントする


上手な撮影のしかた

フォトやムービーを撮影／録画するときは、「📷」がディスプレイの左上に見えるように、W52Tの向きを調整して撮影します。被写体をディスプレイ内に収めて、手振れしないように、両手でしっかりとW52Tを持ってください。

縦向きで撮影する場合

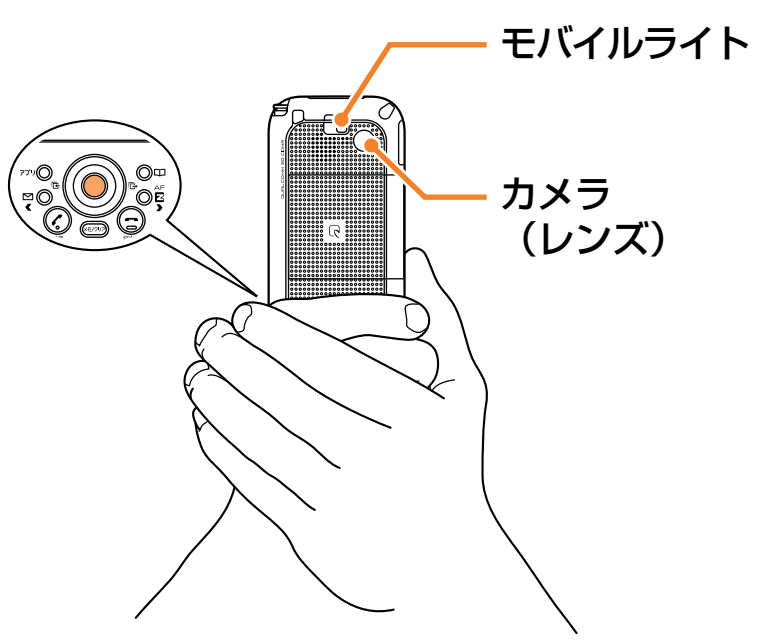

横向きで撮影する場合

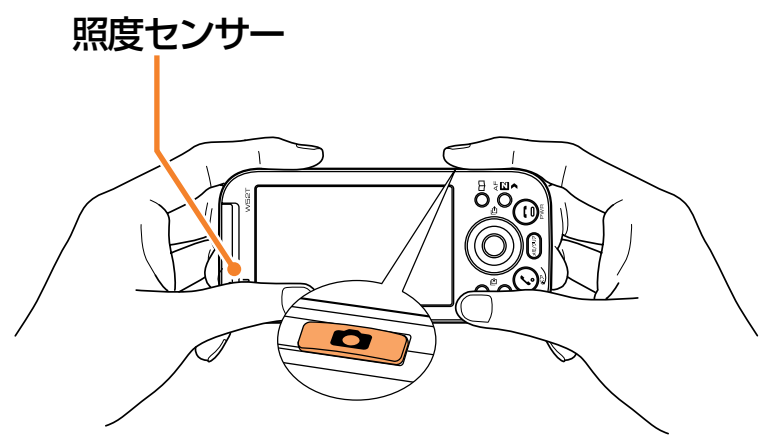

撮影モードや録画モードについて

フォトやムービーには、以下の撮影モードや録画モードが使用できます。詳しくは、付属の取扱説明書「カメラについて」をご参照ください。

フォトの撮影モード

（お買い上げ時：WVGA壁紙サイズ）

撮影モード		保存先
ケータイモード	フォトメールサイズ	本体・データフォルダ内「フォトフォルダ」
	壁紙サイズ	
	WVGA壁紙サイズ	
PCモード	VGAサイズ	microSD™メモリカード内「デジカメフォルダ」※
	SXGAサイズ	
	UXGAサイズ	
	ワイドサイズ	
	QXGAサイズ	

ムービーの録画モード

（お買い上げ時：高品質Lモード）

録画モード	保存先
標準Sモード	本体・データフォルダ内「ムービーフォルダ」
標準Mモード	
高品質Mモード	
高品質Lモード	
QVGAモード	microSD™メモリカード内「ムービーフォルダ」※
VGAモード	本体・データフォルダ内「ムービーフォルダ」

※microSD™メモリカード（市販）を挿入していないときは、本体のデータフォルダに保存されます。

お知らせ

- モバイルライトを点灯させる場合は、モニタ画面で ▭ を押します。
- モニタ画面で✓（ガイド）を押すと、ボタン操作のガイド画面が約15秒間表示されます。
- レンズやモバイルライト、照度センサーの位置を確認し、ストラップや指、TV用アンテナがかからないようにご注意ください。また、撮影時はTV用アンテナを収納してお使いください。

フォトを撮影する

1 待受画面で📷を1秒以上長押しする。

➡フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。




モニタ画面



AFフレーム

2 被写体にAFフレームを向け、◉（撮影）を押す。

➡自動的にピントが合い、フォトが撮影されます。撮影したフォトが表示されます。



プレビュー画面



📷を使って撮影するには

被写体にAFフレームを向け、📷を半押ししてピントを合わせ、📷を押し込んで（全押し）撮影します。

保存するには

プレビュー画面で◉（保存）を押します。

お知らせ

・撮り直すときはプレビュー画面で(メモ/クリア)を押します。
・WVGA壁紙サイズで撮影した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のようになります。

ファイル名の例：070214_1234~01


撮影年月日：2007年2月14日　時刻：12時34分　連番：1枚目

・WVGA壁紙サイズ以外の撮影モードで撮影した場合のファイル名については、付属の取扱説明書「フォトを撮影する」をご参照ください。

カメラ


ムービーを録画する

1 待受画面で◉を押す。






2 ◈で「カメラ」を選び、◉（選択）を押す。





3 [かABC 2]「ムービー」を押す。


➡ムービーを録画するためのモニタ画面が表示されます。






4 被写体にレンズを向け、◉（録画）または[📷]を押す。

➡録画開始音が鳴り、録画を開始すると「●REC」が点灯します。

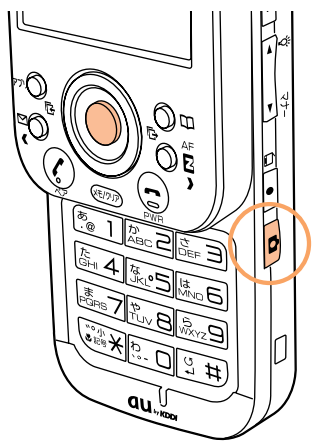

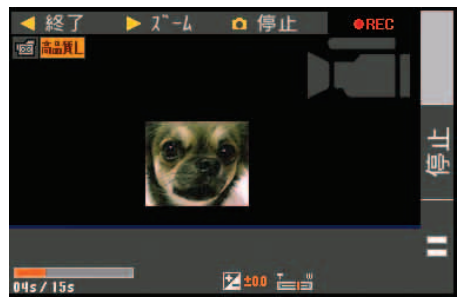

カメラ


停止するには

◉（停止）または📷を押します。

停止または録画時間が経過すると

録画した最初の画面が表示されます(プレビュー画面)。

プレビュー画面

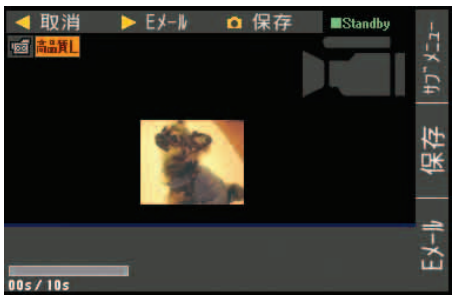

保存する前にムービーを見るには

プレビュー画面で◉🕮（サブメニュー）を押し、
◎で「再生」を選び、◉（選択）を押します。

保存するには

プレビュー画面で◉（保存）を押します。

お知らせ

- 撮り直すときはプレビュー画面で(メモ/クリア)を押し、◎で「はい」を選び、◉（決定）を押します。
- 高品質Lモードで録画した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のようになります。

  ファイル名の例：070214_1234~01

  録画年月日：2007年2月14日 ｜ 時刻：12時34分 ｜ 連番：1件目

- 高品質Lモード以外の録画モードで録画した場合のファイル名については、付属の取扱説明書「ムービーを録画する」をご参照ください。

フォトやムービーをEメールに添付する

1 フォト／ムービーを撮影した直後の状態（プレビュー画面）で アプリ◉（Eメール）を押す。

➡フォト／ムービーが添付され、送信メール作成画面が表示されます。

お知らせ


- 撮影したフォト／ムービーは、自動的にEメールの「📎（添付）」に登録され、アイコンが「📎」に変わります。Eメールの作成のしかたは、53ページをご参照ください。
- すでに保存してあるフォト／ムービーを添付するには、付属の取扱説明書「データを添付する」をご参照ください。

カメラ

フォトやムービーを見る


例：撮影したフォトを見る場合


1 待受画面で ◉ を押す。






2 ✣ で「データフォルダ」を選び、◉（選択）を押す。




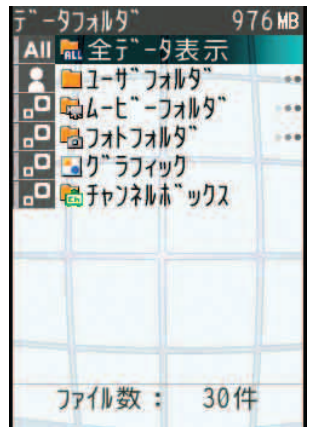


3 ✣ で「フォトフォルダ」を選び、◉（選択）を押す。

・ムービーを見る場合は、「ムービーフォルダ」を選びます。



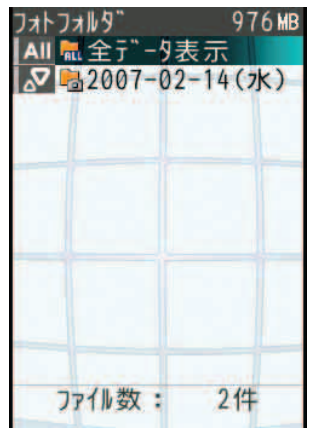


4 ✣ でフォルダを選び、◉（選択）を押す。





5 ✣ で見たいフォトを選び、◉（再生）を押す。

・◉□（サブメニュー）を押して あ1 「Eメール添付」を押すと、フォトを添付したEメールを送ることができます。





カメラ

EZweb

EZweb契約要

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。サイトから着うたフル®、着うた®や最新のニュースなどの情報が入手できます。
EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。



お知らせ

- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- サイトの中には、通信料のほか、情報提供料がかかるものがあります。

サイトにアクセスする

EZトップメニューを表示する

トップメニューから、EZwebにアクセスできます。EZwebから、便利で楽しいサイトがご利用いただけます。




EZweb メニュー



「トップメニュー」を押す

トップメニュー

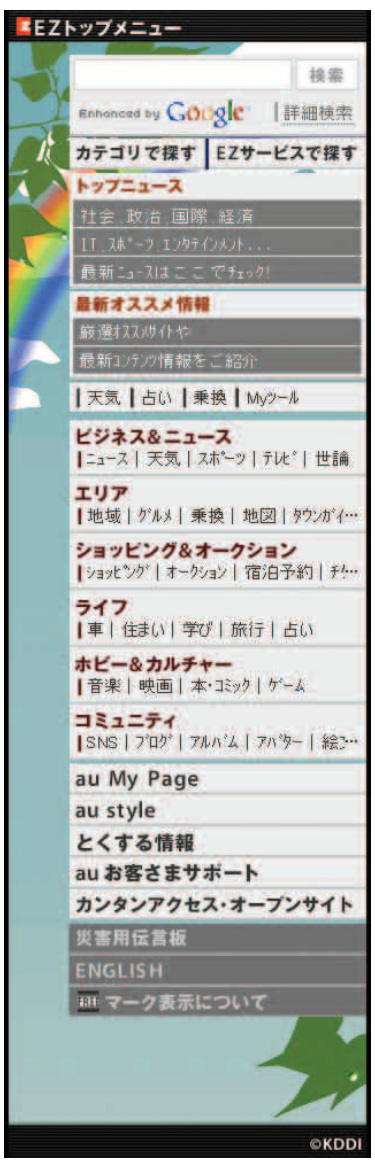

キーワード検索機能
キーワード入力による情報検索機能をご提供

カテゴリで探す
カテゴリ別にサイトを探す

EZサービスで探す
EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介

トップニュース
最新ニュースを自動更新でご提供

最新オススメ情報
EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介

デイリーツール
天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供

ビジネス＆ニュース
ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

エリア
乗換・地図検索などの地域別情報をご提供

ショッピング＆オークション
ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

ライフ
暮らしに役立つ情報をご提供

ホビー＆カルチャー
ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレンド情報などをご提供

コミュニティ
SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供

au My Page
お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供

au style
auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介

とくする情報
EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

auお客さまサポート
料金確認、各種申し込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

カンタンアクセス・オープンサイト
カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介


災害用伝言板
災害時の安否情報の登録・確認

ENGLISH
英語版のサイトのご紹介

基本的な操作

でお好みのサイトを選び、◉（OK）を押してください。

または（メモ/クリア）を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上長く押すとトップメニューに戻ります。

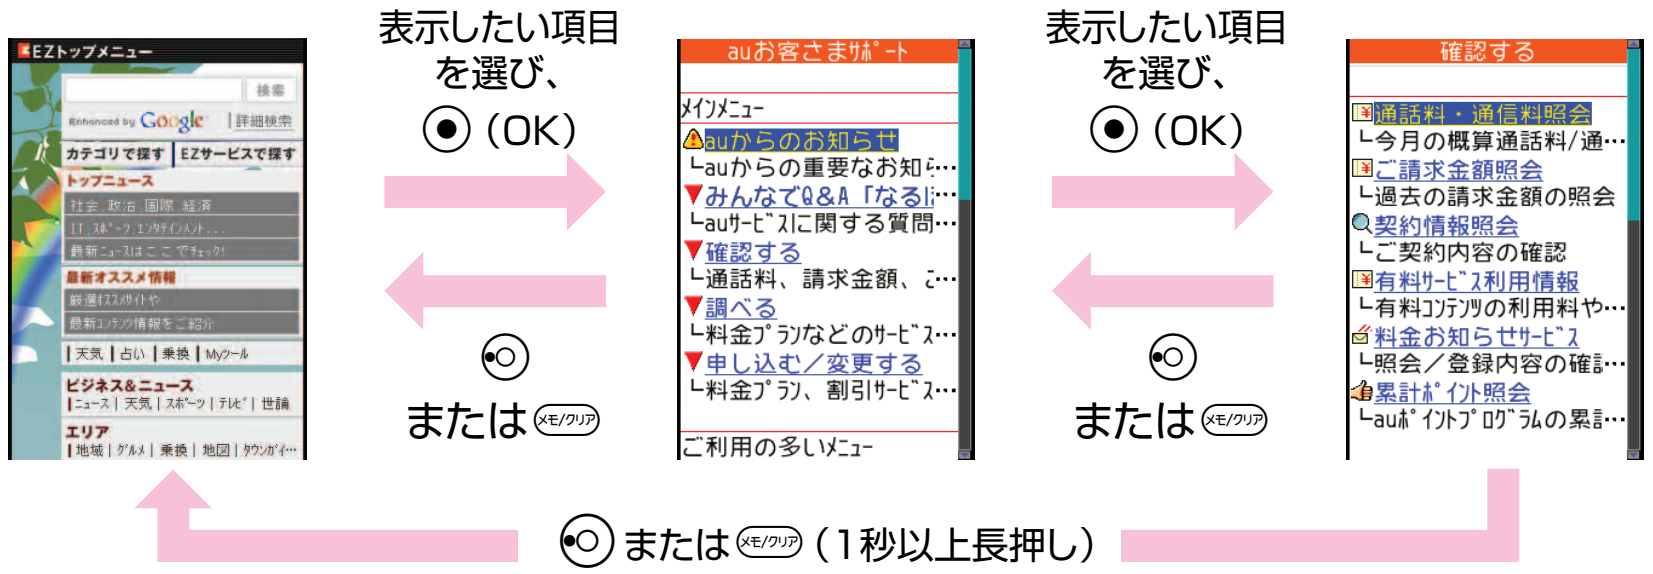


サイトにアクセス中の基本的な操作は、以下の通りです。


キー操作	動作
	EZwebを中断／終了します。
	カーソルを上下に移動します。 画面の上下に情報がある場合は、1行単位で移動（スクロール）します。
✉◉、◉Ⓔ	画面の上下に情報がある場合は、1ページ単位で上下に移動（スクロール）できます。 ✉◉：上へ移動（スクロール） ◉Ⓔ：下へ移動（スクロール）
、（メモ/クリア）	前の画面に戻ります。

よく見るサイトを登録する

よく見るサイトのタイトルとURLを登録しておくことで、簡単にサイトへアクセスすることができます。


1 登録したいサイトを表示して◉📖（ブラウザメニュー）を押す。




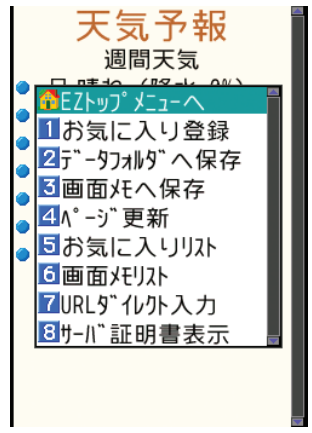

2 1「お気に入り登録」を押す。


・サイトによっては、「お気に入りリスト」に登録できない場合があります。



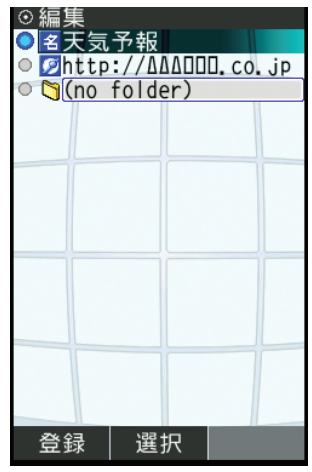

3 ｱﾌﾟﾘ◉（登録）を押す。

➡表示中のサイトのタイトルとURLが「お気に入りリスト」に登録されます。




お知らせ

・お気に入りは、最大100件まで登録することができます。


お気に入りに登録したサイトを見る


1 **待受画面で◉Ⓔを押し、 で「EZweb」を選ぶ。**






2 **［2］「お気に入りリスト」を押す。**



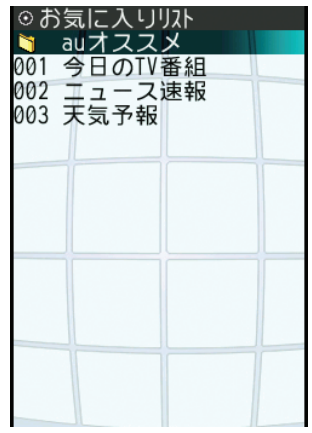

3 **で見たいサイトを選び、◉（接続）を押す。**


➡見たいサイトに接続されます。



利用料金を確認する

EZwebからご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。


1 **待受画面で◉を押す。**






2 **［1］［1］の順に押し、◉（OK）を押す。**


・確認したい項目を選び、画面の指示に従ってください。

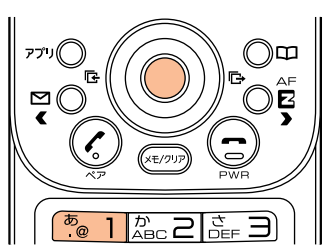

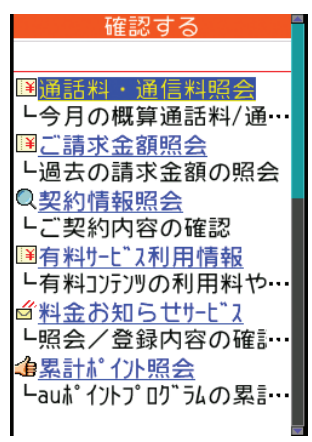


着うた®をダウンロードする

1 待受画面で◉Ⓔを押し、⊙で「EZweb」を選ぶ。







2 [あ.@ 1]「トップメニュー」を押す。






3 ⊙で「カテゴリで探す」を選び、◉（OK）を押す。



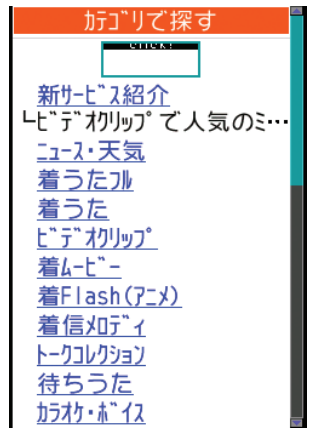


4 ⊙で「着うた」を選び、◉（OK）を押す。





5 ⊙でお好みのサイトを選び、◉（OK）を押す。




➡ダウンロードの手順が表示されます。

・情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。
画面の指示に従ってそれぞれのパスワードを入力してください。
詳しくは、24ページをご参照ください。


6 画面の指示に従って操作する。


➡ダウンロードが完了します。
・ダウンロードしたデータは、データフォルダへ自動的に保存されます。

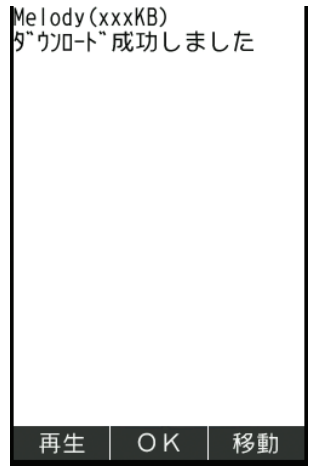

7 ｱﾌﾟﾘ◉（再生）を押す。


➡ダウンロードした着うた®が再生されます。




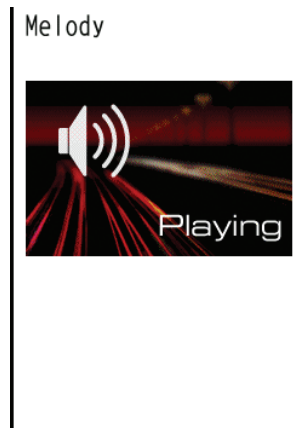


8 再生中に◉（登録）を押す。

➡着うた®の登録先が表示されます。



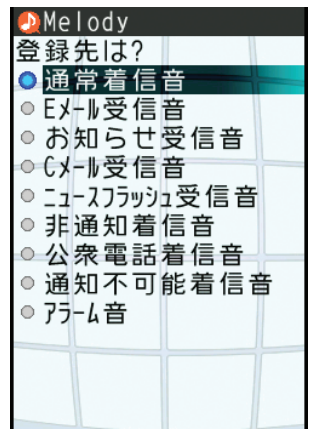

9 ◎で登録先を選び、◉（決定）を押す。



➡着うた®が着信音に設定されます。
・同様の操作で画像をダウンロードして待受画面などに設定することもできます。

お知らせ

・ここで記載した操作方法は一例であり、実際の操作と異なる場合があります。それぞれのサイトの指示に従い、操作を行ってください。

EZチャンネルプラス／EZチャンネルでできること EZweb契約要

EZチャンネルプラス／EZチャンネルは、見たい番組をW52Tに登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌の感覚で楽しめるauだけのケータイ番組です。

EZチャンネルプラスメニューを表示する



◉ EZ



◉

EZチャンネルプラスメニュー



ダウンロードされた番組を見るには［Myチャンネル］

「Myチャンネル」の中から見たい番組を好きなときに見ることができます。
※番組をダウンロードしたあとは、電波が届かない場所でも楽しめます。

お好みの番組を探すには［番組ガイドへ接続］

EZチャンネルプラス／EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。番組を登録すると、深夜から早朝にかけて自動的にダウンロードされます。
※EZチャンネルプラスの番組一覧とEZチャンネルの番組一覧が別々に表示されます。

気に入った番組を保存する［マルチフォルダ］

番組が更新されると前の番組データに上書きされます。残しておきたい番組データは、「マルチフォルダ」などに保存してください。
※著作権により番組が保存できない場合があります。
※一部ブック系の番組については、「ブックフォルダ」へ移動されます。

EZチャンネルプラス／EZチャンネルで楽しむ

気になる番組を登録する


「番組ガイドへ接続」から気に入った番組を最大16件（EZチャンネルの番組は最大３件）まで登録できます。
深夜から早朝にかけて自動的にダウンロードされ、「My チャンネル」に保存されます。
※登録可能番組数は、データフォルダの使用状況により変わることがあります。



©KDDI

番組を再生する

「My チャンネル」の中から見たい番組を好きなときに見ることができます。

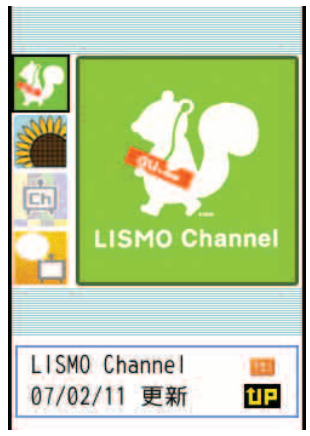

©KDDI

番組を保存する

番組が更新されると前の番組データに上書きされます。残しておきたい番組データは、「マルチフォルダ」などに保存してください。
※著作権により番組が保存できない場合があります。

お知らせ

- ご利用になる前には、初期設定を行ってください。
  初期設定を行っていない場合は、19ページをご参照ください。
- EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。
- EZチャンネルの番組では、1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。
- 配信時刻になると番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま十分に充電してお待ちください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「EZチャンネルプラス／EZチャンネル」をご参照ください。

EZナビ

EZweb契約要

EZナビでできること

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。





EZ ナビメニュー



助手席の方が、車用ルートを確認するには［EZ 助手席ナビ］

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声＆地図でご案内するサービスです。





お子様の居場所を確認するには［安心ナビ］

「安心ナビ」アプリは、3つの機能※から成り立っています。

※「いつでも位置確認」（月額有料）、「エリア通知」（月額無料）、「位置確認メール」（月額無料）

これらの機能では、W52Tからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。







Navigation engine by NAVITIME JAPAN
地図：昭文社／住友電工
3Dデータ：ゼンリン／ジオ技術研究所
Z06A－第2137号

外出先では［EZナビウォーク］

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする※1	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る（無料）※1	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する（無料）※1※2	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。


※1 音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただくことができます。
※2 一部のメニューは有料となります。

乗換検索



出発駅と到着駅を入力するだけで、路線名、乗換駅、時刻、所要時間を調べることができます。もちろん、始発や終電車の時刻もわかります。

3Dナビ

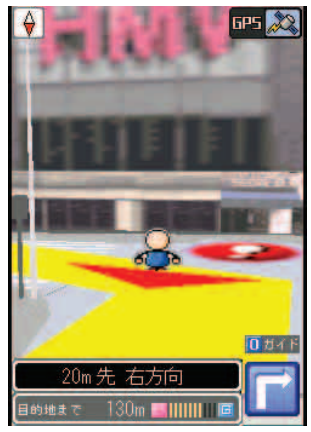

ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。


今いる場所の地図



初回測位結果が★で表示されます。
地図表示後は連続測位により🚶でリアルタイムな現在地を表示します。

「今いる場所の地図」を選ぶだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

現在地メール

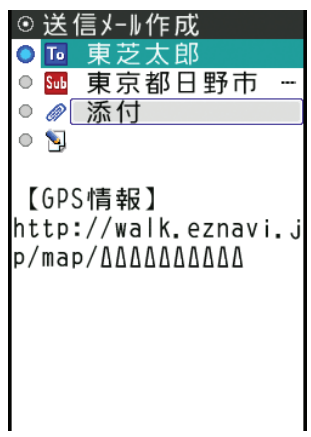

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。


お知らせ

- ご利用になる前には、初期設定を行ってください。
  初期設定を行っていない場合は、19ページをご参照ください。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。
- EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は１つの例を示しており、変更される場合があります。
- 3Dナビでは、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 3Dナビでは、地図表示のため、通信量が大きくなります。
- 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。

安心ナビでできること

W52Tの操作で、au電話の位置を確認したり、登録した時間帯、エリアにてアラームでお知らせしたりすることができます。

いつでも位置確認

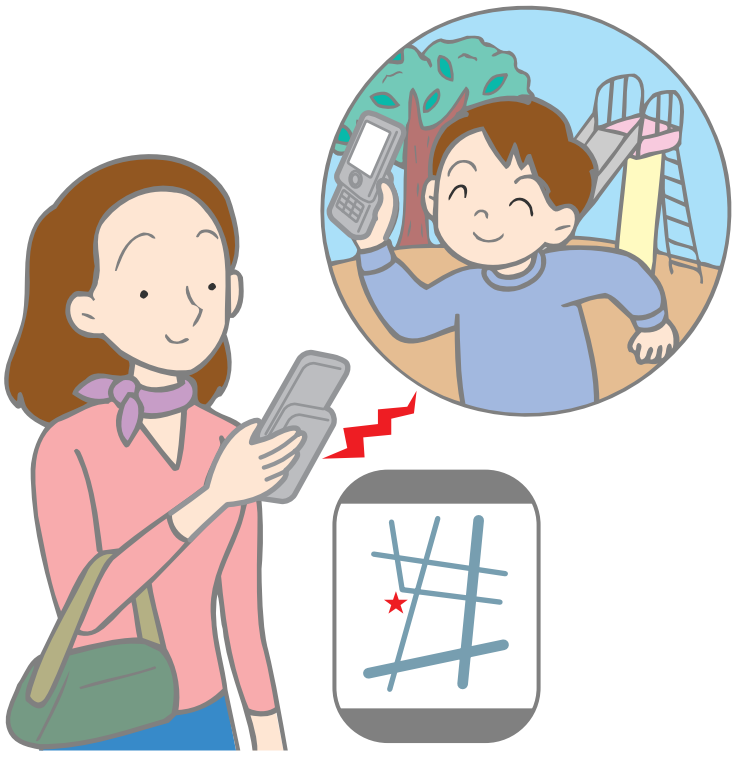

【特徴】
あらかじめお母様とお子様の携帯にお互いを登録。お母様からお子様へ位置確認をすると、お子様の操作なしで今いる場所を自動的に確認できます。

※別途、月額使用料がかかります。

例：お母様がお子様を検索する場合

エリア通知



【特徴】
お母様があらかじめ設定した時間帯で、指定したエリアにお子様が近づく（またはそこにいる）と、お母様の携帯に自動でメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこにいない）場合にお知らせすることもできます。

例：お母様がお子様のエリアを確認する場合

位置確認メール



【特徴】

お母様がお子様にメールを送って位置確認をすることができます。
お子様をアドレス帳に登録していれば、会員登録なしでも居場所を簡単に確認できます。

※位置確認時はお子様の携帯操作が必要です。

例：お母様がお子様にメールした場合

お知らせ

- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種同士で、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要です。
  ※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行えません。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、「安心ナビ」サービスはご利用いただけません。
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- Cメールのご利用を停止している場合や「EZアプリ制限」を設定している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 「安心ナビ」の詳細につきましては、付属の取扱説明書「EZナビ」の各項目をご参照ください。
- 「EZアプリ制限」については、付属の取扱説明書「各種制限を設定する」をご参照ください。
- 位置情報取得や地図表示には、パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。

au Music

au Musicでできること

au Musicは音楽を楽しむサービスです。

au Music メニュー



着うたフル®をダウンロード［EZ Music! へ接続］

公式サイトにアクセスして、着うたフル®をダウンロードすることができます。




楽曲データ／プレイリストを保存する［LISMO フォルダ］

ダウンロードした着うたフル®／ビデオクリップ／プレイリストや、au Music Port※を使って転送した楽曲データ（LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、CDからパソコンに読み込んだ楽曲データ）はLISMOフォルダに保存されます。

※詳しくは、付属の取扱説明書「au Music Portについて」をご参照ください。

音楽を楽しむには［au Music Player］

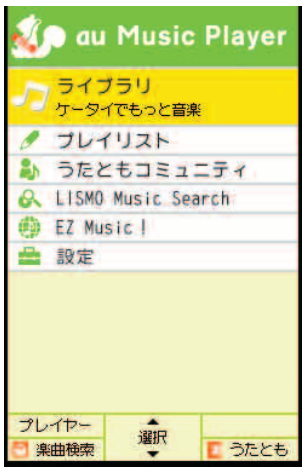

本体のデータフォルダやmicroSD™ カードのデータフォルダに保存されている着うたフル®／ビデオクリップ／楽曲データ（LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、CDからパソコンに読み込んだ楽曲データ）を再生することができます。
また、お好みのプレイリストを作成して再生したり、メールで送信することや、うたとも®、LISMO Music Searchの機能を利用してお楽しみいただくこともできます。

※au Music Playerは待受画面から◉を押して㊥で「au Music Player」を選び、◉（選択）を押しても起動できます。

楽曲の再生



着うたフル®やau Music Portを使って取り込んだ楽曲データを再生できます。

プレイリスト



お好みの曲をプレイリストに登録しておけば、お好きな順序で楽曲を再生することができます。

フォトアルバム



お好きな曲を再生しながらフォトを連続して再生できます。

うたとも®



W52Tで日頃聴いている音楽を元に、新しい音楽を発見し、同じような音楽を聴いている仲間を増やしていくサービスです。


お知らせ

・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
・詳しくは、付属の取扱説明書「au Music」をご参照ください。

着うたフル®をダウンロードする


着うたフル®は、高音質なアーティストの楽曲を1曲まるごとダウンロードできるサービスです。ダウンロードした着うたフル®の一部は、着うた®として着信音に設定できます。

1 待受画面で◉Ezを押す。







2 ◎で「au Music」を選ぶ。





3 かABC2「EZ Music!へ接続」を押す。




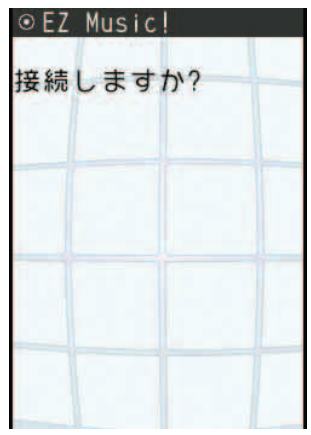

4 ◉（OK）を押す。

➡EZ Music!に接続します。

・接続後の操作は、画面の指示に従ってください。






着うたフル®の一部を着うた®として保存する


例：プリセット情報を利用する場合

1 **待受画面で◉Ⓔを押し、◈で「au Music」を選び、［あ1］「au Music Player」を押す。**

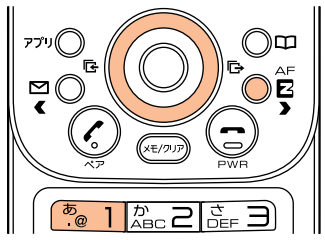




2 **◈で「ライブラリ」を選び、◉（選択）を押し、◈で「全曲一覧」を選び、◉（選択）を押す。**






3 **◈で着信音に設定するデータを選び、◉📖（メニュー）を押し、［か2］「編集」を押す。**

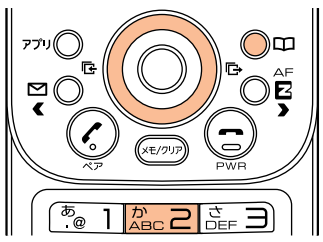



4 **［あ1］「着うた保存」を押し、◈でプリセット情報を選び、◉（選択）を押す。**

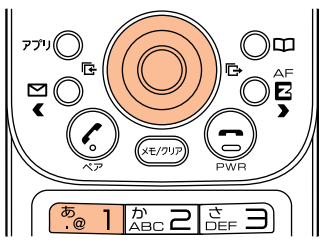


➡データフォルダの「サウンド」フォルダに保存されます。

お知らせ

- 情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、プレミアムEZパスワードの入力が必要です。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「au Music」をご参照ください。
- 保存された着うた®は、着信音に設定することができます。着信音の設定については、付属の取扱説明書「着信時の動作を設定する」をご参照ください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。


着うたフル®を聴く


1 **待受画面で◉Ⓔを押し、◎で「au Music」を選び、[あ.@ 1]「au Music Player」を押す。**

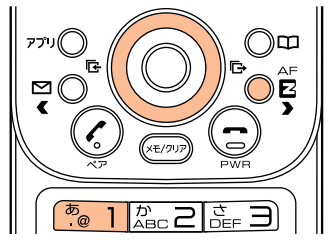




2 **◎で「ライブラリ」を選び、◉（選択）を押す。**



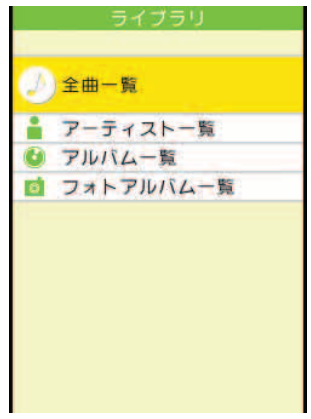


3 **◎で「アーティスト一覧」を選び、◉（選択）を押し、◎でアーティストを選び、◉（選択）を押す。**






4 **◎で楽曲を選び、◉（選択）を押す。**


➡情報ウィンドウの利用に関する確認画面が表示されます。



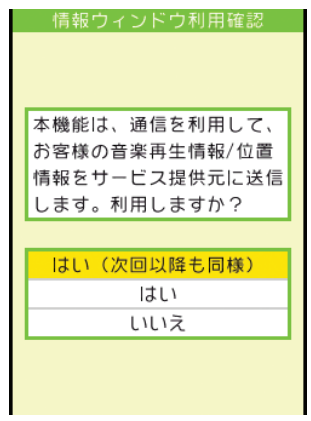

5 **◎で「はい（次回以降も同様）」／「はい」／「いいえ」を選び、◉（選択）を押す。**

➡曲が再生されます。





お知らせ

・楽曲によっては、アーティスト名やアルバム名が「その他」と表示される場合があります。
・情報ウィンドウの利用には、別途パケット通信料がかかります。

基本的な操作

プレイヤー画面について



再生楽曲数
・ を押すと、前曲／次曲を再生できます。

再生時間表示
・ を1秒以上長く押すと、巻き戻し／早送りができます。

情報ウィンドウ
・「うたとも®」や「LISMO Music Search」で提供される情報などが表示されます。

音量調節について


、 ／ で音量を調節します。

一時停止／再開について

で再生の一時停止／再開をします。

BGM再生へ移行する／au Music Playerを終了する

1 **を押し、**
1 「BGMへ移行」または
2 「終了」を押す。

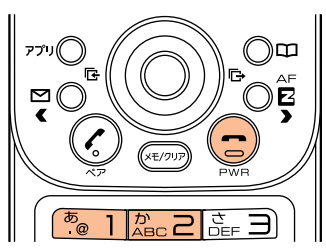

TV／ラジオ

W52Tで視聴できるテレビ／ラジオについて

W52Tは「ワンセグ」、「デジタルラジオ」、「FMラジオ」を視聴できます。

ワンセグ／デジタルラジオ／EZチャンネルプラスを楽しむ［au Media Tuner］

EZテレビ（ワンセグ）

日本国内で放送を開始した地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。
「ワンセグ」は、2006年4月1日に東京・名古屋・大阪およびその他一部地域より順次開始されている放送サービスです。
「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人地上デジタル放送推進協会
パソコンから:http://www.d-pa.org/
携帯電話から:http://www.d-pa.org/1seg/k/



デジタルラジオ


デジタルラジオ放送はCD並みの高品質音声に加えて、簡易動画や文字・静止画によるデータ放送まで、多彩なサービスを提供できる新しい放送です。
デジタルラジオ放送の詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人デジタルラジオ推進協会
http://www.d-radio.jp/



EZチャンネルプラス

EZチャンネルプラス／EZチャンネルで登録した番組を見ることができます。





FMラジオを聴く［EZ・FM］

FMラジオを聴くことができます。また、放送中の曲などを録音することもできます。

EZテレビ（ワンセグ）を見るときのアンテナについて

EZテレビ（ワンセグ）を見るときは、電波を十分に受信できるようにTV用アンテナを最後までしっかり伸ばしてご利用ください。

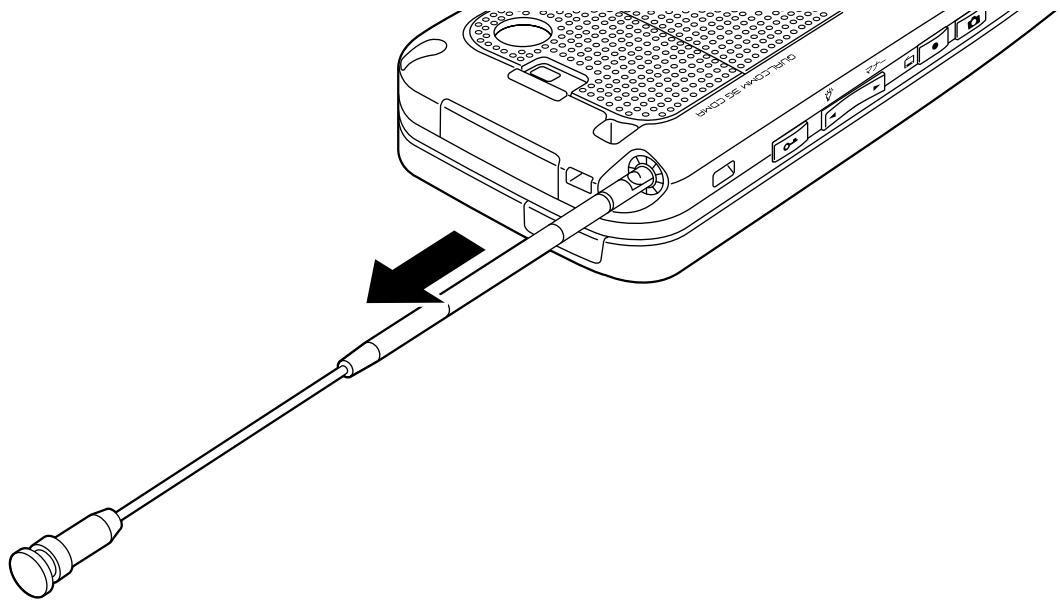


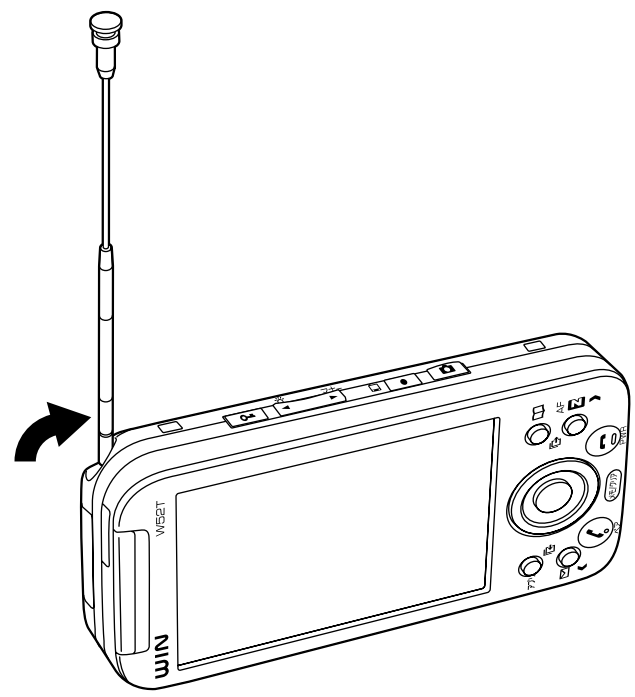

・TV用アンテナの向きを変える場合は、TV用アンテナの根元を持ち、方向をよく確認して向きを変えてください。

デジタルラジオ／EZ･FMを聴くときのアンテナについて

付属の東芝丸型イヤホンジャック変換アダプタ02には、FM電波を受信するためのアンテナが内蔵されています。デジタルラジオやEZ･FMを聴くときは、電波を受信できるように東芝丸型イヤホンジャック変換アダプタ02を接続してお使いください。

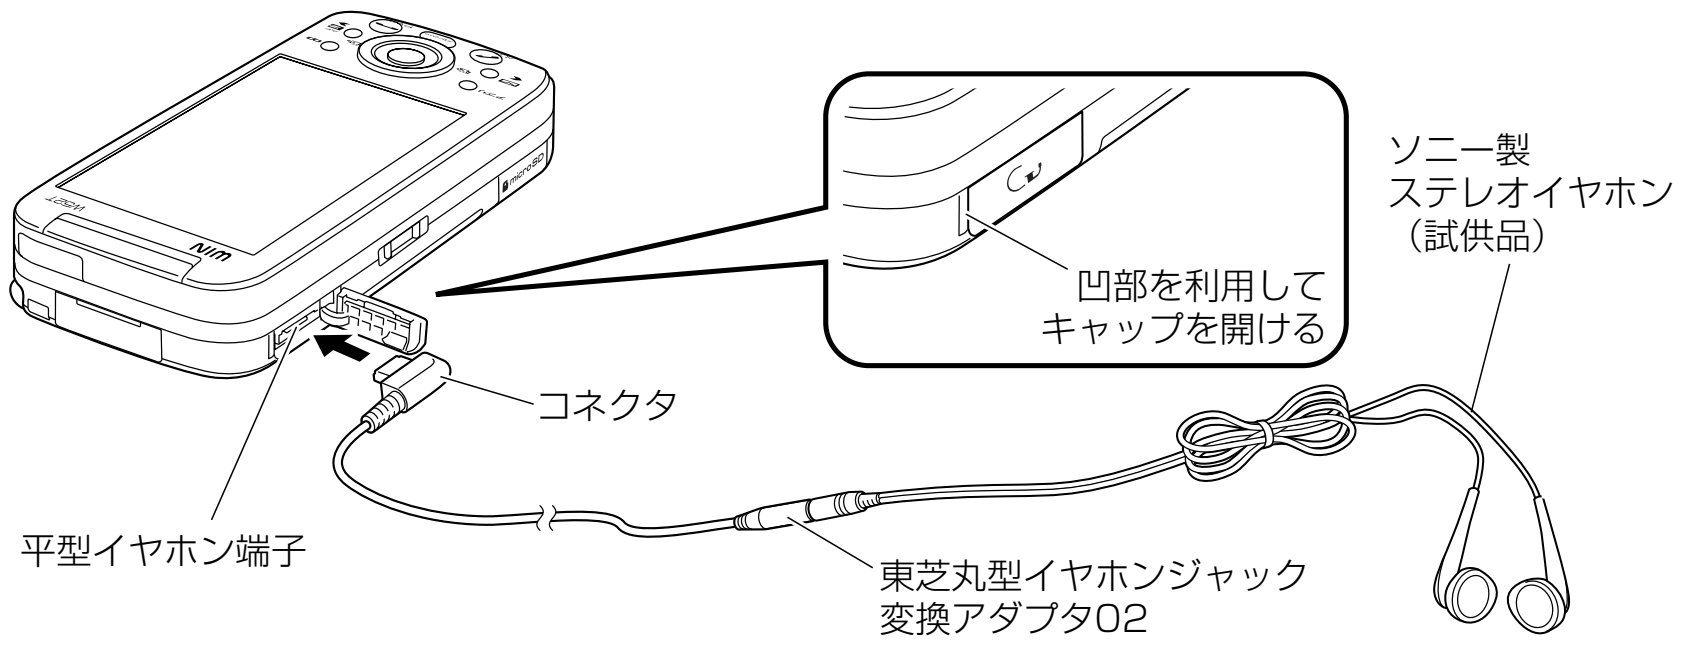

お知らせ

・ご利用になる前には、初期設定を行ってください。
　初期設定を行っていない場合は、19ページをご参照ください。
・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
・室内で聴く場合は、窓のそばのほうがより受信状況が改善されます。
・東芝丸型イヤホンジャック変換アダプタ02をお使いになるときは、平型イヤホン端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。
・詳しくは、付属の取扱説明書「au Media Tuner」をご参照ください。

au Media Tunerを使う

EZweb契約要


au Media Tunerでは、EZテレビ（ワンセグ）、デジタルラジオ、EZチャンネルプラス／EZチャンネルを切り替えて楽しむことができます。


au Media Tunerの初期設定をする

au Media TunerでEZテレビ（ワンセグ）またはデジタルラジオを利用する場合は、au Media Tuner、EZテレビ（ワンセグ）、デジタルラジオのそれぞれで初期設定を行います。

1 待受画面で⊡を1秒以上長押しする。

➡注意事項が表示されます。

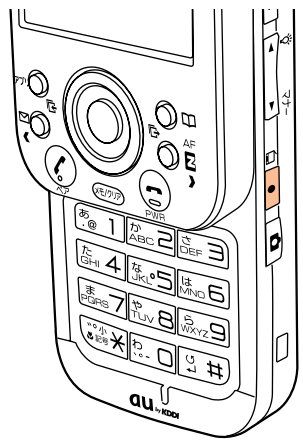


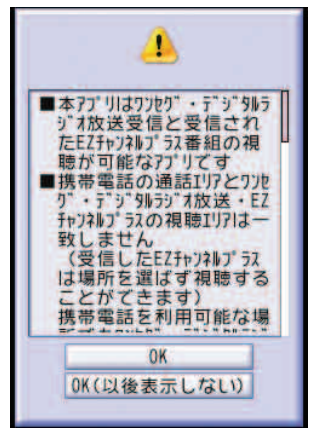


2 ◎で注意事項を確認し、◎で「OK」を選び、◉（選択）を押す。


➡au Media Tunerを利用する際の初期設定を行う画面が表示されます。

・画面の指示に従って各設定を行うと、EZテレビ（ワンセグ）のチャンネル設定を行う確認画面が表示されます。



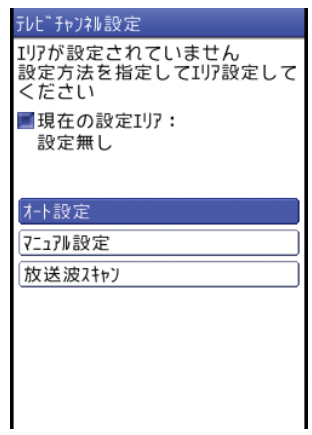

3 ◎で「オート設定」を選び、◉（選択）を押し、◎で「OK」を選び、◉（選択）を押す。






・エリア設定を手動で行うときは、「マニュアル設定」を選びます。詳しくは、付属の取扱説明書「EZテレビ（ワンセグ）／デジタルラジオの初期設定」をご参照ください。

EZテレビ（ワンセグ）／デジタルラジオを視聴する


1 待受画面でを1秒以上長押しする。

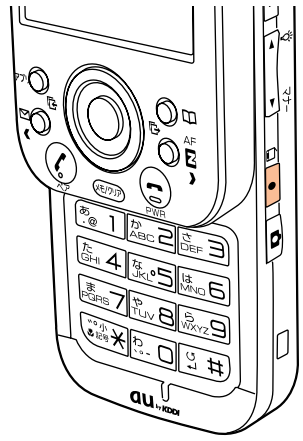



2 を押す。

➡デジタルラジオに切り替わります。同様の操作で、EZテレビ（ワンセグ）→デジタルラジオ→EZチャンネルプラスの順に切り替えることができます。

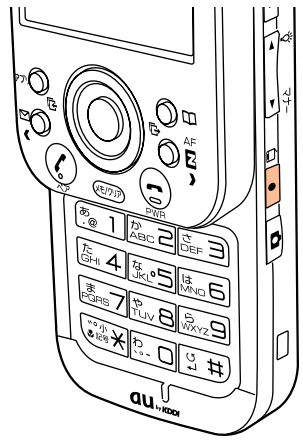


初めてデジタルラジオを起動したとき

デジタルラジオのチャンネル設定を行う確認画面が表示されます。「ラジオチャンネル設定へ」を選び、（選択）を押し、90ページの操作3をご参照ください。デジタルラジオ受信エリア外の場合は、「マニュアル設定」を選び、（選択）を押し、「その他の地域（設定なし）」を選び、（決定）を押します。

チャンネルを切り替えるには

でチャンネルを切り替えることができます。
EZテレビ（ワンセグ）やデジタルラジオ、EZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組も選ぶことができます。

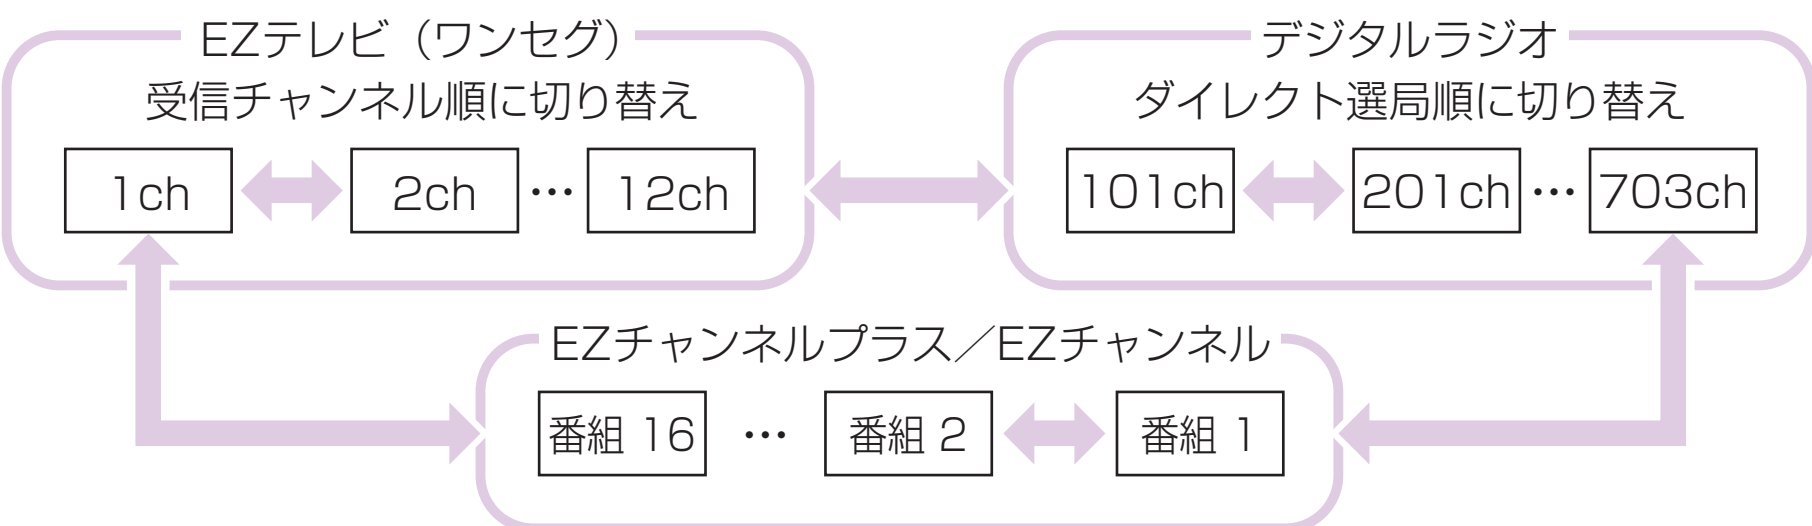


お知らせ

・ご利用になる前には、au Media Tunerの初期設定を行ってください。
　初期設定を行っていない場合は、90ページをご参照ください。


EZチャンネルプラスの番組を見る

1 待受画面でを1秒以上長押しする。

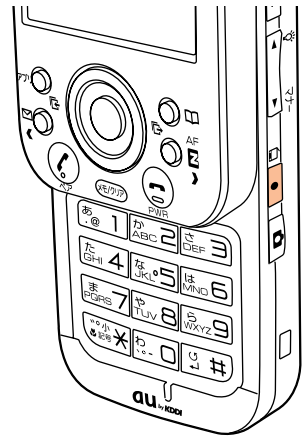


2 を押してEZチャンネルプラスに切り替える。

・デジタルラジオ操作画面が表示されたときは、もう一度を押してください。

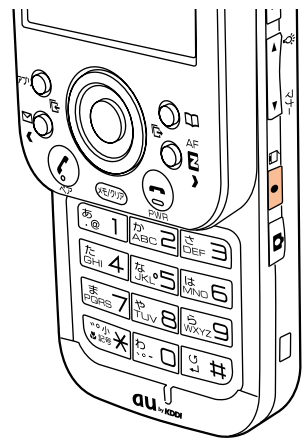




3 で再生する番組を選び、（再生）を押す。



EZテレビ（ワンセグ）／デジタルラジオの基本的な操作

例：EZテレビ（ワンセグ）の場合

EZテレビ（ワンセグ）を起動すると、データ放送の受信が始まります。
しばらくしてデータ放送を受信すると、自動的にデータ操作画面に切り替わります。データ操作画面に切り替わったら、アプリ◉（テレビ操作）を押して、テレビ操作画面に切り替えてください。
テレビ操作画面では、⊘を押して画面表示を切り替えることができます。

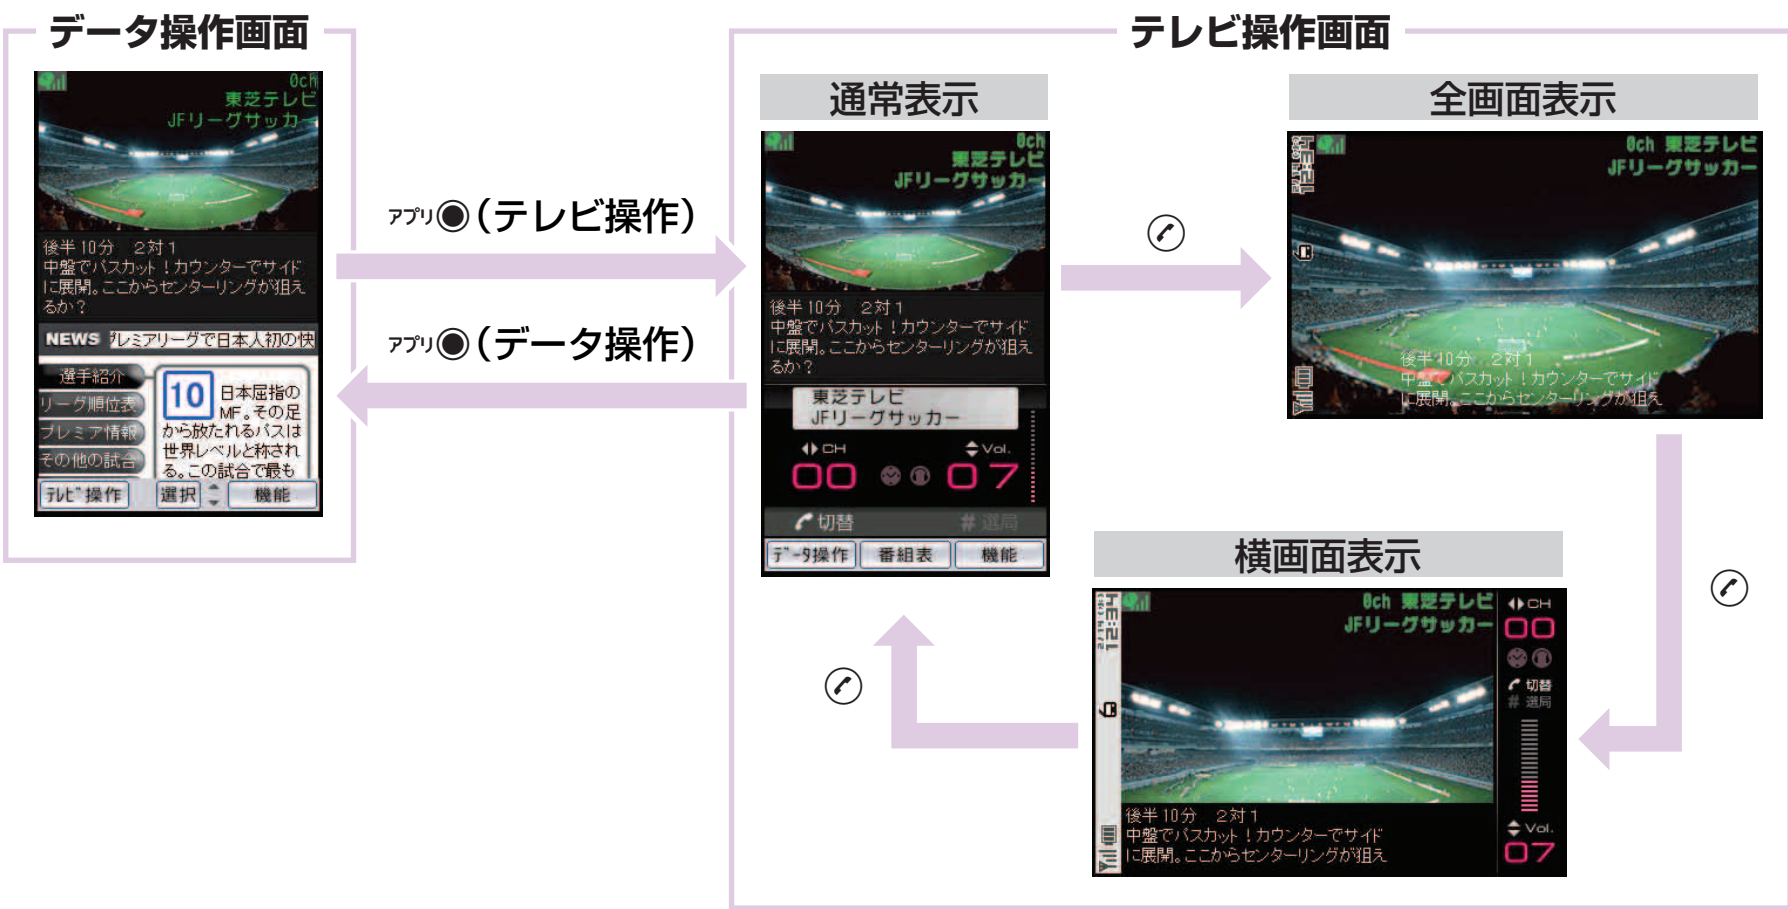


お知らせ

- ⓘ、▭／▭を押して、音量を調節することができます。

BGMとして聴く／au Media Tunerを終了する

1 ⊖を押し、
あ@1「BGMへ移行」または
かABC2「終了」を押す。

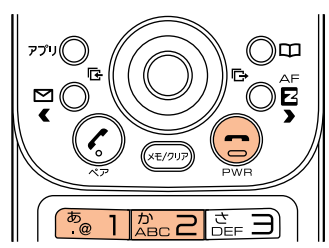



EZ･FMを聴く

EZweb契約要

W52TではFMラジオを聴くことができます。また、放送中の曲などを録音することもできます。


1 待受画面で ◉ を押し、◈ で「TV／ラジオ」を選び、◉（選択）を押して、[た4]「EZ･FM」を押し、[あ1]「EZ･FM」を押す。

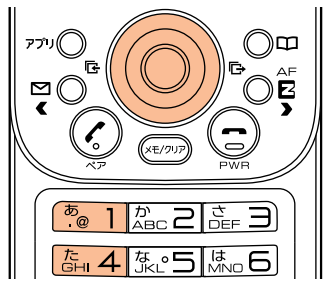

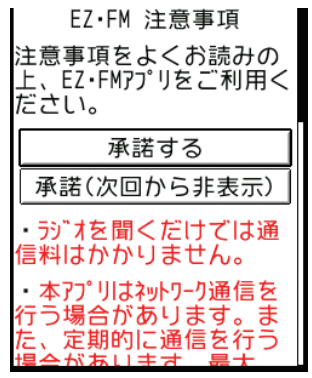

➡注意事項が表示されます。

2 ◈ で注意事項を確認し、◈ で「承諾する」を選び、◉ を押す。





・EZ･FMを初めて起動した場合は、地域を選ぶ画面が表示されます。使用する地域を選んでください。

基本的な操作

EZ･FM画面について




主な操作は、以下の通りです。

キー操作	動作
◎（左右）	放送局の切替 ≫ [あ.@ 1]～[らwxyz 9]を押すと、各キーに割り当てられている放送局に切替
[メモ/クリア]⇒◎（左右）	チューニング（0.1MHz単位） ≫ ◎（左右）（1秒以上長押し）すると、自動でチューニング ≫ [わ.- 0]～[らwxyz 9]で周波数を入力
◎（上下）、[◀]／[▶]	音量調節

BGMとして聴く／EZ･FMを終了する

1 **[終話]を押し、[あ.@ 1]「中断（BGM）」または[かABC 2]「終了」を押す。**

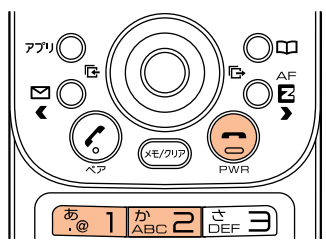

お知らせ


- ご利用になる前には、初期設定を行ってください。
  初期設定を行っていない場合は、19ページをご参照ください。
- EZ･FMは無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- 放送内容を録音することができます。詳しくは、付属の取扱説明書「放送内容を録音する」をご参照ください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 室内で聴く場合は、窓のそばのほうがより受信状況が改善されます。
- お買い上げ時は、操作を行わないで2時間経過すると、自動的にEZ･FMが終了します。EZ･FM設定の「ラジオ自動終了」で設定を変更できます。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「EZ･FM」をご参照ください。

EZ FeliCa

EZweb契約要

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W52Tをリーダー／ライター（外部装置）※にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカード・クーポン情報の取得などにご利用いただけます。
EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時はあらかじめクレジットサービスの「QUICPay™（クイックペイ）」が用意されています。
※店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやりとりする装置。

EZ FeliCaでできること

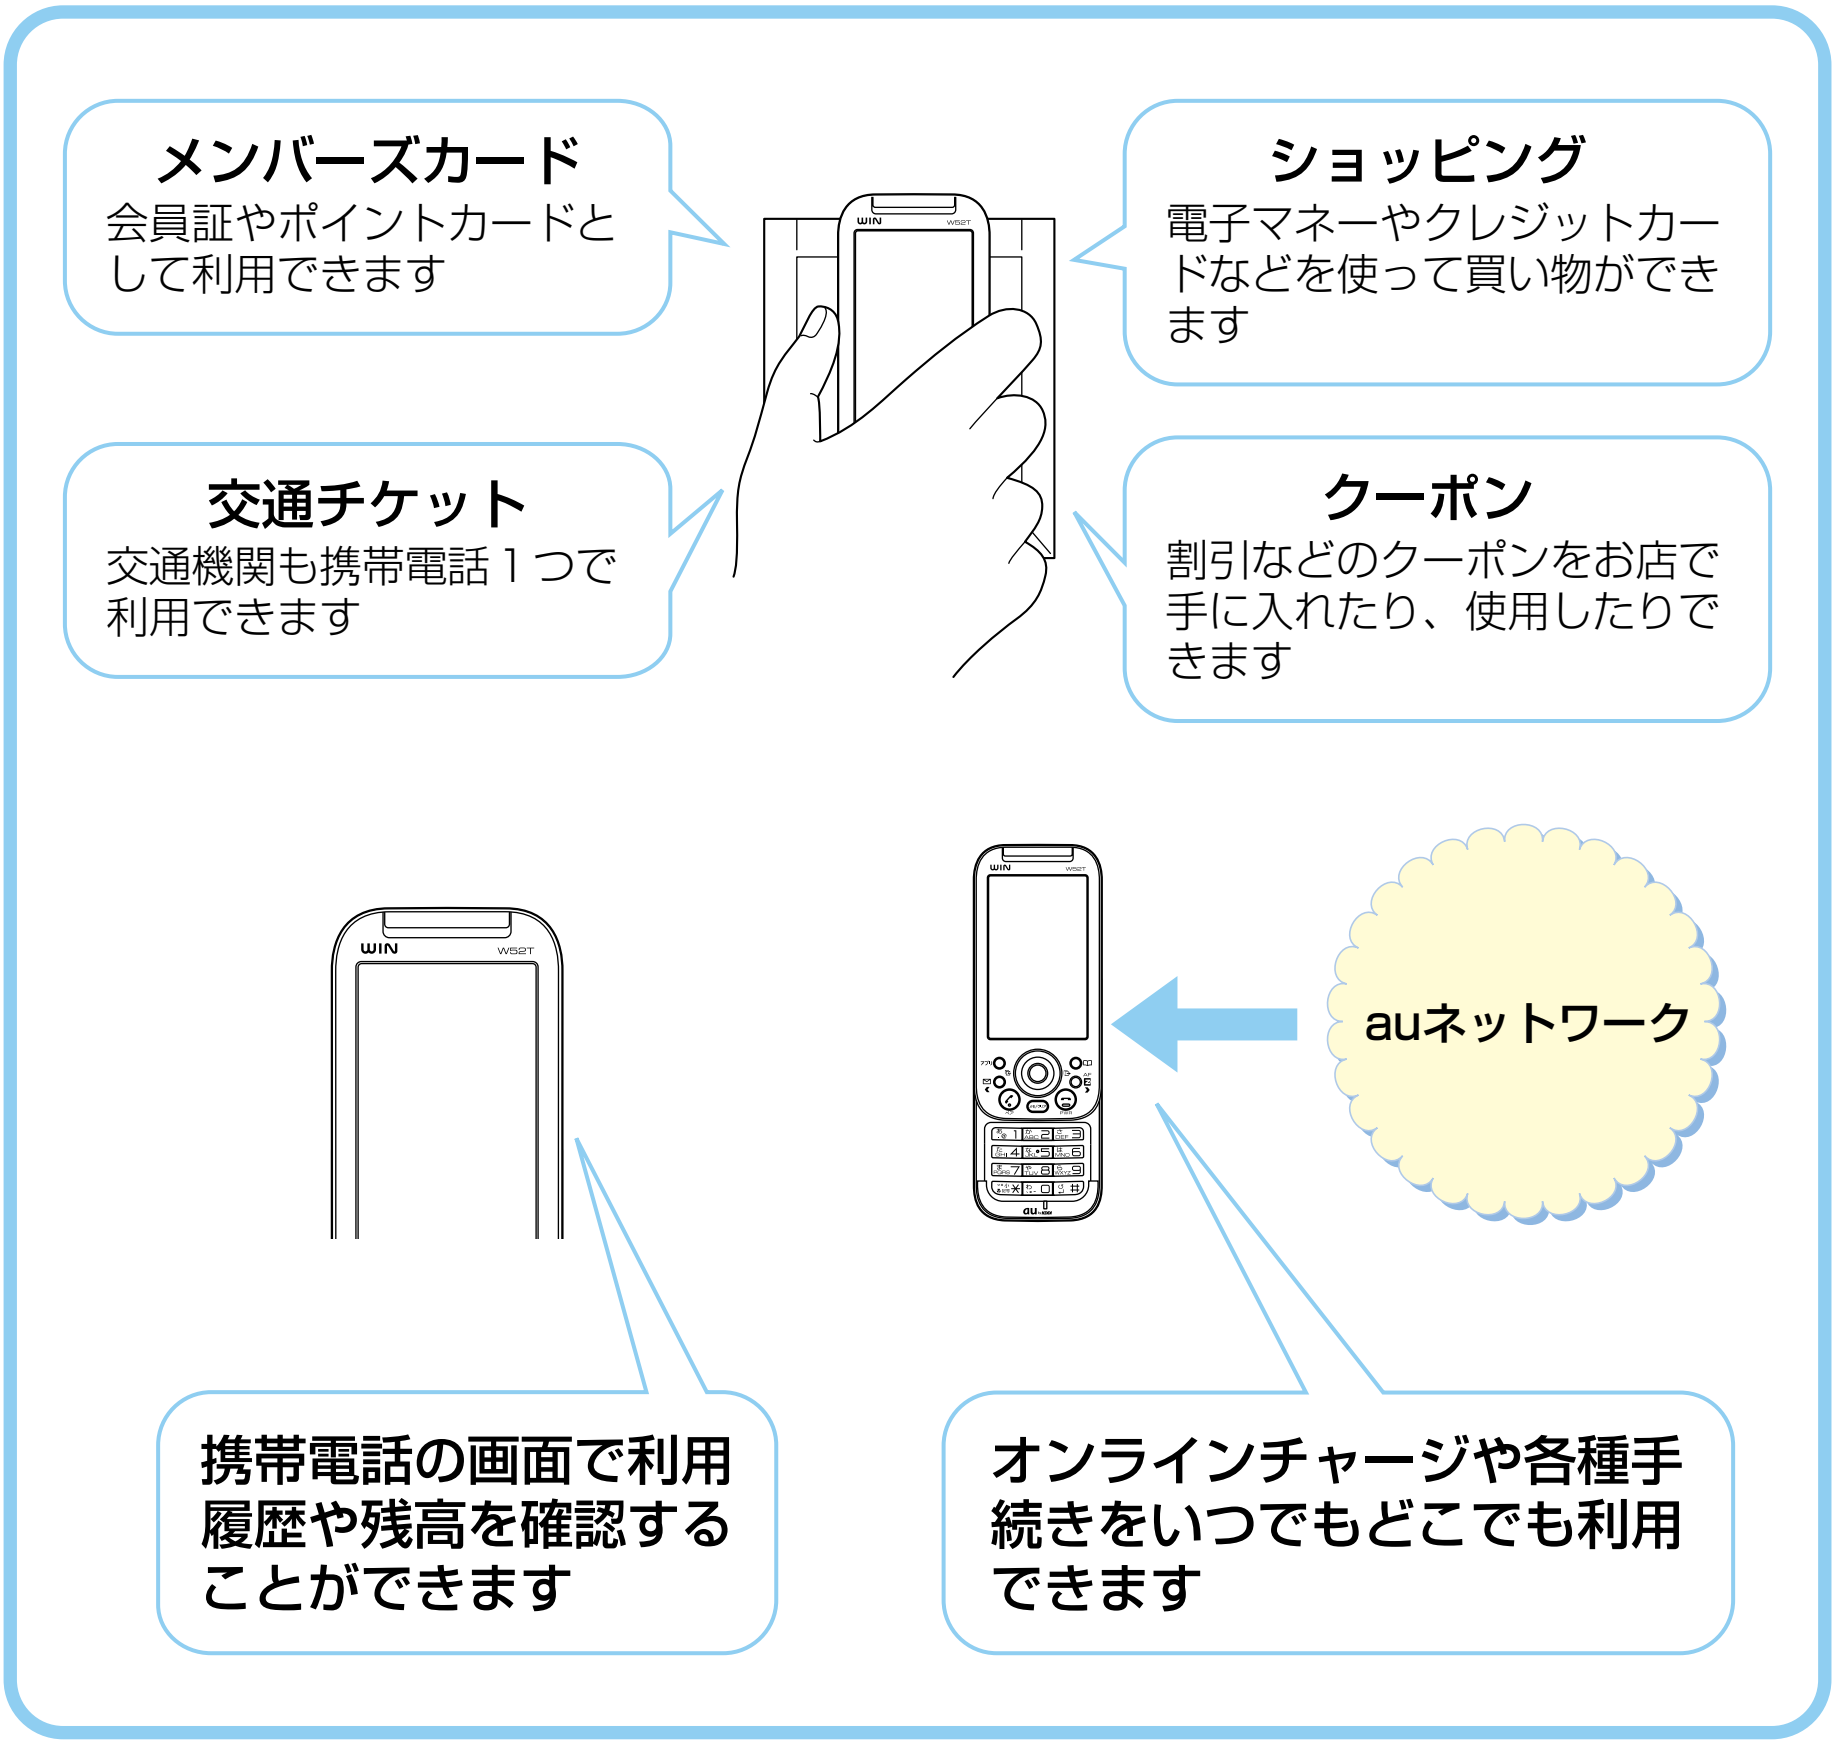


EZ FeliCa利用時のご注意

・W52T本体の紛失にはご注意ください。万一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
・紛失・盗難などに備え、FeliCaロック、遠隔オートロックなどの設定をおすすめします。
・紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
・各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
・FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは、各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
・EZ FeliCaご利用の際は、ご利用いただくサービスによっては、サービス登録などが必要となる場合があります。詳しくは、付属の取扱説明書「EZ FeliCa」をご参照ください。
・各サービスの提供内容およびご利用いただける対応機種については、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除した上で電源をお切りください。

リーダー／ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー／ライターにかざすだけで利用することができます。

1 W52TのFeliCaマークをリーダー／ライターにかざす。

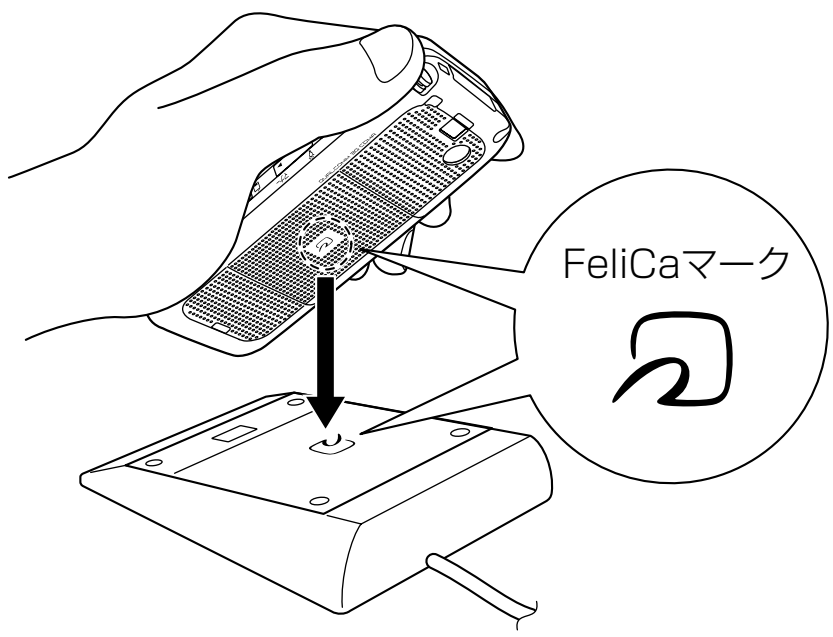


お知らせ

・FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
・本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、電池残量が無くなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
・FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
・電池パックのフタ裏に貼ってあるシールをはがしたり、電池パックのフタを外さないでください。EZ FeliCa機能をご利用いただけない場合があります。


FeliCaロックをかける

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限することができます。


1 待受画面で◉ たGHI4 あ.@1 かABC2 を押し、ロックNo.を入力し、◉（OK）を押す。

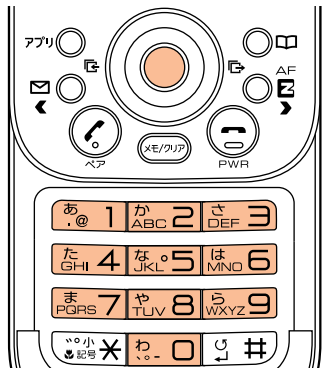


FeliCaロック画面

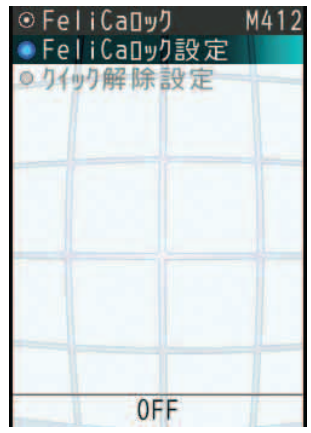


2 ◎で「FeliCaロック設定」を選び、◉（選択）を押す。



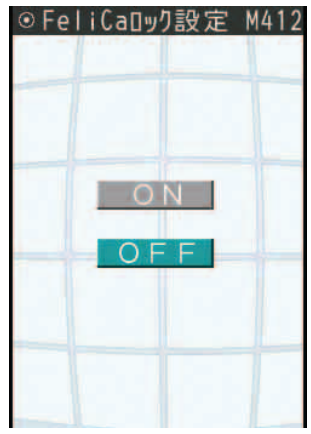

3 ◎で「ON」を選び、◉（決定）を押す。






お知らせ

- FeliCaロックを設定すると、ディスプレイに「LOCK」が表示されます。クイック解除中はアイコンは非表示になります。
- W52Tを紛失してしまった場合は、遠隔オートロックをかけるとFeliCaロックもかけることができます。なお、遠隔オートロックはあらかじめ設定が必要です。
- オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。

クイック解除を設定する


クイック解除を設定すると、FeliCaロックを設定しているときに一時的にFeliCaロックを解除して、一定時間EZ FeliCaを利用することができます。

1 **FeliCaロック画面で、で「クイック解除設定」を選び、（選択）を押す。**







2 **で「ON／OFF設定」を選び、（選択）を押し、で「ON」を選び、（決定）を押す。**






3 **で「解除コード設定」を選び、（選択）を押す**



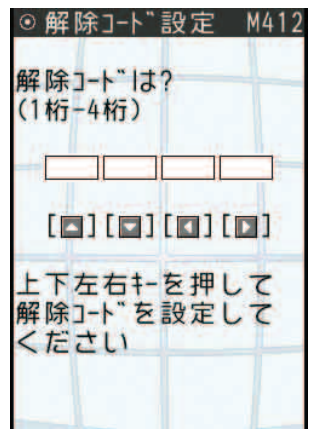

4 **で解除コード（最大4桁）を入力し、（決定）を押す**



FeliCaロックを一時解除するには（クイック解除）

1 **待受画面でを1秒以上長押しし、で解除コードを入力し、（OK）を押す。**


FeliCaロック状態に戻すには

クイック解除時間（お買い上げ時は約5分）が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

FeliCa対応EZアプリを利用する


W52TにはあらかじめFeliCa対応EZアプリとして「QUICPay（クイックペイ）設定アプリ」が用意されています。


1 待受画面で◉を押す。






2 ◈で「EZ FeliCa」を選び、◉（選択）を押す。



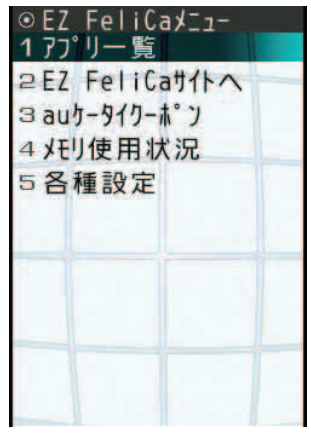

3 [あ.@ 1]「アプリ一覧」を押す。



・W52Tに保存されているFeliCa対応EZアプリが一覧表示されます。起動したいEZアプリを選んでください。

お知らせ


・FeliCa対応EZアプリのダウンロード方法については、付属の取扱説明書「FeliCa対応EZアプリをダウンロードする」をご参照ください。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、W52TのFeliCaマークをお店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー／ライターにかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。また、クーポン情報を保存しておくこともできます。


auケータイクーポンメニューを表示するには


1 **待受画面で◉を押す。**






2 **◈で「EZ FeliCa」を選び、◉（選択）を押す。**



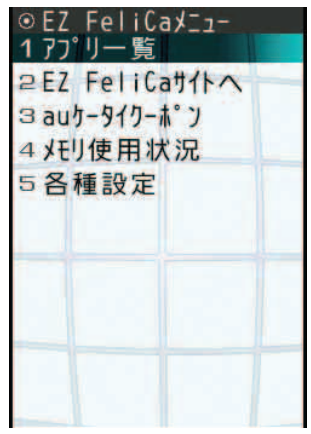

3 **さDEF 3「auケータイクーポン」を押す。**





お知らせ

- クーポン情報は、EZwebからダウンロードしたり、Eメールで受信することもできます。
- クーポン情報は、Eメールや赤外線通信、Bluetooth®通信などを利用して、お友達に送ることができます。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「EZ FeliCa」をご参照ください。


W52Tを紛失してしまったときのために

あらかじめ遠隔オートロックを「ON」にしておくと、遠隔操作でW52Tにオートロックとフェリカロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。

遠隔オートロックの動作条件を設定する


あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW52Tに着信を繰り返すことで、オートロックが設定されます。

1 待受画面で◉ 4 1 3を押し、ロックNo.を入力し、◉（OK）を押す。

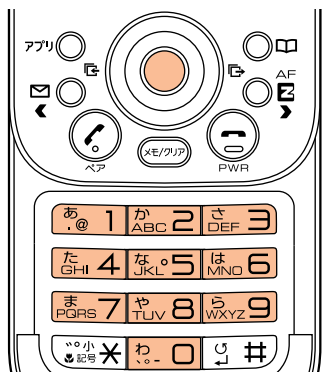




2 ◎で「ON」を選び、◉（決定）を押す。






3 ◎で「指定時間」を選び、◉（選択）を押し、時間を入力し、◉（決定）を押す。





・最初の着信から、「着信回数」で設定した回数の着信があるまでの制限時間を設定します。
・01～10分（2桁）の間で設定できます。


4 ◎で「着信回数」を選び、◉（選択）を押し、着信回数を入力し、◉（決定）を押す。







・遠隔オートロックが起動するまでの着信回数を設定します。
・03～10回（2桁）の間で設定できます。


5 ◎で「発信元一覧」を選び、◉（選択）を押し、◎で発信元1～3を選び、◉（編集）を押す。



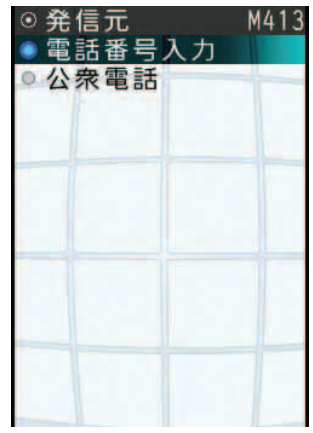


6 ◎で「電話番号入力」を選び、◉（選択）を押し、電話番号を入力し、◉（確定）を押す。



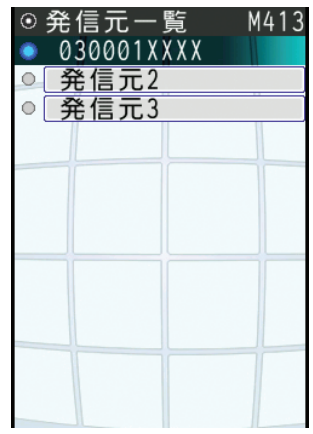

7 アプリ◉（戻る）を押し、アプリ◉（登録）を押す。



遠隔操作でW52TにオートロックとFeliCaロックを設定する

1 「遠隔オートロックの動作条件を設定する」で設定した指定時間内に、登録した発信元からW52Tに電話をかける。

・着信が指定回数に達すると、遠隔オートロックが起動し、オートロックとFeliCaロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

お知らせ

・W52Tの電源が入っていなかったり、W52Tがサービスエリア外にあったとき、「電波OFFモード」が「ON」になっていたときは、遠隔オートロックを起動することができません。詳しくは、付属の取扱説明書「遠隔オートロックを設定する」をご参照ください。

その他機能

W52Tには、このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも以下のような便利な機能があります。

グローバルエキスパート

W52Tは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。
グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。
特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。
詳しくは、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」をご覧ください。

デコレーションメール

文字色や文字サイズを変更したり、画像をつけて装飾（デコレーション）したEメールを送付することができます。

Hello Messenger

「Hello Messenger」対応のau電話同士で、お好みのキャラクターを使って、ミーティング（文字や音声などをリアルタイムにやりとり）できるサービスです。

マスストレージ接続

USBケーブル（試供品）でW52Tとパソコンを接続すると、microSD™メモリカード内のデータをパソコンで読み書きできます。

ムービー編集

テロップ編集（文字入力）とアフレコ編集（撮影したあとに音声のみを再録音）することができます。

au My Page

お客様専用の「My Page」を利用できるサービスです。My Pageは、お客様の興味ジャンル・性別年代などに合わせた最新のおすすめ情報が表示されます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報を確認することができます。

PCサイトビューアー

パソコン向けのサイトを閲覧できます。

EZケータイアレンジ

待受画面の壁紙、ランチャーメニュー、EZサービスメニューなど、W52Tの画面デザインや動作を、ケータイアレンジファイルに従ってまとめて設定することができます。

ボイスレコーダ

待受中に音声などを録音することができます。
7～8人程度が使う会議室での録音や少人数での対談の録音などに利用することができます。

文字フォント

ディスプレイに表示されるフォント（文字のデザイン）を変更することができます。

辞書機能（辞スパ）

単語（漢字、読み仮名）や英単語入力による意味検索を行うことができます。

TV出力（PCドキュメントビューアー）

パソコンなどで作成したMicrosoft® Word、Microsoft® Excel、Microsoft® PowerPoint®、PDFなどのPCドキュメントデータを、テレビで表示できます。

赤外線通信

赤外線通信機能を搭載した機器との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

電波OFFモード


電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれることなく、フォト／ムービーの撮影や音楽再生など、ほかの機能が利用できます。

Bluetooth®機能

Bluetooth®対応のパソコンやプリンタ、ハンズフリー対応機器などと無線で通信できます。

au by KDDI

W52T English Simple Manual

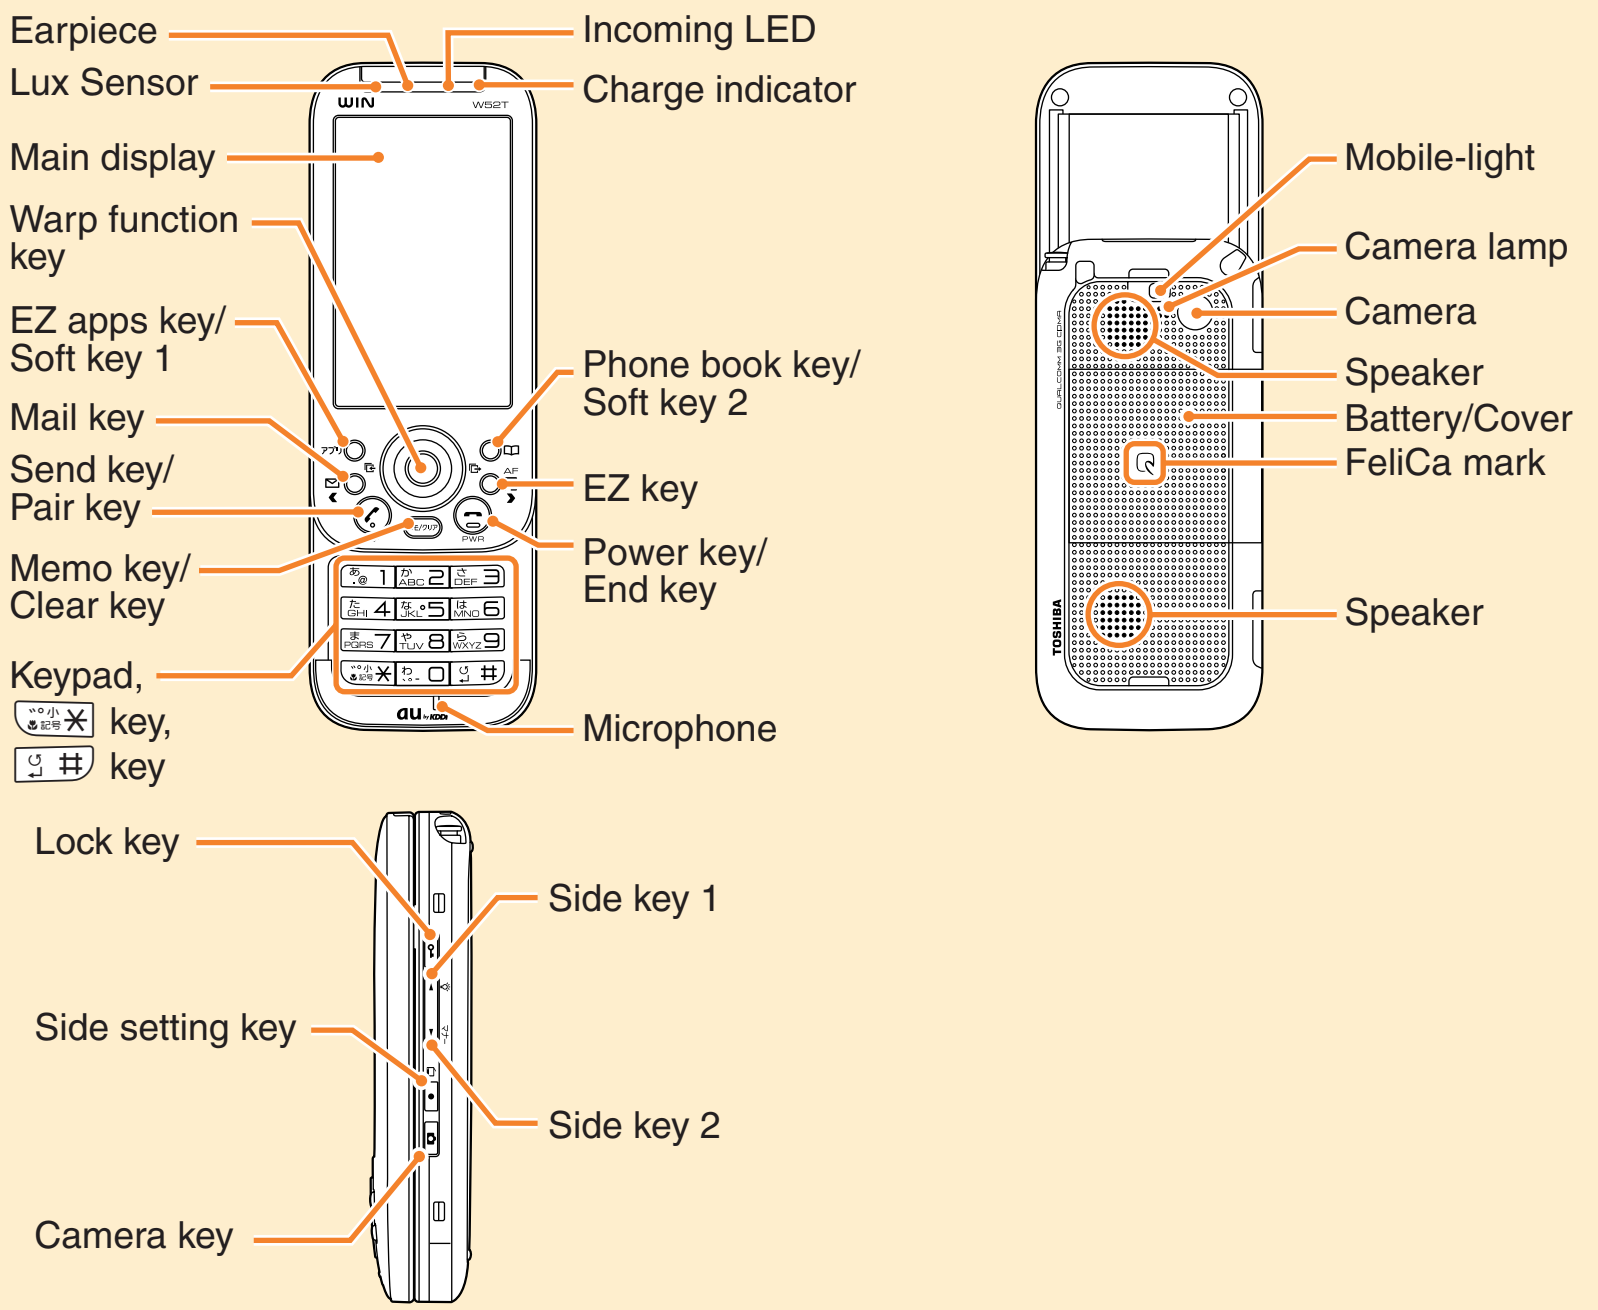

Turning the Power On and Off

● Turning the Power On

Press and hold ⊖ for more than one second.

● Turning the Power Off

Press and hold ⊖ for more than one second.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: press ⊙ ➡ press 0.

Making/Answering a Call

● Making a Call

From the stand-by screen: enter the phone number ➡ press ⊘.

To end the call: press ⊖.

● Answering a Call

Press ⊘ while the phone is ringing.

To adjust the earpiece volume during a call: press ⊙ ➡ press ⊙[OK].

English（英語）

Storing/Recalling an Entry in the Phone Book

●Storing an Entry

From the stand-by screen: press and hold ◉📖 for more than one second ➡ press ◎ to select the item ➡ press ◉ [選択](Select) to enter the data ➡ press ｱﾌﾟﾘ◉ [登録](Add).

●Recalling an Entry

From the stand-by screen: press ◉📖 to display the Name Search screen ➡ press ◎ to select the name ➡ press ◉ [選択] (Select) to display the entry's details screen.

Using the Camera (Movie Clips/Photos)

●Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: press and hold 📷 for more than one second ➡ press ｱﾌﾟﾘ◉ (📷⇄🎥) ➡ press ◉ [録画](Rec) to start recording ➡ press ◉ [保存](Save) to save the movie.

To stop recording: press ◉ [停止](Stop) during recording.

●Taking a Photo

From the stand-by screen: press and hold 📷 for more than one second ➡ press ◉ [撮影] (Shot) to take a photo ➡ press ◉ [保存](Save) to save the photo.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

0 0 5 3 4 5 ➡ 1 ➡ 2 1 2 ➡ 1 2 3 ➡ △△△△ ➡ Press ✆.

- 0 0 5 3 4 5: International access code
- 1: Country code (USA)
- 2 1 2: Area code
- 1 2 3 △△△△: Phone number

English Announcement Function

You can play Voice Mail Service operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: press ◉ ➡ press 5 ➡ press 4 ➡ press 6 ➡ press ◉ [発信](Call).

Other Handy Features

●Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: press and hold ▭ for more than one second.

To cancel Manner mode: press and hold ▭ for more than one second from the stand-by screen.

●Setting the Voice Memo

From the stand-by screen: press and hold メモ/クリア for more than one second.

To cancel the Voice Memo: press and hold メモ/クリア for more than one second from the stand-by screen.

For inquiries, please contact


au Customer Service Center (General Information)

●If you are calling from a landline phone: 📞 0077-7-111 (toll free)

●If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

au by KDDI

W52T 中文简易说明书

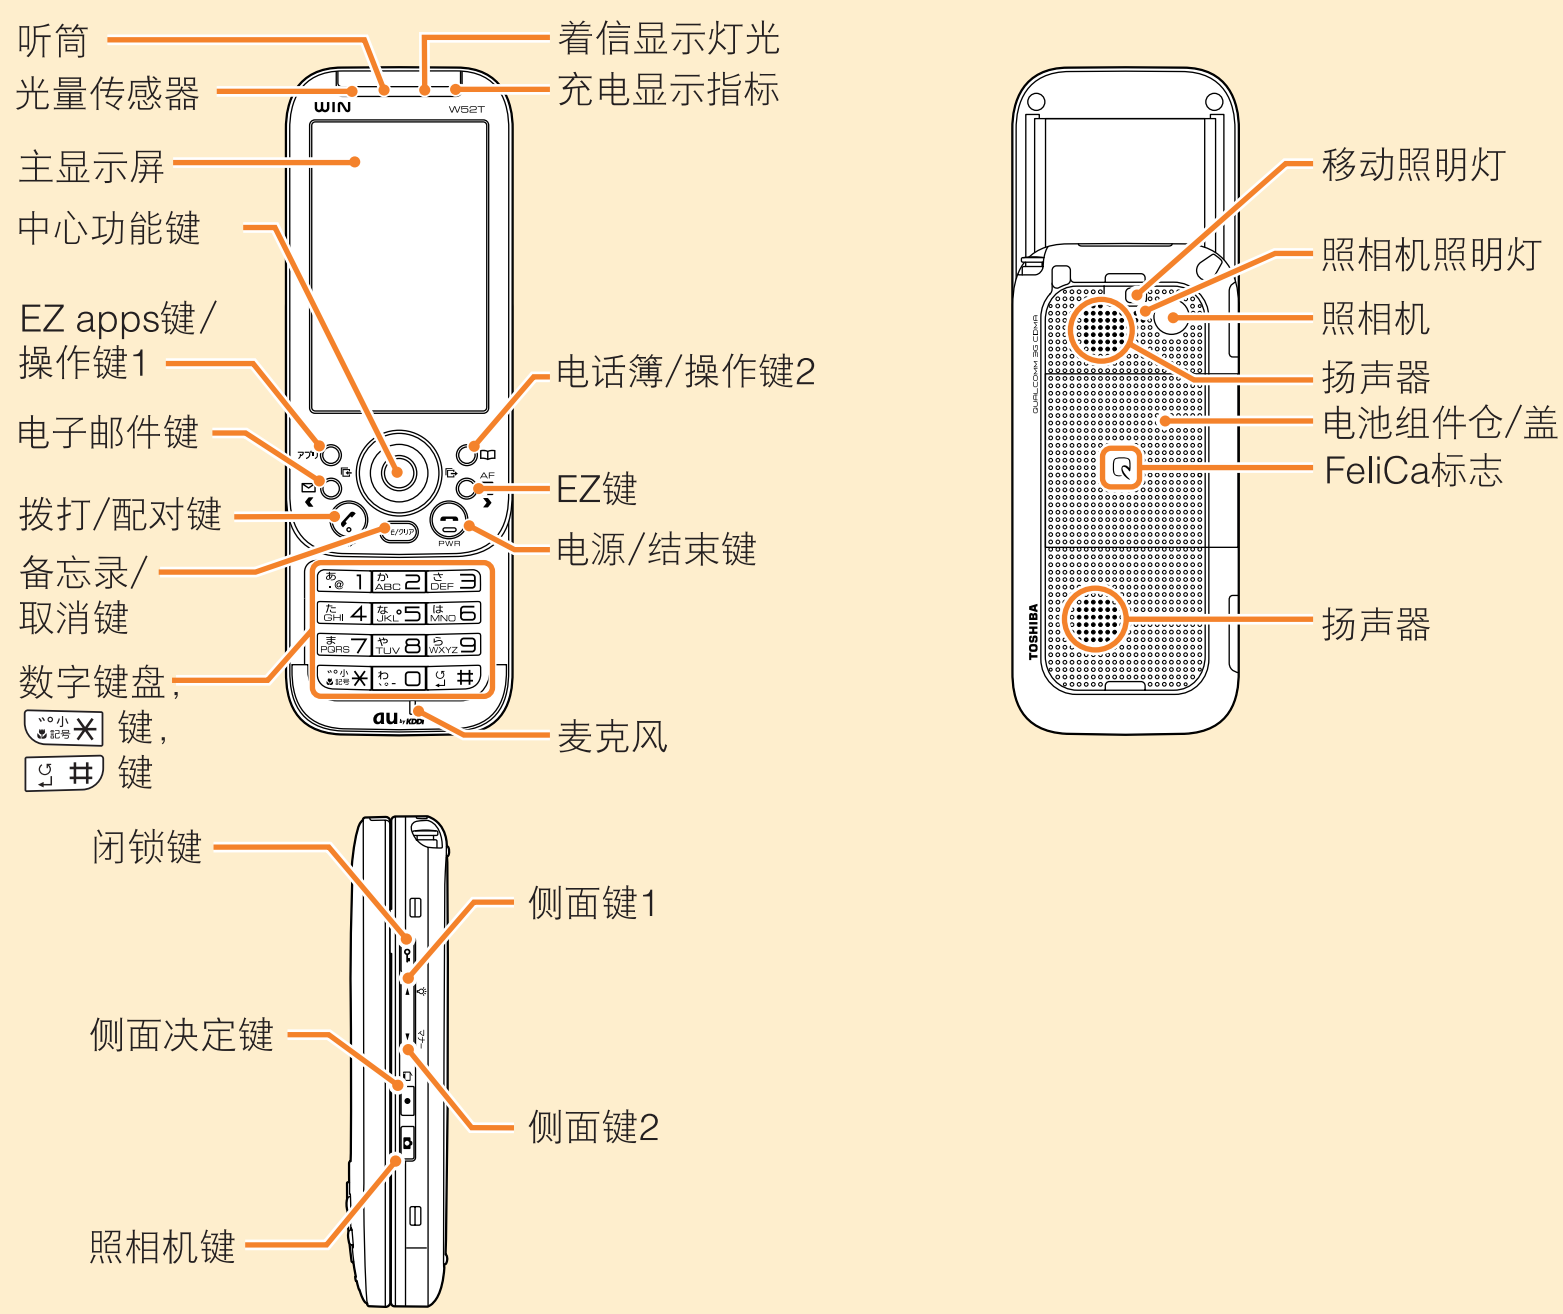

开启或切断电源

●开启电源

按住 ⊝ 一秒钟以上。

●切断电源

按住 ⊝ 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按下 ⊙ ➡ 按下 0。

拨打/接听电话

●拨打电话

从待机画面：输入电话号码 ➡ 按下 ✆。

结束通话：按下 ⊝。

●接听电话

电话铃声响时按下 ✆。

调整听筒音量：按下 ◎ ➡ 按下 ⊙ [OK]。

保存/查看电话簿内的名单

●保存名单

从待机画面：按住 ◉ 一秒钟以上 ➡ 按下 ◎ 选择项目 ➡ 按下 ◉ [選択]（选择）输入数据 ➡ 按下 ｱﾌﾟﾘ◉ [登録]（增加）。

●查看名单

从待机画面：按下 ◉ 显示名称搜索屏幕 ➡ 按下 ◎ 选择姓名 ➡ 按下 ◉ [選択]（选择）显示姓名详细信息。

使用照相机（动画/照片）

●拍摄动画

从待机画面：按住 ◻ 一秒钟以上 ➡ 按下 ｱﾌﾟﾘ◉（📷⇄📹）➡ 按下 ◉ [録画]（拍摄）开始拍摄 ➡ 按下 ◉ [保存]（保存）保存动画。

停止拍摄：在拍摄过程中按下 ◉ [停止]（停止）。

●拍摄照片

从待机画面：按住 ◻ 一秒钟以上 ➡ 按下 ◉ [撮影]（拍摄）拍照 ➡ 按下 ◉ [保存]（保存）保存照片。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话212-123-△△△△

0 0 5 3 4 5 ➡ 1 ➡ 2 1 2 ➡ 1 2 3 ➡ △△△△ ➡ 按下 ✆。

- 0 0 5 3 4 5：国际电话呼叫号码
- 1：国家号码（美国）
- 2 1 2：区号
- 1 2 3 △△△△：电话号码

英语语言提示留言

您可以设定英语语言提示留言。

从待机画面：按下 ◉ ➡ 按下 5 ➡ 按下 4 ➡ 按下 6 ➡ 按下 ◉ [発信]（呼叫）。

其它手机功能

●设置静音模式

从待机画面：按住 ◻ 一秒钟以上。

取消静音模式：从待机画面按住 ◻ 一秒钟以上。

●设置语音备忘录

从待机画面：按住 ﾒﾓ/ｸﾘｱ 一秒钟以上。

取消语音备忘录：从待机画面按住 ﾒﾓ/ｸﾘｱ 一秒钟以上。

如需咨询，请联系

au客户服务中心（综合信息）

●从座机上请拨打电话： 0077-7-111（免费）

●从au手机上请拨打电话：157（免费）

困ったときは？

症　状	チェック	処　置	参照ページ
電源が入らない	●電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	13
	●⊖を1秒以上長く押していますか？	⊖を1秒以上長く押してください。	16
電話がかけられない	●電源が入っていますか？	⊖を1秒以上長く押してください。	16
	●「圏外」（圏外アイコン）が表示されていませんか？	「圏外」（圏外アイコン）が表示されない所まで移動して電話をかけてください。	16
	●内蔵アンテナ付近を手や金属物で覆っていませんか？	内蔵アンテナ付近を指や金属物などで触れたり手で覆ったりしないでください。	11
	●電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	25
	●電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	ー
電話がかかってこない	●「圏外」（圏外アイコン）が表示されていませんか？	「圏外」（圏外アイコン）が表示されない所まで移動してください。	16
	●電源が入っていますか？	⊖を1秒以上長く押してください。	16
	●電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	ー
キーを押しても反応しない	●電源が入っていますか？	⊖を1秒以上長く押してください。	16
	●「 」（キーロックアイコン）が表示されていませんか？	▭を1秒以上長く押して解除してください。	14
警告音が鳴り、電源が切れる	●電池残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	13
電話が勝手に応答する	●簡易留守メモが設定されていませんか？	メモ/クリアを1秒以上長く押して、簡易留守メモを解除してください。	34
相手の声が聞こえない	●受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に◎を上に押してください。受話音量が大きくなります。	29
電話をかけたときにレシーバから「プーッ、プーッ、プーッ…」と音がしてつながらない	●「圏外」（圏外アイコン）が表示されていませんか？もしくは電波の弱いところにいませんか？	「圏外」（圏外アイコン）が表示されない所まで移動してください。	16
	●無線回線が非常に混雑しているか、相手が通話中です。	電話を切って、再度おかけ直しください。	25
着信LEDは点滅するが着信音が鳴らない	●マナーモードが設定されていませんか？	▭を1秒以上長く押して、マナーモードを解除してください。	29
	●「 」（サイレントアイコン）が表示されていませんか？	着信音の大きさを変えてください。	32
充電できない	●卓上ホルダに正しく取り付けていますか？	卓上ホルダに正しく取り付けてください。	13
	●共通ACアダプタ01（別売）のコンセントやコネクタがしっかりと差し込まれていますか？	コンセントやコネクタがしっかりと差し込まれているか確認してください。	13
カメラ機能を起動しても画面に被写体が表示されない	●カメラ（レンズ）を指などで覆っていませんか？	カメラ（レンズ）の位置を確認してください。	64
EZ FeliCa機能が使えない	●電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	13
	●FeliCaロックが設定されていませんか？	FeliCaロックを解除してください。	99

・上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照ください。
・さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のホームページでご案内しております。
- W52Tからは→◉EZ（1秒以上長押し）（Toshiba User Club Site）
- パソコンからは→http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/faq/top_au.htm

・アフターサービスについては、付属の取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。

MEMO

索引

アルファベット

あ

か

さ

た

は

ま

ら

わ

お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）

EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶トップメニュー ▶ auお客さまサポート
▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

フリーコール **0077-7-111**
（通話料無料）

au電話からは

局番なしの157番
（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

古紙配合率100%再生紙を使用しています

PRINTED WITH SOY INK™
この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。
携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：株式会社 東芝

2007年1月 第1版